



GT-I9500

מדריך משתמש מהיר

למידע נוסף, פנו למדריך המשתמש המלא.

על־מנת ללמוד על אופן הגישה למדריך המשתמש, ראו "עיון במדריך המשתמש" במדריך משתמש מהיר זה.

לצפייה במדריך המשתמש המלא בחרו **יישומים ← וויג'טים** והוסיפו את סמל מדריך למשתמש לאחד ממסכי הבית.

www.samsung.com

מכשיר זה יספק לכם תקשורת ובידור באיכות גבוהה, בהתבסס על הטכנולוגיה הייחודית והסטנדרטים הגבוהים של סמסונג.

- תכנים במדריך משתמש זה עשויים להיות שונים מהמוצר, או מהתוכנה המסופקת על-ידי ספקי השירות או התשתית, והינם ניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.
- הפריטים המסופקים עם המכשיר והאביזרים הזמינים עבורו עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.
- הפריטים המסופקים תוכננו לשימוש עם מכשיר זה בלבד ועשויים שלא להיות תואמים למכשירים אחרים.
- ניתן לרכוש אביזרים אחרים ממשווק סמסונג המקומי. לפני הרכישה, וודאו שהם תואמים למכשיר.
- אביזרים אחרים עשויים שלא להיות תואמים למכשיר שלכם.

מוצר זה עומד במגבלות הלאומיות של רמת החשיפה (SAR) ל-2.0 W/kg. ניתן למצוא את ערכי ה-SAR המירביים במקטע על נתוני ה-SAR של מדריך משתמש זה.

בעת נשיאת המוצר או שימוש בו כאשר הוא נישא על הגוף, השתמש באביזר נשיאה מאושר כדוגמת נרתיק נשיאה או לחלופין שימרו על מרחק 1.5 ס"מ מהגוף על-מנת להבטיח עמידה הדרישות החשיפה לגלי רדיו (RF).



זכויות יוצרים

זכויות יוצרים © 2013 סמסונג אלקטרוניקה

מדריך משתמש זה מוגן על-ידי חוקי זכויות היוצרים הבינלאומיים.

אין להפיק מחדש, להפיץ, לתרגם, או לשדר כל חלק ממדריך משתמש זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, כולל העתקת מסמכים, הקלטה, או שמירה במערכות איחסון ואיחזור מידע, מבלי לקבל על כך אישור כתוב מראש מסמסונג אלקטרוניקה.

- סמסונג אינה נושאת באחריות לכל בעיות תפעול או חוסר תאימות שיגרמו כתוצאה מעריכת הגדרות הרישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה. ניסיון לבצע התאמה אישית של מערכת ההפעלה עשוי לגרום לפעולה לא תקינה של המכשיר או של יישומים.

סמלי הוראות

התראה: מצבים אשר עשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים



אזהרה: מצבים אשר עשויים גרום נזק למכשיר שלכם או לציוד אחר



הערה: הערות, עצות לשימוש, או מידע נוסף





- Wi-Fi , Wi-Fi Direct™ , Wi-Fi Protected Setup™ , Wi-Fi®
CERTIFIED™ וסמל ה-Wi-Fi הם סמלים מסחריים רשומים
של ה-Wi-Fi Alliance.
- המכשיר שלכם עושה שימוש בתדר לא־הרמוני ומיועד
לשימוש בכל מדינות אירופה. לא קיימת הגבלה על
השימוש ברשת תקשורת אלחוטית (WLAN) במדינות
האיחוד האירופי בתוך מבנים, אך חל איסור להשתמש בה
מחוץ למבנים.
- כל שאר הסמלים המסחריים וזכויות היוצרים הם רכושם
של בעליהם החוקיים.

סמלים מסחריים

- סמסונג (SAMSUNG) ולוגו סמסונג הם סמלים מסחריים
רשומים של סמסונג אלקטרוניקה.
- לוגו האנדרויד (Android) , Google™ , Google Maps™ ,
Google Mail™ , YouTube™ , Google Play™ Store - Google
Talk™ הם סמלים רשומים של Google, Inc.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG,
Inc. ברחבי העולם

צעדים ראשונים

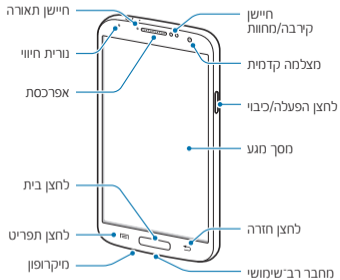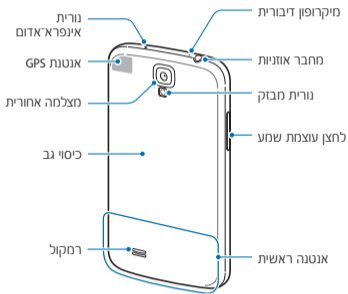

מבנה המכשיר




אל תכסו את אזור האנטנה באמצעות הידיים או כל עצם אחר. דבר זה עשוי לגרום לבעיות התחברות או לריקון של הסוללה.




לחצנים

לחצן	פעולה
 הפעלה/ כבוי	<ul style="list-style-type: none"> לחצו והחזיקו להפעלה או כבוי של המכשיר. לחצו והחזיקו למשך יותר מ-7 שניות לאיתחול המכשיר במידה ומתרחשות בו שגיאות חמורות או עצירות, או קפיאה. לחצו לנעילה או שחרור של המכשיר. המכשיר עובר למצב נעילה בעת נעילת המסך.
 תפריט	<ul style="list-style-type: none"> לחצו להצגת רשימה של האפשרויות הזמינות עבור המסך הנוכחי. לחצו והחזיקו כאשר במסך הבית להפעלת יישום החיפוש של Google.

לחצן	פעולה
 בית	<ul style="list-style-type: none"> לחצו על־מנת לחזור למסך הבית. לחצו והחזיקו להצגת רשימת היישומים האחרונים.
 חזרה	<ul style="list-style-type: none"> לחצו על־מנת לחזור למסך הקודם.
 עוצמת שמע	<ul style="list-style-type: none"> לחצו לשינוי עוצמת השמע.

⚠ בעת הסרת כיסוי הגב, הזהרו שלא לגרום נזק לציפורניים שלכם.

2 הכניסו את כרטיס ה-SIM או ה-USIM כאשר המגעים המוזהבים כלפי מטה.

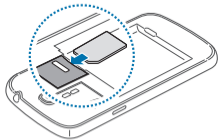


3 דחפו את כרטיס ה-SIM או ה-USIM לתוך התושבת עד שינעל במקומו.

התקנת כרטיס ה-USIM והסוללה


הכניסו את כרטיס ה-USIM שסופק עלידי ספק השירות הסלולרי שלכם, ואת הסוללה שסופקה עם המכשיר.

📄 המכשיר עושה שימוש בכרטיסי microSIM בלבד.


1 הסירו את כיסוי הגב.

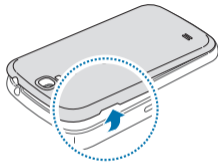

4 הכניסו את הסוללה.

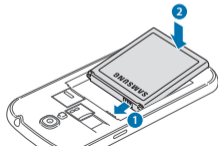


5 החזירו את כיסוי הגב למקומו.

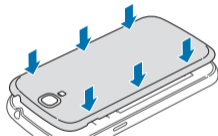


טעינת הסוללה

לפני שימוש במכשיר בפעם הראשונה או לאחר משך זמן ארוך ללא שימוש בסוללה, עליכם לטעון את הסוללה.

השתמשו אך ורק במטענים וכבלים המאושרים לשימוש על-ידי סמסונג. מטענים וכבלים שאינם מאושרים לשימוש עשויים לגרום לפיצוץ הסוללה או להזיק למכשיר שלכם. 

חברו את קצהו הקטן של המטען למחבר הרב-שימוש כאשר סמל המשולש שעל המחבר פונה כלפי מעלה, ולאחר מכן חברו את קצהו הגדול של המטען לשקע החשמל.

לחיסכון באנרגיה, נתקו את המטען כאשר אינו בשימוש. המטען אינו מצוייד במתג הפעלה, כך שעליכם לנתק את המטען מהשקע על-מנת להפסיק את אספקת המתח. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המכשיר בקרבת שקע החשמל.

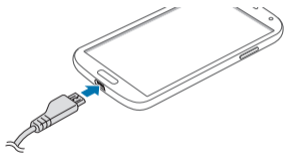

חיווי מצב טעינת הסוללה

כאשר אתם טוענים את הסוללה כאשר המכשיר כבוי, יציגו הסמלים הבאים את חיווי מצב הטעינה הנוכחי של הסוללה:



טעונה במלואה



במהלך טעינה

חיבור לא נכון של המטען עשוי לגרום נזק חמור למכשיר. אחריות המוצר אינה מכסה כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש לא נכון.





כאשר הסוללה טעונה במלואה, נתקו את המכשיר מהמטען. נתקו תחילה את המטען מהמכשיר, ורק לאחר מכן נתקו אותו משקע החשמל.

אל תסירו את הסוללה לפני שתנתקו תחילה את המטען הנייד. פעולה זו עלולה לגרום נזק למכשיר.



הפעלה וכיבוי של המכשיר

כאשר אתם מפעילים את המכשיר פעם הראשונה, עיקבו אחר ההוראות המוצגות להגדרת המכשיר.
לחצו והחזיקו את לחצן ההפעלה/כיבוי למשך מספר שניות על־מנת להפעיל או לכבות את המכשיר.

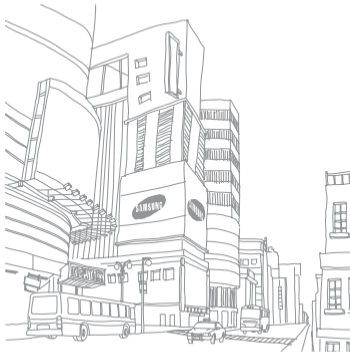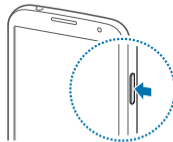

שימוש בסיסי

מחוות תנועה ללא נגיעה

השתמשו בתכונה זו לשליטה בפעולות מבלי לגעת במסך.

המכשיר עשוי שלא לזהות את המחוות שלכם במידה ותבצעו אותן במרחק גדול מדי ממנו או כאשר אתם לובשים בגדים כהים, למשל כפפות.




הצצה מהירה

כאשר המסך כבוי, הניעו את ידכם מעל לחיישן להצגת התראות, שיחות שלא נענו, הודעות חדשות, שעה ותאריך, ועוד.




דילוג ללא מגע


במהלך הצגת הודעות דואר אלקטרוני או דפי אינטרנט, הניעו את ידכם מעלה או מטה על פני החיישן לגלילה של העמוד מעלה או מטה.

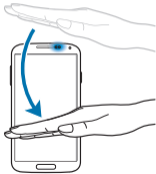


דפדוף ללא מגע

הניעו את ידכם שמאלה או ימינה על פני החיישן לדפדוף בתמונות, דפי אינטרנט, שירים, או תזכירים.

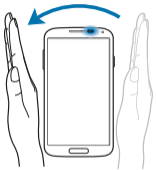

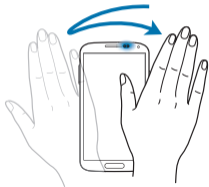


קבלת שיחה ללא מגע
 בעת קבלת שיחה, הניעו את
 ידכם שמאלה, ולאחר מכן
 ימינה על־פני החיישן על־מנת
 לענות לשיחה.

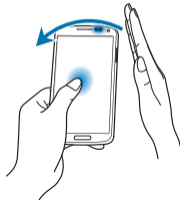

העברה ללא מגע
 לחצו והחזיקו על סמל באמצעות
 יד אחת, והניעו את היד השניה
 שמאלה או ימינה על־פני החיישן
 על־מנת להעביר אותו למיקום
 אחר.
 בעת שימוש בתצוגת יומן יומית
 או שבועית, לחצו והחזיקו על
 אירוע, ולאחר מכן הניעו את היד
 השניה שמאלה או ימינה על־פני
 החיישן על־מנת להעביר את האירוע ליום או שבוע אחר.

גלילה חכמה של סמסונג


הביטו על הודעות דואר אלקטרוני או דפי אינטרנט לגלילה בכיוון זה תוך הטיית המכשיר אחורה או קדימה.

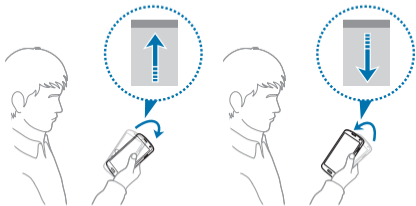

צפייה ללא מגע


הצביעו על פריט באמצעות האצבע לתצוגה מקדימה של תוכנו או הצגת מידע בחלונות צפה.

בעת צפייה בדפי אינטרנט, הצביעו על המסך לסימון הטקסט. כאשר אתם מצביעים על אזור בעמוד אינטרנט למשך מספר שניות, יגדיל המכשיר את תצוגת האזור.

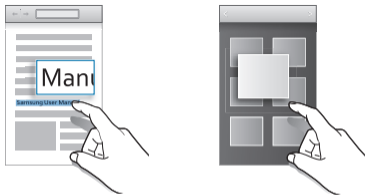

השהייה חכמה של סמסונג

במהלך צפייה בסרטון וידאו, הביטו הרחק מהמסך להשהיית סרטון הוידאו. להמשך צפייה, הביטו בחזרה אל המסך.

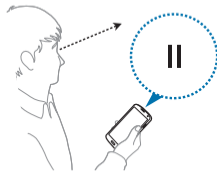

התראות

סמלי ההתראה יוצגו בסרגל חיווי המצב על־מנת לדווח על שיחות שלא נענו, הודעות חדשות, אירועי לוח שנה, מצב המכשיר, ועוד. הציגו את לוח ההתראות ולאחר מכן הציגו את מצבו הנוכחי של המכשיר שלכם והשתמשו באפשרויות הזמינות.

להצגת לוח ההתראות, גררו את סגרל החיווי כלפי מטה. לסגירת לוח ההתראות, גררו את הסרגל שבחלקו התחתון של המסך כלפי מעלה.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות. 



ניהול אנשי קשר

נהלו אנשי קשר, כולל מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני, ועוד. ניתן לקבץ אנשי קשר על־מנת להקל על החיפוש בהם ולשלוח אנשי קשר לאחרים או לשתף אותם.

שליחת הודעות

שילחו הודעות כתובות או הודעות מולטימדיה על־ידי צירוף תמונות או סרטוני וידאו.

שליחה וקבלה של הודעות כאשר אתם מחוץ לאזור השירות שלכם עשויה לשאת בעלויות נוספות. לפרטים, צרו קשר עם ספק השירות שלכם.



חיוג ומענה לשיחות

השתמשו בתכונות שיחה, כמו חיוג ומענה לשיחות, שימוש באפשרויות הזמינות במהלך שיחה, או התאמה אישית ושימוש בתכונות הקשורות לשיחה.

חיוג שיחה

הזינו מספר טלפון באמצעות לוח המקשים ולחצו .

מענה לשיחה

שר מתקבלת שיחה, גרור את  אל מחוץ למעגל.

שימוש ביישומים

מסך היישומים מציג את סמלי כל היישומים, כולל כל היישומים החדשים שהתקנתם.

הציגו את מסך היישומים ובחרו בסמל של יישום על־מנת להפעיל אותו. לחצו ➔ לסגירת יישומים.

התחברות לאינטרנט

התחברו לאינטרנט על־ידי שימוש בתכונת ה-Wi-Fi או ברשת התקשורת הסלולרית. הפעילו את יישום דפדפן האינטרנט וגילשו לדפי אינטרנט.

גישה לאינטרנט והורדת קבצי מדיה עשויים לשאת בעלויות נוספות. לפרטים, צרו קשר עם ספק השירות שלכם.




שידור לקבוצה

שתפו מסכים עם מספר מכשירים. צרו או הצטרפו לשידור קבוצתי ולאחר מכן שתפו תמונות, מסמכים, או מוסיקה. תוכלו גם לבצע את הפעולות הבאות:

- לכתוב הערה או לצייר על המסך. כל המשתתפים בשידור יוכלו לראות את מה שיצרתם.
- לשלוח תמונות לכל המשתתפים בשידור.
- לשחק במשחקים מקוונים עם חברים.

לגישה קלה יותר למדריך המשתמש, הוסיפו קיצור דרך או ווידג'ט עבור מדריך המשתמש במסך הבית.

מדריך המשתמש עשוי שלא להיות זמין בהתאם לדפדפן האינטרנט או לספק השירות. 

במחשב שלכם


היכנסו לכתובת www.samsung.com וחפשו אחר מדריך המשתמש לפי דגם המכשיר.

עיון במדריך המשתמש

מדריך המשתמש מספק מידע מלא על תפעולו של המכשיר שלכם.

גישה לאינטרנט והורדת קבצי מדיה עשויים לשאת בעלויות נוספות. לפרטים, צרו קשר עם ספק השירות שלכם. 

במכשיר שלכם

- 1 הפעילו את יישום האינטרנט.
- 2 בחרו  להצגת רשימת הסימניות.
- 3 בחרו בסימניה עבור מדריך המשתמש.

מידע בנושאי בטיחות

מידע בטיחות זה כולל תכנים עבור מכשירים ניידיים. חלק מהתכנים עשויים שלא להיות ישימים עבור המכשיר שלכם. על-מנת למנוע פגיעה של עצמכם או של אחרים או נזק למכשיר שלכם, קראו את מידע הבטיחות של המכשיר שלכם לפני השימוש במכשיר.



אזהרה

אי עמידה באזהרות ותקנות הבטיחות עשויה לגרום לפגיעה חמורה או מוות

אל תשתמשו בכבלי חשמל או תקעים פגומים, או בשקעי חשמל משוחררים

חיבורים לא בטוחים עשויים לגרום להתחשמלות או לדליקה.

אל תגעו בכבל החשמל בידיים רטובות, או תנתקו את המטען על-ידי משיכת כבל החשמל

שימוש כזה עשוי לגרום להתחשמלות.

אל תכופפו או תפגמו בכבל החשמל

שימוש כזה עשוי לגרום להתחשמלות או לדליקה.

אל תשתמשו במכשיר שלכם במהלך טעינה ואל תנתקו את המטען על-ידי משיכת הכבל

שימוש כזה עשוי לגרום להתחשמלות.

אל תגרמו לקצר במטען או בסוללה

שימוש כזה עשוי לגרום להתחשמלות או לדליקה, או לפעולה לא תקינה או התפוצצות של הסוללה.

אל תשתמשו במכשיר שלכם בחוץ במהלך סערת רעמים

שימוש כזה עשוי לגרום להתחשמלות או לפעולה לא תקינה של המכשיר.

- לעולם אל תרסקו או תנקבו את המכשיר.
- המנעו מלחשוף את המכשיר ללחצים חיצוניים גבוהים, אשר עשויים לגרום לקצר פנימי ולהתחממות יתר.

הגנו על המכשיר, הסוללה והמטען מפני פגיעה

- המנעו מלחשוף את המכשיר שלכם והסוללה לטמפרטורות נמוכות מידי או גבוהות מידי.
- טמפרטורות קיצוניות עשויות לגרום עיוותים למכשיר ולצמצם את קיבולת הטעינה ואורך החיים של המכשיר שלכם ושל הסוללה.
- מינעו מהסוללה מלבוא במגע עם עצמים מתכתיים, דבר שעשוי ליצור חיבור בין הקטבים החיובי והשלילי של הסוללות שלכם ולגרום נזק זמני או קבוע לסוללה.
- לעולם אל תשתמשו במטען או סוללה פגומים.

אל תאחסנו את המכשיר שלכם בקרבת או בתוך מכשירי חימום, תנורי מיקרוגל, או כלי בישול, או מיכלי לחץ גבוה

- הסוללה עשויה לדלוף.
- המכשיר שלכם עלול להתחמם ולגרום לדליקה.

השתמשו בסוללות, מטענים, אביזרים ופריטים המאושרים על-ידי היצרן

- שימוש בסוללות כלליות או מטענים עשוי לקצר את חייו של המכשיר או לגרום למכשיר שלא לפעול כראוי. כמו כן הם עשויים לגרום לשריפה או לגרום להתפוצצות של הסוללה.
- השתמשו אל ורק בסוללה ומטען המאושרים על-ידי סמסונג שתוכננו במיוחד למכשיר שלכם. סוללה ומטען לא תואמים עשויים לגרום לפגיעה חמורה או לנזק למכשיר.
- סמסונג אינה אחראית לבטיחותו של המשתמש בעת שימוש באביזרים או פריטים שאינם מאושרים לשימוש על-ידי סמסונג.

אל תפילו או תגרמו לחבטה במטען או במכשיר

טפלו במכשיר ובמטען והשליכו אותם באופן הראוי

- לעולם אל תשמידו את הסוללה והמכשיר על-ידי שריפתם. לעולם אל תניחו את הסוללה או המכשיר על מכשירי חימום, כמו תנורי מיקרוגל, חנורי אפיה, או רדיאטורים. המכשיר עלול להתפוצץ כתוצאה מהתחממות יתר. מלאו אחר התקנות המקומיות של סוללות משומשות או של המכשיר.



זהירות

אי עמידה באזהרות בטיחות ותקנות אלו עשויה לגרום לפציעה או לנזק לרכוש

אל תשתמשו במכשיר שלכם בקרבת מכשירים אלקטרוניים אחרים

- מרבית המכשירים האלקטרוניים עושים שימוש באותות תדר רדיו.
- המכשיר שלכם עלול לגרום הפרעה למכשירים אלקטרוניים אחרים.
- שימוש בחיבור מידע מסוג LTE עשוי לגרום הפרעות למכשירים אחרים, כמו צכשירי שמע וטלפונים.

אל תשתמשו במכשיר בבית חולים או בקרבת ציוד רפואי שיכולה להגרם לו הפרעה מגלי רדיו

- המנעו מלהשתמש במכשיר שלכם בטווח של 15 ס"מ מקוצב־לב, מכיוון שהמכשיר שלכם יכול לגרום הפרעה לקוצב־הלב.

אל תשתמשו במכשיר שלכם או תאחסנו אותו באזורים בעלי ריכוז גבוה של אבק או חומרים נישאים באוויר אבק או חומרים זרים עשויים לגרום לפעולה לא תקינה של המכשיר ועשויים לגרום לדליקה או להתחשמלות.

אל תנשכו או תמצצו את המכשיר או הסוללה

- פעולה זו עשויה לגרום נזק למכשיר או לגרום לפיוץ או לדליקה.
- ילדים או בעלי חיים עשויים להחנק מחלקים קטנים.
- במידה וילדים עושים שימוש במכשיר, ודאו שהם משתמשים בו כראוי.

אל תכניסו את המכשיר או הביזרים המסופקים לעיניים, לאוזניים, או לפה

פעולה זו עשויה לגרום לחנק או לפציעה חמורה.

אל תטפלו בסוללת ליטיום איון (Li-Ion) פגומה או דולפת

להשלכה בטוחה של סוללות הליטיום־איון שלכם, צרו קשר עם מרכז השירות המורשה הקרוב אליכם.

במידה ואתם משתמשים במכשיר עזר לשמיעה, צרו קשר עם יצרן לקבלת מידעאודות הפרעות רדיו

תדר הרדיו המופק על־ידי המכשיר שלכם עשוי לגרום הפרעה למספר עזרי שמיעה. לפני שימוש במכשיר שלכם, צרו קשר עם היצרן על־מנת לקבוע האם יושפע מכשיר העזר לשמיעה שלכם מתדרי הרדיו שמפיק המכשיר.

אל תשתמשו במכשיר שלכם בקרבת מכשירים או מנגנונים אשר מפיקים תדרי רדיו, כמו מערכות שמע או מגדלי שידור

תדרי רדיו שויים לגרום למכשיר שלא לתפקד כראוי.

כבו את המכשיר בסביבה שקיימת בה סכנת פיצוץ

- במקום להסיר את הסוללה, כבו את המכשיר שלכם בסביבות שקיימת בהן סכנת פיצוץ.
- הקפידו לציית לתקנות, להוראות ולשילוט בסביבות שקיימת בהן סכנת פיצוץ.
- אל תשתמשו במכשיר שלכם בנקודות תידלוק (תחנות דלק), בקרבת דלקים או כימיקלים, ובאזורים שבהם מתבצעים פיצוצים.
- אל תאחסנו או תשאנו נוזלים דליקים, גזים, או חומרים נפיצים באותו תא איחסון עם המכשיר, חלקיו, או אביזריו הנלווים.

- על־מנת להקטין את הסיכוי להפרעה לקוצב־הלב, השתמשו במכשיר שלכם בצידו המוגד של גופכם מקוצב־הלב.
- במידה ואתם עושים שימוש בצידוד רפואי, צרו קשר עם יצרן הצידוד לפני שימוש במכשיר שלכם על־מנת לקבוע האם הוא יושפע מתדר הרדיו שמופק על־ידי המכשיר שלכם.
- כאשר אתם במטוס, שימוש במכשירים אלקטרוניים עשוי לגרום הפרעה למכשירי הניווט האלקטרוניים. וודאו שהמכשיר כבוי במהלך ההמראה והנחיתה. לאחר ההמראה, ניתן להשתמש במכשיר אשר הוא במצב טיסה במידה והדבר מאושר על־ידי צוות המטוס.
- מכשירים אלקטרוניים בכלי הרכב שלכם עשויים שלא לפעול כראוי כתוצאה מגלי הרדיו של המכשיר שלכם. למידע נוסף, צרו קשר עם היצרן.

אל תחשפו את המכשיר לריכוז גבוה של עשן או אדים

דבר זה עשוי לגרום נזק למעטה החיצוני של המכשיר או לגרום לפעולה לא תקינה.

במידה ושמדתם לב לריחות או צלילים מוזרים שמקורם מהמכשיר שלכם או מהסוללה, הפסיקו מיד את השימוש במכשיר שלכם והביאו למרכז שירות של סמסונג

אי ציות לכך עשוי לגרום לדליקה או לפיצוץ.

צייתו לכל האזהרות ותקנות הבטיחות בנושא שימוש במכשירים ניידים במהלך נהיגה

במהלך נהיגה, האחריות הראשונה שמוטלת עליכם היא תפעול בטוח של הרכב. לעולם אל תשתמשו במכשיר הסלולרי שלכם במהלך נהיגה, במידה והדבר אסור על-פי החוק. לבטיחותכם ולבטיחותם של אחרים, נהגו בשיקול דעת וזיכרו את העצות הבאות:

- לימדו להכיר את המכשיר שלכם ואת תכונות הנוחות שלו, כמו חיוג מהיר וחיוג חוזר. תכונות אלה יסייעו לכם לצמצם את הזמן הדרוש לחיוג או קבלת שיחות במכשיר הנייד שלכם.
- מקמו את המכשיר בטווח השגה. אפשרו גישה אל המכשיר האלחוטי שלכם מבלי להסיר את עיניכם מהדרך. במידה ואתם מקבלים שיחה נכנסת במועד שאינו נוח, אפשרו לתא הקולי לענות עליה עבורכם.
- השהו שיחות בעומסי תנועה או בתנאי מזג אוויר מסוכנים. גשם, בוץ, שלג, קרח ועומסי תנועה יכולים להיות מסוכנים.

- אל תרשמו הודעות או תחפשו מספרי טלפון. דפדפו ברשימת מטלות או בספר הטלפונים שלכם יסיח את דעתכם מהאחריות הראשונה שלכם לנהוג בביטחה.
- חייגו בהיגיון והשתלבו בתנועה. חייגו את השיחה כאשר אינכם בתנועה או לפני הכניסה לתנועה. נסו לתכנן שיחות כאשר המכונית שלכם נייחת.
- אל תנהלו שיחות מלחיצות או ריגשיות אשר עלולות להסיח את דעתכם. יידעו את האדם שעימו אתם משוחחים שאתם נוהגים והשהו שיחות אשר עשויות להסיח את דעתכם מהדרך.

טיפול ושימוש נאות במכשיר הנייד שלכם

שימרו את המכשיר שלכם יבש

- לחות וכל סוגי הנוזלים עשויים להזיק לחלקים או למעגלים האלקטרוניים של מכשיר שלכם.
- אל תפעילו את המכשיר שלכם במידה והוא רטוב. במידה והמכשיר שלכם כבר מופעול, כבו אותו והוציאו מיד את הסוללה (במידה ולא ניתן לכבות את המכשיר או שלא ניתן להוציא את הסוללה, השאירו אותו כפי שהוא). לאחר מכן, ייבשו את המכשיר באמצעות מגבת והביאו אותו למרכז שירות.

- במידה וקטבי הסוללה יבואו במגע עם עצמים מתכתיים, הדבר עלול לגרום לדליקה.

אל תאחסנו את המכשיר שלכם בקרבת שדות מגנטיים

- המכשיר שלכם עשוי שלא לפעול כראוי או שטעינת הסוללה תפרק כתוצאה מהחשיפה לשדות מגנטיים.
- כרטיסים מגנטיים, כולל כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוג, כרטיסי מעבר ואשרות עליה עשויים להנזק כתוצאה משדות מגנטיים.

אל תשמשו במכשיר שלכם או ביישומים למשך זמן מה במידה והמכשיר מתחמם יתר על המידה

חשיפה ממושכת של עורכם למכשיר חם יתר על המידה עשויה לגרום לתסמינים של כוויית טמפרטורה נמוכה, כמו נקודות אדומות או שינוי צבע.

אל תשתמשו במכשיר שלכם ללא כיסוי הגב

הסוללה עלולה ליפול מהמכשיר, דבר שעשוי לגרום לנזק או לפעולה לא תקינה.

- מגע עם נוזלים ישנה את צבע התווית שמספקת חייווי על נזקי מים בתוך המכשיר. נזקי מים שייגרמו למכשיר שלכם עשויים להוות הפרה של אחריות היצרן.

אחסנו את המכשיר שלכם על משטחים שטוחים

דה והמכשיר שלכם יפול, עשוי להגרם לו נזק.

אל תאחסנו את המכשיר באזורים חמים או קרים מאד. מומלץ להשתמש במכשיר שלכם בטמפרטורות שבין 5°C ל-35°C

- אל תאחסנו את המכשיר שלכם באזורים חמים מאד כמו בתוך רכב בימי הקיץ. דבר זה עשוי לגרום למסך שלא לתפקד כראוי, לרעיון נזק למכשיר, או לגרום להתפצצות של הסוללה.
- אל תחשפו את המכשיר שלכם לאור שמש ישיר למשך זמן ארוכים (כמו על לוח המכוונים של הרכב).
- אחסנו את המכשיר בטמפרטורה בין 0°C ל-45°C.

אל תאחסנו את המכשיר שלכם עם עצמים מתכתיים כמו מטבעות, מפתחות ומחרוזות

- המכשיר שלכם עשוי להשרט או עשוי שלא לפעול כראוי.

במידה והמכשיר שלכם מצוייד במבזק מצלמה או נורה, אל תשתמשו בהם בקרבת עיניהם של בני-אדם או בעלי חיים

שימוש במבזק בקרבת העיניים עשוי לגרום לאבדן זמני של הראיה או נזק לעיניים.

היו זהירים בעת חשיפה לאורות מהבהבים

- בעת שימוש במכשיר, השאירו את החדר מואר והמנעו מלהחזיק את המסך קרוב מדי לעיניכם.
- חשיפה לאורות מהבהבים בעת צפייה בסרטוני וידאו או משחק במשחקים למשך זמן ממושך עלולה לגרום להתקפים או התעלפויות. במידה ואתם חשים בכל אי-נוחות, הפסיקו מיידית את השימוש במכשיר.
- במידה ומישהו שמקורב אליכם חווה התקפים או התעלפויות במהלך שימוש במכשיר דומה, התייעצו עם רופא לפני שימוש במכשיר.
- במידה ואתם חשים באי-נוחות, כגון התכווציות שרירים, או בילבול, stop הפסיקו מיידית את השימוש במכשיר והתייעצו עם רופא.
- על-מנת לא לאמץ את העיניים, בצעו הפסקות לעיתים תכופות בעת שימוש במכשיר.

צמצמו את סיכון הפגיעה כתוצאה מתנועה חוזרת

כאשר אתם מבצעים פעולות שחוזרות על עצמן, כמו לחיצה על מקשים, ציור תווים על מסך המגע באמצעות האצבע, או משחק במשחקים, אתם עשויים לחוות מידה מסוימת של אי-נוחות בידיים, בצוואר, בכתפיים, או בחלקים אחרים של גופכם. בעת שימוש במכשיר לפרקי זמן ממושכים, החזיקו במכשיר באחיזה רפויה, לחצו על המקשים בעדינות, ובצעו הפסקות לעיתים קרובות. במידה ותחושת אי-הנוחות נמשכת במהלך או לאחר שימוש כזה, הפסיקו להשתמש במכשיר והתייעצו עם רופא.

הגנו על שמיעתכם ועל אוזניכם בעת שימוש בדיבורית אישית



- חשיפה ממושכת לעוצמות קול גבוהות עשויה לגרום לנזקי שמיעה.
- חשיפה לעוצמות קול גבוהות במהלך נהיגה עשויה להסיח את דעתכם ולגרום לתאונה.
- הקפידו להחליש את עוצמת השמע לפני חיבור האוזניות למקור שמע ולהשתמש בקביעת העוצמה הנמוכה ביותר שנדרשת לצורך האזנה לשיחות או מוסיקה.

- במידה ואתם אלרגיים לצבע או לחלקי המתכת של המוצר, אתם עלולים לסבול מגירודים, אקזמה, או התנפחות של העור. במקרה כזה, הפסיקו להשתמש במוצר והיוועצו ברופא שלכם.

אל תשתמשו בטלפון כאשר המסך סדוק או שבור

זכוכית או פלסטיק שבורים עשויים לפצוע את ידיכם או פניכם. הביאו את הטלפון למרכז שירות של סמסונג על־מנת לתקן אותו.

הקפידו על התקנה נאותה של מכשירים ניידים וציוד נלווה

- וודאו שמכשירים ניידים או כל ציוד נלווה שהותקנו ברכב שלכם הורכבו באופן בטוח.
- המנעו מלהציב את המכשיר שלכם והאביזרים בסמוך או בתחום ההתנפחות של כריות אוויר. ציוד אלחוטי שלא הותקן כיאות יכול לגרום לפגיעה חמורה כתוצאה מהתנפחותן המהירה של כריות האוויר.

אל תפילו את המכשיר שלכם או תגרמו לו להחבט

- המכשיר שלכם עשוי להנזק או עשוי שלא לפעול כראוי.
- במידה ויתקמט או יתעוות, עשוי המכשיר שלכם להנזק או שחקים שלו עשויים שלא לפעול כראוי.

- בסביבות יבשות, עלול להצטבר חשמל סטטי באוזניות. המנעו מלהשתמש באוזניות בסביבה יבשה או מלגעת בעצמים מתכתיים לפריקת חשמל סטטי לפני חיבור האוזניות למכשיר.

- אל תשתמשו בדיבורית אישית במהלך נהיגה או רכיבה. שימוש זה עשוי להסיח את תשומת לבכם ולגרום לתאונה, או שעשוי להיות נוגד לחוק בהתאם לאזורים.

היו זהירים בעת שימוש במכשיר תוך כדי הליכה או תנועה

- הקפידו להיות ערים למתרחש סביבכם על־מנת שלא לפצוע את עצמכם או אחרים.
- וודאו שכבל האוזניות אינו נכרך סביב ידיכם או עצמים סמוכים.

אל תשאו את המכשיר שלכם בכיסכם האחורי או סביב המותניים

במידה ותיפלו, אתם עלולים להפצע או לגרום נזק למכשיר.

אל תצבעו את המכשיר שלכם או תדביקו עליו מדבקות

- צבע ומדבקות עשויים לחסום חלקים נעים ולמנוע תפעול תקין.

ודאו משך חיים מירבי של הסוללה והמטען

- המנעו מלטעון את המכשיר למשך יותר משבוע אחד, מכיוון שטעינת יתר עשויה לקצר את משך חיי הסוללה.
- במשך הזמן, יפרקו מכשירים שאינם בשימוש ויהיה צורך לטעון אותם לפני השימוש.
- נתקו את המטען משקע החשמל כאשר אינו בשימוש.
- השמשו בסוללה אך ורק לצורך ייעודה המקורי.
- השארת סוללה ללא שימוש למשך זמן עשויה לקצר את משך החיים שלהן וביצועיהן. היא גם יכולה לגרום לסוללות שלא לתפקד כראוי או להתפוצץ, או לגרום לדליקה.
- מלאו אחר כל ההוראות במדריך משתמש זה על־מנת להבטיח משך חיים מירבי של המכשיר והסוללה שלכם. נזקים או ביצועים ברמה נמוכה שיגרמו כתוצאה מאי הקפדה על האזהרות וההוראות עשויים להוות הפרש של אחריות היצרן.
- המכשיר שלכם עלול להתבלות במהלך הזמן. מספר חלקים ותיקונים מכוסים על־ידי האחריות כל עוד היא תקפה, אך נזקים או התדרדרות שנגרמו כתוצאה משימוש באביזרים שאינם מאושרים אינם מכוסים.

בעת שימוש במכשיר, שימו לב לדברים הבאים

- החזיקו את המכשיר ישר, כפי שמחזיקים טלפון רגיל.
- דברו ישירות לתוך המיקרופון.
- אל תכסו את אזור האנטנה באמעות ידיכם או עצמים אחרים. דבר זה עשוי לגרום לבעיות התקשרות או לריקון של הסוללה.

אל תפרקו, תשנו, או תתקנו את המכשיר

- כל שינוי או עדכון של המכשיר שלכם עשוי להפר את אחריות היצרן. לקבלת שירות, קחו את המכשיר שלכם למרכז השירות של ספק השירות שלכם.
- אל תפרקו או תנקבו את הסוללה, דבר זה עשוי לגרום לפיצוץ או דליקה.
- כבו את המכשיר לפני הוצאת הסוללה. במידה ותוציאו את הסוללה כאשר המכשיר פועל, המכשיר עלול שלא לתפקד כראוי.

בעת ניקוי המכשיר שלכם, שימו לב לדברים הבאים

- נגבו את המכשיר או המטען שלכם באמצעות מגבת.
- נקו את קוטבי הסוללה באמצעות כדור כותנה או מגבת.

- הגנו על הכרטיסים מפני זרם חשמלי גבוה, חשמל סטטי, והפרעות אלקטרוניות ממכשירים אחרים.
- אל תגעו במגעים המוזהבים באצבעות חשופות או עם עצמים מתכתיים. במידה והם מלוכלכים, נגבו את הכרטיס באמצעות מטלית רכה.
- הכנסת כרטיס או חיבור כבל בכח או בצורה לא נכונה עשויה לגרום נזק למחבר הרב־שימושי או לחלקים אחרים של המכשיר.

וודאו גישה לשירותי חירום

יתכן שלא ניתן יהיה לבצע שיחות חירום מהמכשיר שלכם באזורים או מצבים מסויימים. לפני שאתם יוצאים לנוע באזורים מרוחקים ולא מפותחים, תכננו דרך חלופית ליצירת קשר עם שירותי החירום.

הגנו על המידע האישי שלכם ומנעו זליגה שימוש לרעה במידע רגיש

- בעת שימוש במכשיר שלכם, הקפידו לגבות מידע חשוב. סמסונג אינה אחראית לכל אובדן של מידע.
- בעת השלכת המכשיר, גבו את כל המידע ולאחר מכן אפסו את המכשיר למניעת שימוש לרעה במידע האישי שלכם.

- אל תשתמשו בחומרים כימיים או תמיסות ניקוי. שימוש בהם עשוי לגרום לשינוי צבע או קורוזיה למעטפת החיצוני של המכשיר ועלול לגרום להתחשמלות או דליקה.

אל תשתמשו במכשיר לכל שימוש מבלד זה שלו הוא יועד

המכשיר שלכם עשוי שלא לתפקד כראוי.

המנעו מלהפריע לאחרים כאשר אתם משתמשים במכשיר בציבור

אפשרו רק לטכנאי מורשה לטפל במכשיר שלכם

טיפול שיבוצע בטלפון שלכם על־ידי טכנאי שאינו מורשה עשוי לגרום לו נזק ולהפר את האחריות היצרן.

טפלו בכרטיסי SIM, כרטיסי זיכרון וכבלים בזירות

- בעת הכנסת כרטיס או חיבור כבל למכשיר, וודאו שהכרטיס מוכנס או הכבל מחובר לצד הנכון.
- אל תסירו כרטיס כאשר המכשיר מבצע העברה או גישה למידע שבו, מצב שעשוי להביא לאבדן מידע, ו/או נזק לכרטיס או למכשיר.

תוכנות זדוניות ווירוסים

על-מנת להגן על המכשיר שלכם מפני תוכנות זדוניות ווירוסים, פעלו בהתאם לעצות הבאות. אם לא תעשו זאת עשויה לגרום לנזקים או אבדן של מידע שעשויים לא להיות מכוסים על-ידי שירות האחריות

- אל תורידו יישומים לא ידועים.
- אל תבקרו באתרי אינטרנט שאינם בוטחים בהם.
- מחקו הודעות חשודות או הודעות דואר אלקטרוני שנתקבלו משולחים לא ידועים.
- הגדירו סיסמה ושנו אותה באופן סדיר.
- בטלו את תכונת התקשורת האחלחוטית, כגון Bluetooth, כאשר אינן בשימוש.
- במידה והתנהגות המכשיר משונה, הריצו תוכנת אנטי-וירוס לבדיקה אחר וירוסים.
- הריצו תוכנת אנטי-וירוס על המכשיר שלכם לפני הפעלת יישומים חדשים וקבצים שהורדתם.
- התקינו תוכנות אנטי וירוס במחשב שלכם והריצו אותן באופן סדיר לבדיקה אחר הדבקות בוירוסים.

- קיראו בקפידה את מסך ההרשאות בעת הורדת הורדת יישומים. היו זהירים במיוחד עם יישומים בעלי גישה לפעולות רבות או לכמות נרחבת של המידע האישי שלכם.
- בידקו את החשבון שלכם באופן סדיר לשימוש לא מאושר או חשוד. במידה ואתם מוצאים סימן לשימוש לא ראוי במידע האישי שלכם, צרו קשר עם ספק השירות שלכם למחיקה או שינוי פרטי החשבון שלכם.
- במקרה של אובדן או גניבה של המכשיר שלכם, שנו את סיסמת החשבון שלכם על-מנת להגן על המידע האישי שלכם.
- המנעו מלהשתמש ביישומים ממקורות לא ידועים ונעלו את המכשיר שלכם באמצעות תבנית, סיסמה, או קוד זיהוי אישי (PIN).

אל תפיצו תכנים המוגנים בזכויות יוצרים

אל תפיצו לאחרים חומרים שהקלטתם המוגנים בזכויות יוצרים ללא רשותם של בעלי התכנים. פעולה זו עשויה להוות הפרה של חוקי זכויות היוצרים. היצרן אינו אחראי לכל עניין של חוקיות שיתעורר כתוצאה משימוש לא חוקי של המשתמש בתכנים המוגנים בזכויות יוצרים.

ברשת, הספק התפעול של המכשיר הנייד שלכם מופחת אוטומטית כאשר אין צורך בהספק המיירבי לצורך השיחה. ככל שהספק השידור של המכשיר נמוך יותר, ערך ה-SAR נמוך יותר.

מבחן ערך ה-SAR בנשיאה על הגוף בוצע במכשיר זה במרחק הפרדה של 1.5 ס"מ. על־מנת לענות להנחיות החשיפה לגלי רדיו במהלך תפעול בנשיאה על הגוף, על המכשיר להיות ממוקם במרחק של 1.5 ס"מ לפחות מהגוף.

אירגונים כמו אירגון הבריאות העולמי ומנהל המזון והתרופות האמריקאי המליצו במקרים של דאגה ורצון לצמצם את החשיפה, לעשות שימוש בדיבורית על־מנת להרחיק את המכשיר האלחוטי מהראש או מהגוף במהלך השימוש, או לצמצם את משך זמן השימוש במכשיר. למידע נוסף, בקרו בכתובת www.samsung.com/sar וחפשו אחר המכשיר שלכם על־פי מספר הדגם.

- אל תערכו הגדרות רישום (Registry) או תבצעו שינויים במערכת ההפעלה של המכשיר.

מידע אודות רמת ספיגה מוגדרת (SAR)

מכשיר זה עונה להנחיות הבינלאומיות עבור חשיפה לגלי רדיו

המכשיר שלכם הוא משדר ומקלט רדיו. הוא מתוכן כך שלא יחרוג ממגבלות החשיפה לגלי רדיו (שדות אלקטרומגנטיים של תדר רדיו) המומלצים על־ידי ההנחיות הבינלאומיות. ההנחיות הוגדרו על־ידי אירגון מדעי עצמאי (ICNIRP) וכוללות טווח ביטחון משמעותי שתוכנן להבטיח את בטיחותם של כל בני־האדם, ללא תלות בגילם או בריאותם.

הנחיות החשיפה לגלי רדיו עושות שימוש ביחידת מידה המוכרת כ-Specific Absorption Rate (שיעור ספיגה ספציפי) או SAR. מגבלת ה-SAR עבור מכשירים ניידים היא 2.0 W/kg. מבחני ה-SAR מבוצעים על־פי תנחות התפעול הרגילות בעוצמת השידור הגבוהה ביותר שמאושרת לו בכל תחומי התדרים הנבחנים.

במהלך שימוש, ערכי ה-SAR עבור מכשיר זה נמוכים בהרבה מהערכים שצוינו למעלה. זאת מכיוון שלצורך יעילות המערכת ולצמצום הפרעות

השלכה נכונה של מוצר זה

(פסולת אלקטרוניקה וציוד אלקטרוני)

(יישים באיחוד האירופאי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות מערכות איסוף ניפרדות)

סימון זה המוצג על המוצר, אביזרים או ספרות, מציין כי אין להשליך את המוצר והאביזרים האלקטרוניים שלו (כמו מטען, אוזניות, כבל USB) עם פסולת ביתית אחרת בסוף חייו השימושיים.

למניעת נזק אפשרי לסביבה או לבריאותם של בני־אדם כתוצאה מהשמדת פסולת לא מבוקרת, נא הפרידו מוצר זה מסוגי פסולת אחרים ומחזרו אותו בהתאם לקידום השימוש מחדש בחומרים ומשאבים.

על משתמשים ביתיים ליצור קשר עם הספק שממנו נרכש המוצר, או עם משרד השלטון המקומי, למידע על היכן וכיצד עליהם לביא את הפריט לצורכי מיחזור בטוח לסביבה.

על משתמשים עסקיים ליצור קשר עם הספק שלהם ולבדוק את הקביעות והתנאים של חוזה הרכישה. אין לערבב מוצר זה עם פסולת מסחרית אחרת שיועדה להשמדה.

ציוד אלקטרוני וחשמלי זה (EEE) עומד במגבלות על חומרים מסוכנים (RoHS).

השלכה נכונה של סוללות במוצר זה

(יישים באיחוד האירופאי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות מערכות איסוף ניפרדות)

סימון זה על הסוללה, מדריך המשתמש או האריזה, מציין כי אין להשליך את הסוללות שבמוצר זה עם פסולת ביתית

בתום תקופת השימוש בהן. הסימונים הכימיים Hg, Cd או Pb

מציינים שהסוללה מכילה כספית, קדמיום או עופרת מעל לערכים המוגדרים במדריך EC 2006/66. במידה והשמדת הסוללות לא תתבצע כראוי, עשויים חומרים אלה לגרום נזק לבריאותם של בני־אדם או לסביבה.

להגנה על משאבי הטבע ולקידום מיחזור חומרים, הפרידו סוללות מסוגי פסולת אחרים ומחזרו אותן באמצעות מערכת החזרת הסוללות המקומית.

הצהרת הסרת אחריות

והינם מוגנים על־ידי זכויות יוצרים, פטנטים, סמלים מסחריים ו/או חוקי קניין רוחני אחרים. תכנים ושירותים מסוג זה מסופקים לך לשימוש אישי לא מסחרי. אין לעשות שימוש בכל תוכן או שירות באופן שלא אושר על־ידי בעלי התכנים או ספק השירות. מבלי להטיל הגבלות עתידיות, אלא אם נתקבלה לכך הרשאה מפורשת מבעלי התוכן או ספק השירות, חל איסור לשנות, להעתיק, להפיץ, להעלות, לפרסם, להעביר, לתרגם, למכור, להשתמש לצורך עבודה שלא ברישיון, לנצל לרעה, או להפיץ בכל אופן או מדיה כל תוכן או שירותים המוצגים באמצעות מכשיר זה.

"תכני צד שלישי ושירותים מסופקים "כפי שהם". סמסונג אינה מספקת אחריות על תוכן או שירותים המסופקים כך, בין אם במפורש או שלא במפורש לכל מטרה שהיא. סמסונג מצהירה במפורש כי היא אינה נושאת בכל אחריות מרומזת, כולל אך לא מוגבל לאחריות על הסחירות או ההתאמה למטרות מסוימות. סמסונג אינה מתחייבת על דיוקו, תקפותו, דייקנותו, חוקיותו, או שלמותו של כל תוכן או שירות הזמינים באמצעות מכשיר זה, ובשום מקרה, כולל רשלנות, לא תשא סמסונג באחריות, בין אם בחוזה או כתוצאה מגרימת עוולה, לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד או בעל חשיבות מיוחדת, הוצאות עורכי־דין, או כל נזק אחר שנגרמו מתוך, או בהקשר עם, כל מידע כלול, או כתוצאה מהשימוש בכל תוכן או שירות על־ידיכם או כל צד שלישי, גם אם נתקבל ייעוץ על האפשרות לנזקים מסוג זה."

ניתן להפסיק או לקטוע אספקת שירותי צד שלישי בכל עת, וסמסונג אינה מצהירה או נושאת באחריות על כך שכל שירות יישאר זמין למשך כל תקופת זמן. תכנים ושירותים מועברים מצד שלישי באמצעות רשתות ומתקני תקשורת שאין לסמסונג כל שליטה עליהם. מבלי להגביל את כלליותה של הצהרת הסרת אחריות זו, סמסונג מסירה מעליה במפורש כל אחריות או מחויבות לכל קטיעה או השהייה של כל תוכן או שירות שמוענקים באמצעות מכשיר זה.

סמסונג אינה אחראית ואינה מחויבת לשירותי לקוחות הנוגעים לתוכן ולשירותים. כל שאלה או בקשת שירות בהקשר לתוכן או שירותים יש להגיש ישירות לספקי התוכן והשירות המתאימים.



SAMSUNG

התוכן והמידע הכלולים בחוברת זו עשויים להשתנות בהתאם לשינויים ועדכונים שיחולו בטלפונים או במערכת הסלולרית. Samsung תספק בהתאם לצורך עדכון נפרד לחוברת זו.

© כל הזכויות שמורות לסאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן. אין לצלם, להעתיק או לעשות כל שימוש בידע ו/או בחוברת זו ו/או בחלק ממנה מבלי שיתקבל לכך אישור בכתב ומראש מסאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן.

הינו סימן מסחרי רשום של Samsung Electronics.

למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט: <http://www.samsungmobile.co.il>
נציגים בלעדיים בישראל, סאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן בע"מ.

מהדורה מס' 1 - אפריל 2013
GT-I9500 Quick Start Guide
מק"ט GH68-38266M

