

NOKIA

תוכן

51	מצלמה	4	ביטחות
51	צילום תמונה	5	תחילת העבודה
52	שימוש במצבי סצנה שונים	5	מקשים וחלקים
53	הורדת עדשות Nokia מהחנות	5	מקש חזרה, הפעלה וחיפוש
54	הקלטת וידאו	6	מיקומי אנטנה
54	עצות בנוגע למצלמה	6	הכנסת כרטיס ה-SIM
54	שמירת פרטי מיקום בתמונות ובקטעי הווידאו שלך	7	הסרת כרטיס ה-SIM
54	שיתוף התמונות וקטעי הווידאו	8	טעינת הטלפון
55	ניהול ועריכה של הצילומים שלך	9	הפעלה ראשונה
59	מפות וניווט	12	נעילת המקשים והמסך
59	הפעלת שירותי מיקום	13	התחברות לדיבורית האישית
59	הורדת 'ניווט Nokia+' מהחנות	14	שינוי עוצמת הקול
59	מפות Nokia	14	סמלים המוצגים בטלפון
64	Nokia בעיר	16	יסודות
65	עיון באירועים ומקומות בקרבת מקום עם Local Scout	16	הכרת הטלפון
66	שיטות מיקום	21	התאמה אישית של הטלפון
67	אינטרנט	25	צילום מסך
67	הגדרת חיבורי אינטרנט	26	הארכת חיי הסוללה
67	חיבור המחשב לאינטרנט	27	חיסכון בעלויות נדידת נתונים
68	דפדפן אינטרנט	27	כתיבת טקסט
70	חיפוש באינטרנט	31	סריקת קודים או טקסט
70	סגירת כל חיבורי האינטרנט	31	שעון
71	בידור	32	SkyDrive
71	צפייה והאזנה	33	חשבון Nokia
71	מוסיקה של Nokia	34	אנשים והדעות
74	סינכרון מוסיקה וקטעי וידאו בין הטלפון למחשב	34	שיחות
74	חנות	36	אנשי קשר
76	משחקים	39	רשתות חברתיות
		41	הודעות
		45	דואר

78	משרד
78	Microsoft Office Mobile
81	כתיבת הערה
81	המשך המסמך בהתקן אחר
81	לוח שנה
83	ביצוע חישוב
83	שימוש בטלפון העבודה
84	ניהול טלפון וקישוריות
84	שמירה על הטלפון מעודכן
85	שימוש בחיבור במהירות גבוהה
85	Wi-Fi
86	NFC
89	Bluetooth
90	זיכרון ואחסון
91	העתקת תוכן בין הטלפון והמחשב
91	אבטחה
93	קודי גישה
94	עזרה ותמיכה
95	מציאת תווי הטלפון שלך
96	מידע מוצר ומידע בטיחות
100	זכויות יוצרים והודעות נוספות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית.

כבה באזורים שיש בהם הגבלה

כבה את ההתקן כאשר השימוש בטלפון סלולרי אסור, או כאשר השימוש עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה, לדוגמה, במטוסים, בבתי חולים או ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורי פיצוץ. ציית לכל ההוראות באזורים שיש בהם הגבלה.

זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, העלולות להשפיע על הביצועים שלהם.

שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.

סוללות, מטענים ואביזרים אחרים

השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים אחרים שאושרו על-ידי Nokia לשימוש עם התקן זה. מטעני צד שלישי שמצייתים לתקן IEC/EN 62684 ושניתנים להיבור למחבר ה-micro USB של ההתקן שלך, עשויים להיות תואמים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

הקפד שההתקן יישאר יבש

ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שיישאר יבש.

חלקי זכוכית

מסך ההתקן עשוי זכוכית. הזכוכית עלולה להישבר כאשר ההתקן נופל על משטח קשה או כשהוא מקבל חבטה חזקה. אם הזכוכית נשברת, אל תיגע ברסיסי הזכוכית של ההתקן ואל תנסה להסיר את הזכוכית השבורה מההתקן. הפסק להשתמש בהתקן עד שהזכוכית תוחלף על-ידי איש שירות מיומן.

הגן על שמיעתך


כדי למנוע נזק לשמיעה, אל תאזין לשמע בעוצמות קול גבוהות למשך פרקי זמן ארוכים. נהג זהירות בעת החזקת ההתקן ליד האוזן כאשר הרמקול בשימוש.

תחילת העבודה

למד את היסודות והפעל את הטלפון שלך במהירות.

מקשים וחלקים

סייר במקשים ובחלקים של הטלפון החדש.

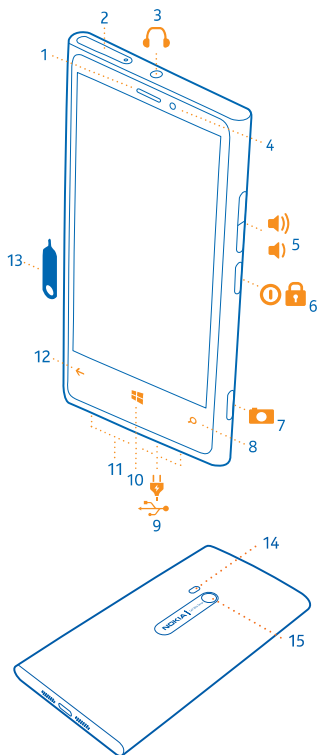

- 1 אוזניה
- 2 מחזיק Micro-SIM
- 3 מחבר עבור אוזניות ורמקולים (3.5 מ"מ)
- 4 מצלמה קדמית
- 5 מקשי עוצמת הקול
- 6 מקש הפעלה/כיבוי/נעילה
- 7 מקש מצלמה
- 8 מקש חיפוש
- 9 מחבר Micro USB
- 10 מקש התחלה
- 11 רמקול
- 12 מקש חזרה
- 13 מפתח דלת SIM
- 14 הבזק מצלמה
- 15 עדשת מצלמה

מקש חזרה, הפעלה וחיפוש


למד להתמצא בטלפון. מקשי החזרה, ההפעלה והחיפוש מסייעים לך לנווט בטלפון.

- כדי להחליף בין יישומים פתוחים, לחץ לחיצה ממושכת על ←, גלול ימינה או שמאלה והקש על היישום הרצוי.

- כדי לחזור למסך הקודם שבו היית, לחץ על ←. הטלפון שלך זוכר את כל היישומים ואתרי האינטרנט שביקרת בהם מאז הפעם האחרונה שבה המסך שלך ננעל.
- למעבר למסך ההתחלה, לחץ על ☰. היישום שבו היית נשאר פתוח ברקע.
- כדי לשלוט בטלפון בעזרת קולך, לחץ לחיצה ממושכת על ☰ ואמור פקודה קולית.
- תכונה זו אינה זמינה בכל השפות. לקבלת מידע אודות השפות הנתמכות, עבור אל support.microsoft.com.
- כדי לבצע חיפוש באינטרנט, לחץ על 🔍.

מיקומי אנטנה

למד היכן ממוקמות האנטנות בטלפון כדי לקבל את הביצועים הטובים ביותר האפשריים. הימנע מנגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה נמצאת בשימוש. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לקצר את חיי הסוללה בשל הספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול. אזורי האנטנה מסומנים.

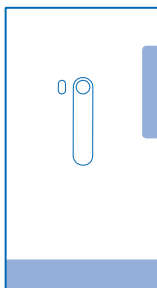

הכנסת כרטיס ה-SIM

המשך לקרוא כדי ללמוד כיצד להכניס כרטיס SIM לטלפון.


חשוב: ההתקן מתוכנן לשימוש עם כרטיס SIM מסוג mini-UICC, המוכר גם ככרטיס micro-SIM בלבד. כרטיס micro-SIM קטן יותר מכרטיס SIM סטנדרטי. השימוש בכרטיסי SIM שאינם תואמים עלול לגרום נזק לכרטיס או להתקן, וכן לנתונים השמורים בכרטיס.

עצה: השתמש במפתח דלת ה-SIM כדי לבטל את נעילת מחזיק ה-SIM. אם תאבד את המפתח, באפשרותך להשתמש במהדק נייר.




יש לכבות את הטלפון לפני הכנסת כרטיס ה-SIM.


1. הכנס את המפתח לחור עד לשחרור המחזיק ומשוך את המחזיק החוצה.

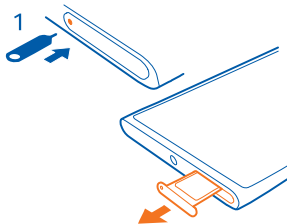

2. ודא שאזור המגעים פונה כלפי מעלה והכנס את הכרטיס למחזיק.

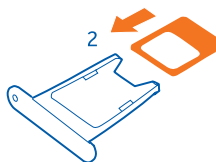

3. הכנס את המחזיק חזרה לטלפון עד שיינעל במקומו.

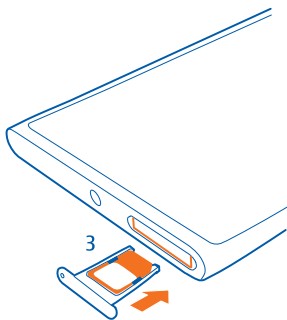

הסרת כרטיס ה-SIM

קיבלת כרטיס SIM חדש? למד כיצד להסיר את הכרטיס הקודם מהטלפון שלך.

1. כבה את הטלפון.

2. בטל את הנעילה ומשוך את המחזיק החוצה.

3. משוך את הכרטיס מתוך המחזיק.

טעינת הטלפון


קיימת יותר מדרך אחת לטעינת הטלפון.

טעינת הטלפון בעזרת מטען USB


הסוללה שלך נטענה באופן חלקי במפעל, אבל ייתכן שיהיה עליך לטעון אותה מחדש לפני שתוכל להפעיל את הטלפון בפעם הראשונה.

הקפד להשתמש במטען USB תואם כדי לטעון את הטלפון.

1. חבר תחילה את כבל ה-USB למטען וחבר את המטען לשקע החשמל, ולאחר מכן חבר את קצה ה-micro-USB של הכבל לטלפון.

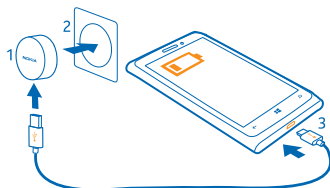

2. כאשר הסוללה מלאה, נתק את המטען מהטלפון ולאחר מכן נתק משקע החשמל.

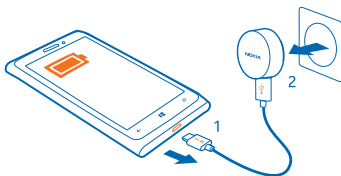

אינך צריך לטעון את הסוללה למשך פרק זמן מסוים, ובאפשרותך להשתמש בטלפון בזמן הטעינה.

אם הטלפון שלך כבוי כשאתה מתחיל בטעינה, הוא מופעל באופן אוטומטי.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שמחווון הטעינה יוצג או עד שניתן יהיה לבצע שיחות.


★ **עצה:** באפשרותך להשתמש בטעינה באמצעות USB כאשר שקע חשמל אינו זמין. ניתן להעביר נתונים בעת טעינת ההתקן. היעילות של הטעינה באמצעות USB משתנה באופן ניכר וייתכן שייקח זמן רב עד שהטעינה תתחיל וההתקן יתחיל לפעול.

חבר תחילה את כבל ה-USB למחשב ולאחר מכן לטלפון. כאשר הסוללה מלאה, נתק תחילה את כבל ה-USB מהטלפון ולאחר מכן מהמחשב.

טעינת הטלפון באופן אלחוטי


אין צורך להתעסק עם כבלים, פשוט הכנס את ההתקן למטען אלחוטי והוא יתחיל להיטען מיד.

הטלפון שלך תומך ב-Qi, התקן הכלל-עולמי עבור טעינה אלחוטית, והוא תואם לכל מטען אלחוטי של Qi. אזורי הטעינה בטלפון ובמטען צריכים לגעת זה בזה, ולכן הקפד ליישר את הטלפון ואת המטען כראוי. לא כל דגמי הטלפון מתאימים לכל המטענים.

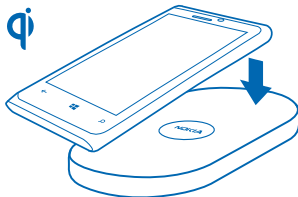

מטענים אלחוטיים של Nokia זמינים לרכישה בנפרד.

1. דא שהמטען האלחוטי מופעל.
 2. הנח את הטלפון על המטען האלחוטי כדי שאזורי הטעינה ייגעו זה בזה.
 3. כשהסוללה מלאה, הוצא את הטלפון מהמטען.
- אזור הטעינה מסומן.

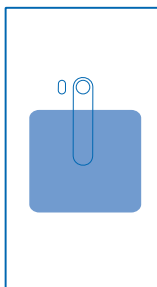

⚠ אזהרה: דא שאין משהו בין המטען להתקן. אל תחבר דבר, כגון מדבקות, לשטח ההתקן בסמוך לאזור הטעינה.

לקבלת מידע נוסף אודות טעינה אלחוטית, עיין במדריך למשתמש של המטען.

סוללה

טפל היטב בסוללה, היא מקור החיים של הטלפון.

הטלפון שברשותך כולל סוללה פנימית לא ניתנת להסרה וניתנת לטעינה. השתמש רק במטענים שאושרו על-ידי Nokia ומיועדים לטלפון זה. באפשרותך גם להשתמש בכבל USB תואם כדי לטעון את הטלפון (מצורף).

אל תנסה להסיר את הסוללה מההתקן. קח את ההתקן אל מוקד השירות הקרוב אליך כדי להחליף את הסוללה.


⚠ חשוב: החלפת הסוללה תתבצע אך ורק על-ידי טכנאי מוסמך או מוקד שירות מורשה. החלפת סוללה לא מורשית עלולה לבטל את תוקף האחריות שלך.

הפעלה ראשונה

למד כיצד להפעיל את הטלפון החדש.


הפעלת הטלפון

האם אתה מוכן? הפעל את הטלפון והתחל לסייר בו.
לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה/כיבוי עד שהטלפון ירטוט.



כיבוי הטלפון

לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי וגרור את מסך הנעילה למטה.

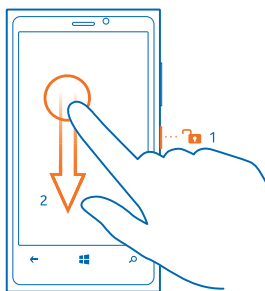

חשבון Microsoft

בעזרת חשבון Microsoft, באפשרותך לגשת לכל שירותי Microsoft בעזרת שם משתמש וסיסמה יחידים במחשב או בטלפון. באפשרותך גם להשתמש באותם שם משתמש וסיסמה ב-Xbox שלך.


בעזרת חשבון Microsoft, באפשרותך, לדוגמה:

- להוריד תוכן מהחנות
- לגבות את אנשי הקשר שלך
- להעלות, לאחסן ולשתף תמונות ומסמכים.
- לגבות את הטלפון שלך ב-SkyDrive.
- לשחק משחקי Xbox
- לקבל את תוצאות האוטאר והמשחקים שלך לטלפון, ולהוסיף אותן כאשר אתה משחק משחקים בטלפון

- לעקוב אחר טלפון שהלך לאיבוד ולנעול אותו באמצעות 'מצא את הטלפון שלי'
 - לקבל הזנות משירות רשתות חברתיות אל רכזת אנשים
- כדי לקבל מידע נוסף אודות חשבון Microsoft והפעולות שבאפשרותך לבצע איתו, עבור אל www.windowsphone.com.

יצירת חשבון Microsoft

הוסף עניין לחיך וקבל יותר מהטלפון שלך - צור חשבון Microsoft.

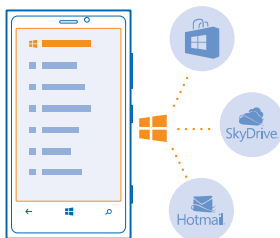

כדי ליצור חשבון Microsoft, דרוש חיבור לאינטרנט. אם אין לך תוכנית חיוב, עלויות העברת הנתונים עשויות להצטבר במהירות. לקבלת מידע אודות עלויות נתונים אפשריות, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך. אם אין באפשרותך להתחבר לאינטרנט, באפשרותך ליצור את החשבון שלך במועד מאוחר יותר.

1. הפעל את הטלפון כאשר כרטיס ה-SIM נמצא בו.

2. להגדרת הטלפון, בצע את ההוראות המוצגות על-גבי המסך.


3. צור חשבון Microsoft או היכנס עם שם המשתמש והסיסמה הקיימים שלך.

★ **עצה:** כדי ליצור חשבון Microsoft במועד מאוחר יותר, פתח יישום או שירות של Microsoft בטלפון שלך. לחלופין, במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **הגדרות** > **דואר+חשבונות** > **הוסף חשבון**. כדי ליצור את החשבון שלך באינטרנט, עבור אל www.live.com.

כדי לבצע שיחת חירום במהלך ההגדרה הראשונית, הקש על **שיחת חירום**.

העתקת אנשי קשר

שמור על הקרובים והחשובים לך ביותר בקצות אצבעותיך. השתמש ביישום העבר את הנתונים שלי כדי להעתיק בקלות את אנשי הקשר שלך מהטלפון הישן.

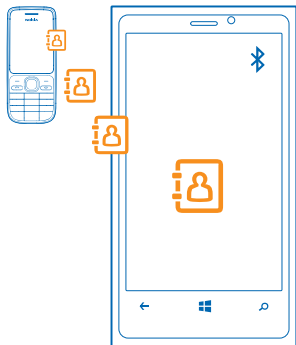


★ **עצה:** אם יש ברשותך התקן Windows Phone ישן יותר, או אם גיבית בעבר את אנשי הקשר שלך ב-Windows Live, הוסף את החשבון שלך לטלפון וייבא אותם אל הטלפון ישירות מהשירות.

הטלפון הישן שלך צריך לתמוך ב-Bluetooth. אנשי הקשר בטלפון הישן צריכים להיות מאוחסנים בזיכרון הטלפון, ולא ב-SIM. היישום אינו פועל עם כל דגמי הטלפון.

1. בטלפון הישן, הפעל את Bluetooth.
 2. במסך ההתחלה של הטלפון החדש, גלול שמאלה והקש על **העבר את הנתונים שלי**.
 3. הקש על **המשך** והפעל את Bluetooth.
 4. בחר את הטלפון הישן מתוך רשימת ההתקנים שנמצאו ובצע את ההוראות המוצגות בשני הטלפונים.
- אם אנשי הקשר שלך כתובים בשפה שאינה נתמכת על-ידי הטלפון החדש, ייתכן שפרטי הקשר לא יוצגו כהלכה.


נעילת המקשים והמסך

ברצונך להימנע מביצוע שיחה בטעות כאשר הטלפון נמצא בכיס או בתיק?
לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי.

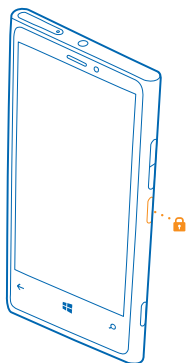

שחרור הנעילה של המקשים והמסך

להץ על מקש ההפעלה/כיבוי וגרור את מסך הנעילה למעלה.

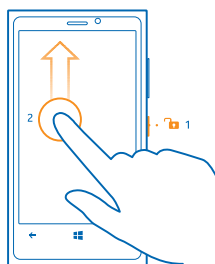


הגדרת נעילה אוטומטית של המקשים והמסך

במסך ההתחלה, גלול שמאלה, הקש על **הגדרות** < מסך נעילה < זמן עד להפעלת שומר מסך, ובחר את משך הזמן שאחריו המקשים והמסך ננעלים באופן אוטומטי.

התחברות לדיבורית האישית

באפשרותך ליהנות מהמוסיקה המועדפת עליך, או לשמור על ידיך חופשיות כדי לבצע פעולות נוספות במהלך שיחה.

חבר את הדיבורית האישית לטלפון.

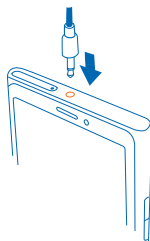


אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל מחבר שמע. אם תחבר התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על-ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל מחבר השמע, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

שינוי עוצמת הקול

אתה מתקשה לשמוע את הטלפון שלך מצלצל בסביבות רועשות, או שהצלצולים חזקים מדי? באפשרותך לשנות את עוצמת הקול לפי טעמך.

השתמש במקשי עוצמת הקול.

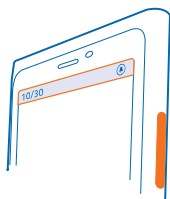

מקשי עוצמת הקול שולטים על כל הצלילים, לרבות עוצמת הקול של התראות ותזכורות.

★ **עצה:** כשאתה משנה את עוצמת הקול, באפשרותך גם להעביר את הטלפון למצב שקט או מצב רגיל. בשורת בקרת הקול בראש המסך, הקש על , , או .

סמלים המוצגים בטלפון

הסרגל בראש המסך מספק לך פרטים על השעה הנוכחית, עוצמת הסוללה והאות ועוד.

★ **עצה:** כדי לראות סמלים מוסתרים, הקש על שורת המצב.

 עוצמת אות

 רמת מתח הסוללה

 הסוללה נמצאת בטעינה.

 מצב חיסכון בסוללה מופעל.

 השיחות שלך מועברות אל מספר אחר או אל תא הדואר הקולי.

 אין כרטיס SIM בטלפון שלך.

 כרטיס ה-SIM שלך נעול.

 התקן Bluetooth מחובר לטלפון שלך.

 חיבור Wi-Fi זמין.

 חיבור Wi-Fi פעיל.

 יישום או שירות משתמשים במידע המיקום שלך.

 הטלפון שלך מבצע נדידה ואינו ברשת הסלולרית הביתית.

 מצב רטט מופעל.

 מצב טיסה מופעל.

 מצב שקט מופעל.


סוג הרשת הנדיית שאתה מחובר אליה כעת עשוי להיות מוצג עם אות יחידה, צירוף אותיות או צירוף אותיות ומספרים. לדוגמה, 3G, בהתאם לספק שירות הרשת שלך.

הסמלים עשויים להשתנות בהתאם לספק השירות של האזור או הרשת.

למד כיצד להפיק את המרב מהטלפון החדש שברשותך.

הכרת הטלפון

הטלפון שלך כולל שתי תצוגות ראשיות שמאפשרות לך לעקוב בקלות אחר מה שקורה בו ואחר המיקום של כל פריט.

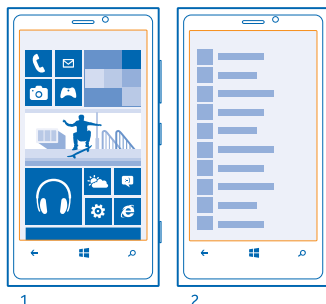

1

2

מסך התחלה (1): משבצות חיות מונפשות מציגות שיחות שלא נענו והודעות שהתקבלו, את החדשות העדכניות ביותר ותחזיות מזג אוויר, המצב המקוון של חבריך ועוד.

באפשרותך לסדר מחדש ולשנות את הגודל של המשבצות ולהצמיד אנשי קשר, יישומים, הזנות, תיבות דואר, אתרי אינטרנט ופריטים מועדפים נוספים. העדכונים על אנשי הקשר המוצמדים שלך מוצגים במשבצת ובאפשרותך להתקשר אליהם ישירות ממסך ההתחלה.

תפריט יישומים (2): כל היישומים שלך מפורטים כאן, בסדר אלפביתי.


יש לך יישומים רבים? כדי לחפש יישום, הקש על . אם יש לך יישומים רבים, אותיות האלפבית מופיעות ברשימה כדי לסייע לך לבצע חיפוש. הקש על אות כלשהי ברשימה והקש על האות הראשונה של היישום הרצוי.

★ **עצה:** באפשרותך גם לחפש בתוך יישום, כגון חנות.


מעבר בין תצוגות

אם אין לך את כל היישומים שאתה זקוק להם במסך ההתחלה שלך, באפשרותך למצוא אותם בתפריט היישומים.

גלול ימינה או שמאלה בין התצוגות.

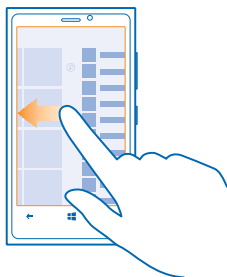

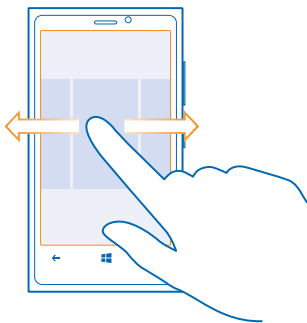

★ **עצה:** אם עליך לבצע פעולות רבות ושונות, קל לעבור בין המשימות. לחץ לחיצה ממושכת על ←, גלול אל היישום הרצוי והקש עליו.




שימוש במסך המגע

סייר בטלפון בעזרת הקשה, החלקת אצבע או גרייה.


1. כדי להשתמש בטלפון, הקש או הקש הקשה ממושכת על מסך המגע.
2. לפתיחת אפשרויות נוספות, הנח את האצבע על פריט עד אשר התפריט ייפתח.

★ **עצה:** באפשרותך להשתמש בטלפון גם עם כפפות. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על  **הגדרות** < **display+touch** והעבר את **touch sensitivity** למצב **High** .


★ **דוגמה:** לפתיחת יישום או פריט אחר, הקש על היישום או הפריט. לעריכה או מחיקה של פגישה בלוח שנה, הקש הקשה ממושכת על הפגישה ובחר את האפשרות המתאימה.

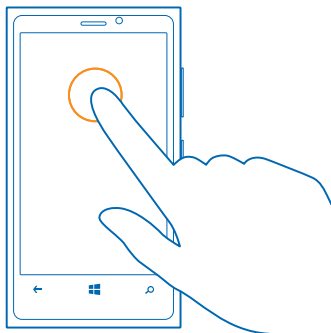


הקשה ממושכת לגרירת פריט
הנח את האצבע על הפריט למשך שנייה או שתיים, והזז את האצבע לאורך המסך.

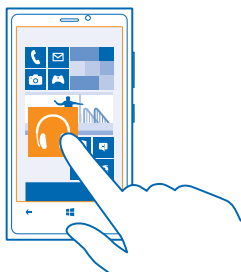


החלקת האצבע
הנח את האצבע על המסך והחלק אותה בכיוון הרצוי.

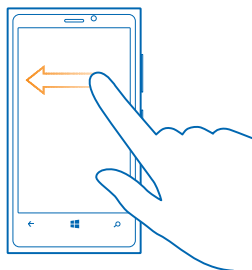

★ **דוגמה:** החלק את האצבע ימינה או שמאלה בין מסך ההתחלה ותפריט היישומים, או בין תצוגות שונות ברכוזות. כדי לגלול במהירות ברשימת שירים או תפריט, החלק את האצבע במהירות בתנועה קלה למעלה או למטה במסך, והרם את האצבע. כדי לעצור את הגלילה, הקש על המסך.

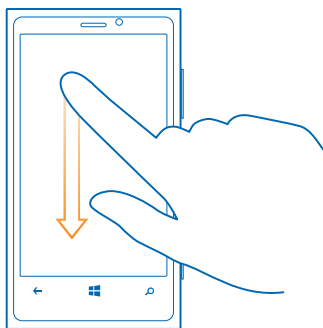

הגדלה או הקטנה
הנח שתי אצבעות על פריט, כגון מפה, תמונה או דף אינטרנט, והחלק אותן זו אל זו או בכיוון הנגדי.

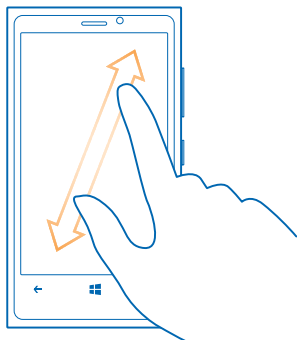

חשוב: הימנע משריטת מסך המגע.

שימוש בטלפון בקלות

נאבק עם טקסט קטן או תמונות מטושטשות? הגדל את הגופנים והפוך את המסך לקל יותר להצגה.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **הגדרות**.
2. הקש על **נוחות גישה**.

שינוי גודל הגופן


גרור את המחווך **גודל טקסט**.

הפעלת ניגודיות גבוהה

העבר את **ניגודיות גבוהה** למצב **פועל**.

הגדלת המסך

העבר את **מגדיל מסך** למצב **פועל** והקש הקשה כפולה על המסך עם שתי אצבעות. בעת שימוש בזכוכית המגדלת, השתמש בשתי אצבעות כדי לנוע במסך. כדי להפסיק את ההגדלה, הקש הקשה כפולה על המסך עם שתי אצבעות.

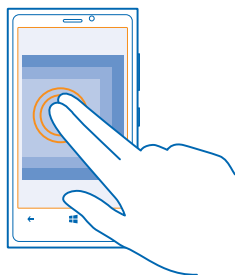

מצבי TTY/TDD הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לספק שירות הרשת שלך.

שימוש בטלפון במצב טיסה

במקומות שבהם אינך רוצה לבצע שיחות או לקבלת שיחות, באפשרותך עדיין לגשת למוסיקה, לווידאו ולמשחקים הלא מקוונים שלך אם אתה מפעיל את מצב טיסה.

מצב טיסה סוגר את החיבורים לרשת הסלולרית ומכבה את תכונות האלחוט של הטלפון. ייתכן שתכונת NFC לתשלום וכרטיסים תישאר פעילה, אם ההתקן שברשותך תומך בה. ציית להנחיות ולדרישות הבטיחות שניתנו על-ידי, למשל, חברת התעופה, ולכל החוקים והתקנות החלים. במקומות שבהם הדבר מותר, באפשרותך להתחבר לרשת Wi-Fi כדי, למשל, לגלוש באינטרנט, או להפעיל Bluetooth במצב טיסה. במקומות שבהם הדבר מותר, באפשרותך להתחבר לרשת Wi-Fi כדי, למשל, לגלוש באינטרנט, או להפעיל שיתוף ב-Bluetooth ו-NFC במצב טיסה.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על  הגדרות < מצב טיסה.
2. העבר את מצב למצב פועל .

שליטה על הטלפון בעזרת הקול

ידיך עסקות, אבל עליך להשתמש בטלפון? באפשרותך להשתמש בקולך כדי לבצע שיחה, לשלוח הודעת טקסט, לחפש באינטרנט או לפתוח יישום.

תכונה זו אינה זמינה בכל השפות. לקבלת מידע אודות השפות הנתמכות, עבור אל support.microsoft.com.


1. לחץ לחיצה ממושכת על .
2. אמור פקודה קולית לטלפון.

★ **דוגמה:** כדי לבדוק את לוח הזמנים שלך, אמור **Open calendar**.

★ **עצה:** לקבלת דוגמאות נוספות לפקודות קוליות, אמור **Help**.

התאמה אישית של הטלפון

למד כיצד להתאים אישית את מסך ההתחלה וכיצד לשנות רינגטונים.

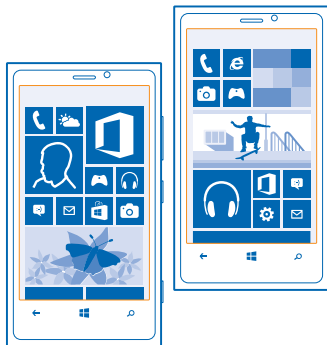

התאמה אישית של מסך ההתחלה

האם ברצונך להציג רק את היישומים הנמצאים בשימוש הרב ביותר במסך ההתחלה? באפשרותך להצמיד את היישומים ואתרי האינטרנט המועדפים שלך ופריטים רבים ונוספים למסך ההתחלה, ולהזיז או לשנות גודל של משבצות באופן הרצוי.

1. כדי להצמיד יישום, גלול שמאלה כדי לעבור אל תפריט היישומים.
2. הקש הקשה ממושכת על היישום והקש על **הצמד להתחל**.

הצמדת איש קשר


הקש על **אנשים**, הקש הקשה ממושכת על איש הקשר והקש על **הצמד להתחל**. בעת הצמדת איש קשר, עדכוני ההזנות שלו מוצגים במשבצת ובאפשרותך להתקשר אליו ישירות ממסך ההתחלה.

הצמדת אתר אינטרנט


עבור אל אתר אינטרנט והקש על **•••** < **הצמד להתחל**.

הזזת משבצת

הקש הקשה ממושכת על המשבצת, גרור ושחרר אותה במיקום החדש והקש על המסך.

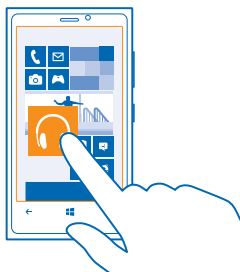


שינוי גודל או ביטול הצמדה של משבצת
כדי לשנות את הגודל, הקש הקשה ממושכת על המשבצת והקש על סמל החץ.

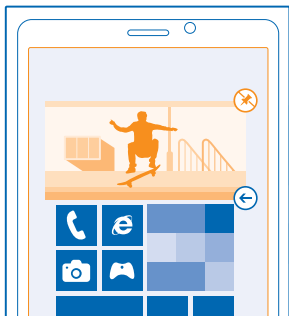


כדי לבטל את הצמדת המשבצת, הקש הקשה ממושכת על המשבצת והקש על .

יצירת מסך התחלה בטוח ומהנה עבור ילדים

באפשרותך לאפשר לילדיך להשתמש ביישומים מסוימים מבלי לדאוג שימחקו בטעות את דואר העבודה, יבצעו רכישות מקוונות או יעשו דברים אחרים שאינם צריכים לעשות. הצב יישומים ומשחקים נבחרים ומועדפים נוספים שהילדים ייהנו מהם במסך ההתחלה שלהם.

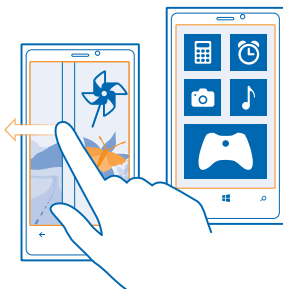

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על  **הגדרות**.
2. הקש על **פינת הילדים**.
3. בחר את התוכן שהילדים שלך יכולים להשתמש בו. באפשרותך גם להגדיר סיסמה כדי למנוע מילדיך את הגישה למסך ההתחלה שלך.

★ **עצה:** הראה לילדים כיצד הם יכולים להתאים אישית את מסך ההתחלה שלהם. כדי לשנות, לדוגמה, את תמונת הרקע, הקש על התאם אישית. במסך ההתחלה, באפשרותך לשנות את הגודל או להזיז משבצות בדרך הרגילה.

★ **עצה:** כדי לאפשר לילדיך לבצע רכישה בתוך יישום, כגון רכישת נקודות משחק, הגדר PIN ארוק. עליך להזין את PIN הארוק כדי לבצע כל רכישה. כדי להגדיר PIN ארוק, במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על  **ארנק < ••• < הגדרות+PIN.**

מעבר אל מסך ההתחלה שלך

לחץ על מקש ההפעלה/כיווי פעמיים וגלול למעלה במסך הנעילה שלך. אם הגדרת סיסמה, הקלד אותה.

חזרה אל מסך ההתחלה של הילד

במסך הנעילה שלך, גלול שמאלה ובמסך הנעילה של הילד, גלול למעלה.

כיווי מסך ההתחלה של הילד

במסך ההתחלה שלך, גלול שמאלה, הקש על  **הגדרות**, והעבר את **פינת הילדים** למצב **כבוי** .


שינוי ערכת הנושא

באפשרותך לשנות את צבעי התצוגה כך שיתאימו לטעמן ולמצב הרוח שלך.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על  **הגדרות < ערכת נושא.**
2. הקש על **רקע** או **צבע הדגשה.**

התאמה אישית של מסך הנעילה

האם ברצונך להפוך את מראה מסך הנעילה שלך לייחודי יותר? באפשרותך, לדוגמה, להציב את התמונה המועדפת עליך ברקע.

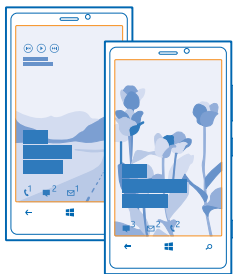

במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על  **הגדרות < מסך נעילה.**

★ **עצה:** באפשרותך להחליט בחופשיות אילו התראות יישומים, כגון שיחות שלא נענו או הודעות חדשות, ברצונך לראות במסך הנעילה. פשוט הקש על חריץ התראה ובחר את היישום שברצונך להוסיף.

שינוי תמונת הרקע

הקש על **שנה תמונה**, בחר תמונה, התאם אותה כדי לקבל את ההתאמה הטובה ביותר האפשרית והקש על .

★ **עצה:** באפשרותך גם לעררב תמונות מ-Bing במסך הנעילה שלך. הקש על **תמונה < Bing.**

הצגת האמן בעת השמעת מוסיקה

העבר את **הצג אמן בעת נגינת מוסיקה** למצב **פועל** .

התאמה אישית של צלילי הטלפון

באפשרותך לבחור את הצלילים הטובים ביותר עבור הטלפון.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **הגדרות** > **רינגטונים+צלילים**.
2. בחר את סוג הרינגטון או ההתראה שברצונך לשנות, ובחר את הצליל.

הוספת רינגטונים חדשים מהמחשב לטלפון

חבר את הטלפון למחשב בעזרת כבל USB, והשתמש במנהל הקבצים של המחשב כדי להעביר את השיר הרצוי אל תיקיית הרינגטונים בטלפון שלך.

להגדרת השיר כרינגטון שלך, בתצוגה **רינגטונים+צלילים**, הקש על **רינגטון**, ותחת **התאמה אישית**, הקש על השיר.


באפשרותך להשתמש בשיר כרינגטון שלך, אם אינו מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM), ואם גודלו לא עולה על 30 MB.

במחשב שלך מוכרח להיות מותקן Windows Vista, Windows 7 או Windows 8.

השתקת הטלפון

בעת הפעלת מצב שקט, כל הרינגטונים וצלילי ההתראה מושתקים. השתמש במצב זה כאשר אתה נמצא בקולנוע או בפגישה, לדוגמה.

1. לחץ על מקש עוצמת קול כדי לראות את שורת המצב של עוצמת הקול בראש המסך, והקש על .

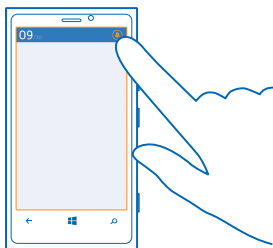


מצב שקט  מופעל. אם הגדרת רטט בטלפון, מצב רטט  מופעל במקום מצב שקט.

2. אם ברצונך להגדיר רטט בטלפון, במסך ההתחלה, גלול שמאלה, הקש על **הגדרות** > **רינגטונים+צלילים**, והעבר את **רטט** למצב **פועל** .

צילום מסך

האם סיימת להתאים אישית את מסך ההתחלה שלך וברצונך לשתף את עבודת האמנות שלך? באפשרותך לצלם את המסך שלך ולשלוח אותו אל חבריך.

1. לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ועל מקש ההתחלה  בו-זמנית.

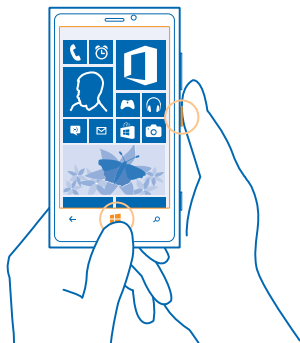

2. הקש על **תמונות** < **צילומי מסך**.
3. הקש הקשה ממושכת על צילום המסך שברצונך לשלוח והקש על שתף....

הארכת חיי הסוללה

מצא את האיזון שבין הפקת המרב מהטלפון וקבלת חיי הסוללה הדרושים. קיימים צעדים שבאפשרותך לנקוט כדי לחסוך בחשמל בטלפון.

- תמיד טען את הסוללה במלואה.
- השתק צלילים שאינם הכרחיים, כגון צלילי הלחיצה על המקשים.
- השתמש באוזניות קוויות במקום ברמקול.
- עינית המצלמה יכולה להיות מקור לבזבז חשמל ולכן לאחר שסיימת לצלם תמונות, לחץ על ←

★ **עצה:** באפשרותך להגדיר את הטלפון לחסוך בחשמל באופן אוטומטי כאשר רמת הטעינה של הסוללה נמוכה. כדי לבדוק את מצב הסוללה, וכדי להפעיל מצב חיסכון בסוללה, במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **הגדרות** < **חיסכון בצריכת הסוללה**.

כשהטלפון שלך עובר למצב חיסכון בסוללה, ייתכן שלא תוכל לשנות את ההגדרות של כל היישומים.

★ **עצה:** באפשרותך לבחור את המועד להפעלת מצב החיסכון בסוללה. הקש על **מתקדם**.

כדי לחסוך באנרגיה, באפשרותך גם לבצע את הפעולות הבאות:





הגדרת כיבוי של מסך הטלפון לאחר זמן קצר במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **הגדרות** < **מסך נעילה** < **זמן עד להפעלת שומר מסך**.

הפחתת בהירות המסך במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **הגדרות** < **בהירות**.
העבר את **כיוון אוטומטי** למצב **כבוי** , ובחר את הרמה הרצויה.

השתמש בחיבורי רשת בצורה בררנית: • הגדר את הטלפון לבדוק אם הגיע דואר חדש בתדירות נמוכה יותר, או אפילו לפי בקשה בלבד. בכל תיבת דואר שיש לך, הקש

על ••• < הגדרות > הגדרות סינכרון ושנה את ההגדרה עבור

הורד תוכן חדש.

- הפעל את Bluetooth רק בעת הצורך.
- השתמש ב-NFC רק בעת הצורך. כדי לכבות את התכונה הקש +שלח, במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על  < הגדרות > הקש+שלח והעבר את שיתוף NFC למצב כבוי.
- השתמש בחיבור Wi-Fi כדי להתחבר לאינטרנט, במקום לחיבור נתונים לנייד.
- עצור את סריקת הטלפון אחר רשתות אלחוטיות זמינות. במסך ההתחלה, גלול שמאלה, הקש על  < הגדרות > Wi-Fi והעבר את רשתות Wi-Fi למצב כבוי .
- עצור את התחברות הטלפון למשחקים. במסך ההתחלה, גלול שמאלה, הקש על  < הגדרות >, גלול אל אפליקציות, הקש על משחקים, וכבה את כל ההגדרות הרלוונטיות.
- אם אתה מאזין למוסיקה או משתמש בטלפון בדרך אחרת, אבל אינך רוצה לבצע או לקבל שיחות, הפעל את מצב טיסה.

חיסכון בעלויות נדידת נתונים

ברצונך להוריד את חיובי הטלפון שלך? באפשרותך לחסוך בעלויות נדידת הנתונים על-ידי שינוי ההגדרות של הנתונים לנייד. נדידת נתונים היא שימוש בטלפון לקבלת נתונים דרך רשתות שאינן בבעלות ספק שירות הרשת שלך, או שהוא אינו מפעיל אותן. התחברות לאינטרנט בעת הנדידה, בפרט בחו"ל, יכולה להגדיל את עלויות הנתונים בצורה ניכרת. ספק שירות הרשת שלך יכול לחייב אותך בסכום קבוע עבור העברת נתונים, או על בסיס תשלום לפי שימוש. כדי להשתמש בשיטת החיבור המיטבית, שנה את הגדרות ה-Wi-Fi, הנתונים לנייד והורדת הדואר.

שימוש בחיבור Wi-Fi הוא בדרך כלל מהיר יותר וזול יותר משימוש בחיבור נתונים לנייד. אם גם חיבור ה-Wi-Fi וגם חיבור הנתונים לנייד זמינים, הטלפון שלך משתמש בחיבור ה-Wi-Fi.

במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על  < הגדרות >.

1. הקש על Wi-Fi.
2. ודא שהאפשרות רשתות Wi-Fi מוגדרת לערך פעילה .
3. בחר את החיבור שבו ברצונך להשתמש.

סגירת חיבור הנתונים לנייד

הקש על רשת סלולארית והעבר את חיבור נתונים למצב כבוי.

עצירת נדידת נתונים

הקש על רשת סלולארית והעבר את אפשרויות נדידת נתונים למצב אל תנדוד.

★ **עצה:** כדי לחסוך בעלויות הנתונים בעת נסיעה, שמור מפות רחובות חדשות בטלפון לפני הנסיעה ועיין במפות באופן לא מקוון. אם המקום הולך ואחול, באפשרותך להסיר מספר מפות מהטלפון.

הגדרת הורדת דואר למצב ידני

הגדר את הטלפון לבדוק אם הגיע דואר חדש בתדירות נמוכה יותר, או אפילו לפי בקשה בלבד. בכל תיבת דואר שיש לך, הקש על ••• < הגדרות > הגדרות סינכרון ושנה את ההגדרה עבור הורד תוכן חדש.


כתיבת טקסט

למד כיצד לכתוב טקסט במהירות וביעילות בעזרת מקלדת הטלפון.

שימוש במקלדת על המסך

הכתיבה בעזרת המקלדת על המסך היא פשוטה ומהנה. באפשרותך להשתמש במקלדת כאשר אתה מחזיק את הטלפון לאורך או לרוחב.

הקש על תיבת טקסט.

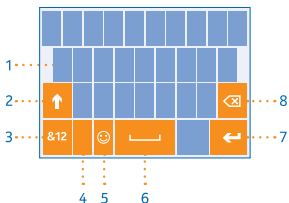

- 1 מקשי תווים
- 2 מקש Shift
- 3 מספרים ומקש סמלים
- 4 מקש שפה
- 5 מקש סמיילי
- 6 מקש רווח
- 7 מקש Enter
- 8 מקש Backspace

פריסת המקלדת יכולה להשתנות בשפות וביישומים שונים. מקש השפה מוצג רק כאשר יותר משפה אחת נבחרת. הדוגמה מציגה את המקלדת באנגלית.

מעבר בין אותיות גדולות ואותיות קטנות


הקש על מקש Shift. להפעלת מצב Caps Lock, הקש פעמיים על המקש. כדי לחזור למצב הרגיל, הקש שוב על Shift.

הקלדת מספר או תו מיוחד

הקש על המספרים ומקש הסמלים. כדי לראות מקשי תווים מיוחדים נוספים, הקש על מקש Shift. חלק ממקשי התווים המיוחדים מציגים סמלים נוספים. כדי לראות סמלים קשורים נוספים, הקש הקשה ממושכת על סמל או תו מיוחד.

★ **עצה:** כדי לבצע עצירה מוחלטת בסוף משפט ולהתחיל משפט חדש, הקש פעמיים על מקש הרווח.

★ **עצה:** כדי להקליד במהירות מספר או תו מיוחד, בעת לחיצה ממושכת על מקש המספרים והסמל, החלק את האצבע אל התו והרם אותה.

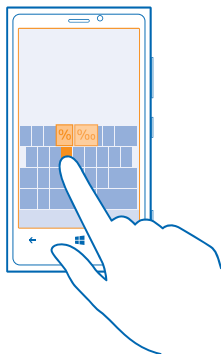


העתקה או הדבקה של טקסט
הקש על מילה, גרור את העיגולים לפני המילה ואחריה כדי להדגיש את המקטע שברצונך להעתיק והקש על **Ⓢ**.
כדי להדביק את הטקסט, הקש על **Ⓢ**.

הוספת טעם לתו
הקש הקשה ממושכת על התו והקש על התו המוטעם.

מחיקת תו
הקש על מקש Backspace.

החלפה בין שפות הכתיבה
הקש על מקש השפה שוב ושוב עד שהשפה הרצויה תוצג. מקש השפה מוצג רק כאשר יותר משפה אחת נבחרת.

הזזת הסמן
הקש הקשה ממושכת על הטקסט עד שתראה את הסמן. מבלי להרים את האצבע, גרור את הסמן אל המקום הרצוי.

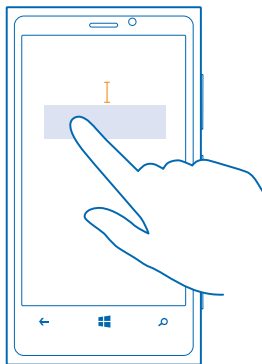

שימוש בהצעות מילים במקלדת


הטלפון מציע לך מילים במהלך הכתיבה, כדי לסייע לך לכתוב במהירות ובדיוק רבים יותר. הצעות מילים זמינות במספר שפות.

כשאתה מתחיל בכתיבת מילה, הטלפון שלך מציע מילים אפשריות. כשהמילה הרצויה מוצגת בשורת ההצעות, בחר את המילה. כדי לראות הצעות נוספות, גלול שמאלה.

★ **עצה:** אם המילה המוצעת מופיעה בגופן **מודגש**, הטלפון שלך משתמש בה באופן אוטומטי כדי להחליף את המילה שכתבת. אם המילה שגויה, הקש עליה ותראה את המילה המקורית ומספר הצעות נוספות.

תיקון מילה
אם אתה מבחין בכך שאייתת מילה בצורה שגויה, הקש עליה ותראה הצעות לתיקון המילה.

הוספת מילה חדשה למילון
אם המילה הרצויה אינה מופיעה במילון, כתוב את המילה, הקש עליה והקש על סמל הפלוס (+) בסרגל ההצעות. הטלפון שלך גם לומד מילים חדשות לאחר שאתה כותב אותן כמה פעמים.

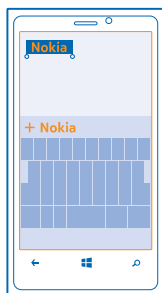

ביטול הצעות מילים

במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על  הגדרות < מקלדת. הקש על לוח המקשים בשפה שלך ונקה את תיבת הסימון הצע טקסט.


הוספת שפות כתיבה

באפשרותך להוסיף מספר שפות כתיבה למקלדת ולהחליף ביניהן בעת הכתיבה.

1. הקש על  הגדרות < מקלדת < הוסף מקלדות.
2. בחר את השפות שבהן ברצונך לכתוב.

החלפה בין שפות בעת הכתיבה

הקש על מקש השפה שוב ושוב עד שהשפה הרצויה תוצג. פריסת המקלדת והצעות המילים משתנות בהתאם לשפה שנבחרה. מקש השפה מוצג רק כאשר יותר משפת כתיבה אחת נבחרה.

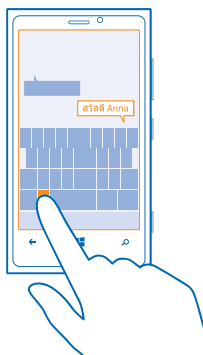

סריקת קודים או טקסט

השתמש במצלמת הטלפון כדי לסרוק פריטים, כגון קודי QR, ברקודים ועטיפות ספרים ו-DVD, ולקבל מידע נוסף על מה שהטלפון שלך מזהה.

1. לחץ על 🔍.

2. הקש על 📷.

3. כוון את המצלמה לקוד.

★ **עצה:** שמור על המצלמה יציבה וודא שמה שאתה סורק גלוי לגמרי בעינית המצלמה.

★ **דוגמה:** נסה לסרוק את הקוד הבא וראה מה קורה.




תרגום או חיפוש של טקסט באינטרנט
לחץ על 🔍, הקש על 📷, כוון את המצלמה לטקסט והקש על **סרוק טקסט** ועל **תרגום** או **חפש**.

שעון

עקוב אחרי השעה - למד כיצד להשתמש בטלפון שלך כשעון וגם כשעון מעורר.

הגדרת התראה

באפשרותך להשתמש בטלפון שלך כשעון מעורר.

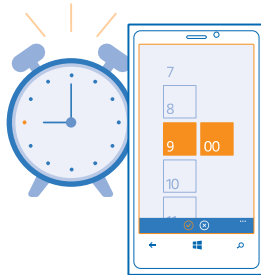

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על 🕒 **התראות**.

2. הקש על ⊕.

3. מלא את פרטי ההתראה, הגדר את השעה והקש על 🕒.

4. כדי להשמיע את ההתראה, הטלפון שלך מוכרח להיות מופעל ועוצמת הקול של הטלפון צריכה להיות מספיק חזקה.

כיבוי התראה

העבר את ההתראה למצב כבוי .

מחיקת התראה

הקש על ההתראה והקש על .

הפעלת נודניק של התראה

אינך רוצה להתעורר עדיין? כאשר נשמעת התראה, באפשרותך להפעיל עבורה נודניק. כאשר ההתראה נשמעת, הקש על **נודניק**.

עדכון השעה והתאריך באופן אוטומטי

באפשרותך להגדיר את הטלפון לעדכון השעה, התאריך ואזור הזמן באופן אוטומטי. עדכון אוטומטי הוא שירות רשת.

במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על  **הגדרות** > **תאריך+שעה**.

העבר את הגדר אוטומטית למצב פועל .

עדכון השעה והתאריך באופן ידני

העבר את הגדר אוטומטית למצב כבוי , וערוך את התאריך והשעה.

עדכון אזור הזמן באופן ידני בעת נסיעה לחו"ל

העבר את הגדר אוטומטית למצב כבוי , והקש על **אזור זמן** ועל מיקום.

SkyDrive

אחסן את הפריטים שלך בעננים. אינך צריך לדאוג לגבי פינוי זיכרון עבור המועדפים או היישומים החדשים שלך. SkyDrive הוא אחסון בענן עבור כל המסמכים והתמונות שלך, כדי שתוכל לגשת אליהם, לשתף או לשחזר אותם במידת הצורך. באפשרותך גם להגדיר אותו לגבות את הפריטים שלך באופן אוטומטי, כך שבעת צילום תמונה או וידאו, תתבצע העתקה שלהם אל אלבום הענן שלך.

עם SkyDrive, באפשרותך לגשת לתמונות ולמסמכים שלך ועוד דרך הטלפון, מחשב הלוח או המחשב. בהתאם ליישום, באפשרותך אפילו להמשיך ולעבוד על מסמך בדיוק מהנקודה שבה הפסקת מוקדם יותר.

קיימים מספר מקומות שמהם באפשרותך לגשת לפריטים שלך ב-SkyDrive. לדוגמה, באפשרותך לשמור תמונות ב-SkyDrive ברכות תמונות או לנהל את מסמכי office שלך ברכות Office.

★ **עצה:** כדי לנהל בקלות את הפריטים שלך בענן בטלפון, באפשרותך להוריד את יישום SkyDrive מ חנות.

שמירת התמונות ופריטים נוספים ב-SkyDrive

באפשרותך להעלות את הקבצים שנשמרו בטלפון אל SkyDrive לצורך גישה קלה מהטלפון, מחשב הלוח או המחשב.

אתה זקוק לחשבון Microsoft כדי להתחבר ל-SkyDrive.

1. הקש על **תמונות** ועבור אל תמונה או וידאו.

2. הקש על **•••** > **שמור ב-SkyDrive**.

3. כתוב כיתוב עבור התמונה, אם ברצונך לעשות זאת, והקש על  או .

★ **עצה:** כדי להגדיר העלאה אוטומטית של תמונות או וידאו בטלפון אל SkyDrive, במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על  **הגדרות**. גלול אל **אפליקציות** והקש על **תמונות+מצלמה** > **SkyDrive**.

שמירת מסמך Office ב-SkyDrive הקש על **Office**, גלול אל **מקומות** והקש על **טלפון**. לאחר מכן הקש הקשה ממושכת על הקובץ שברצונך לשמור והקש על **שמור ב... > SkyDrive**.

★ עצה: באפשרותך גם לשמור מסמך ב-SkyDrive בזמן שאתה עובד עליו. הקש על **••• < שמור**, והעבר את **שמור ב:** למצב **SkyDrive**. אם תשנה את מיקום שמור ב:, הוא ישנה את מיקומו המוגדר כברירת מחדל עבור כל הקבצים.

שיתוף התמונות והמסמכים בין ההתקנים

עם SkyDrive, באפשרותך לגשת בקלות לתמונות, למסמכים ולפריטים אחרים שהעלית מההתקנים שלך. כדי להעלות את התמונות, המסמכים ופריטים נוספים ששמרת בטלפון, במחשב הלוח או במחשב ב-SkyDrive, עליך להיכנס לחשבון Microsoft שלך. כדי לגשת לתוכן שהעלית בהתקן אחר, עליך להיכנס לאותו חשבון Microsoft שהיה בשימוש בעת העלאת התוכן.

כדי להעלות או להוריד תוכן, אתה זקוק לחיבור אינטרנט. אם אין לך תוכנית חיוב, עלויות העברת הנתונים עשויות להצטבר במהירות. לקבלת מידע אודות עלויות נתונים אפשריות, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

קיימים מספר מקומות שמהם באפשרותך לגשת לפריטים שלך ב-SkyDrive. בטלפון, באפשרותך לבדוק את התמונות והווידיאו שלך ברכזת תמונות או לפתוח את מסמכי Office ברכזת Office. באפשרותך גם להוריד את יישום SkyDrive מ חנות כדי לראות ולנהל את כל סוגי הקבצים בטלפון שלך.

במחשב הלוח או במחשב שלך, באפשרותך לנהל את הפריטים באופן מקוון בכתובת **www.skydrive.com**, או להשתמש ביישום SkyDrive ולגשת ל-SkyDrive ישירות משולחן העבודה. אם עדיין אין ברשותך יישום SkyDrive באפשרותך להוריד ולהתקין אותו מהכתובת **www.skydrive.com**.

★ עצה: בעזרת יישום SkyDrive, באפשרותך פשוט לגרור ולשחרר את הקבצים שברצונך להעלות בתיקיית SkyDrive במנהל הקבצים, כגון 'סייר Windows' או 'כלי חיפוש', והקבצים יועלו באופן אוטומטי אל SkyDrive.

חשבון Nokia

חשבון Nokia שלך הוא המפתח לשירותי Nokia.

בעזרת חשבון Nokia, באפשרותך, לדוגמה:

- לגשת לשירותי Nokia בעזרת שם משתמש וסיסמה יחידים במחשב או בטלפון.
- לרכוש מוסיקה מ'מוסיקה של Nokia'
- לסנכרן את המועדפים שלך ב'מפות'
- להוריד תוכן משירותי Nokia
- שמור פריטים אודות דגם הטלפון ופרטי הקשר שלך. באפשרותך גם להוסיף פרטי תשלום לחשבון Nokia.

השירותים הזמינים עשויים להשתנות.

כדי לקבל מידע נוסף אודות חשבון Nokia ושירותי Nokia, עבור אל **account.nokia.com**.

צור קשר עם חבריך ובני משפחתך, ושתף קבצים, כגון תמונות, באמצעות הטלפון. התעדכן בעדכונים האחרונים בשירותי הרשתות החברתיות שלך אפילו בדרכים.

שיחות

ברצונך לבצע שיחות בטלפון החדש שלך ולדבר עם חבריך? המשך לקרוא ותלמד כיצד לבצע זאת.



התקשרות אל איש קשר

התקשרות אל החברים היא מהירה ופשוטה לאחר ששמרת אותם כאנשי קשר בטלפון.

1. הקש על < .
2. הקש על איש הקשר ועל המספר.

★ **עצה:** האם קולו של חברך חזק או חלש מדי? לחץ על מקשי עוצמת הקול כדי לשנות את עוצמת הקול.

העתקה והדבקה של מספר טלפון

הקש הקשה ממושכת על מספר הטלפון והקש על **העתק**, ובתיבת טקסט, הקש על .

שימוש בקולך כדי לבצע שיחה

באפשרותך להשתמש בקולך כדי להתקשר לאיש קשר.

1. לחץ והחזק את .
2. אמור **Call** ואת שם איש הקשר.

כדי לבטל, לחץ על .

★ **עצה:** באפשרותך גם להשתמש בחיוג קולי עם דיבורית אישית של Bluetooth.

ייתכן שתכונה זו אינה זמינה בכל השפות.



התקשרות אל המספר האחרון שחויג

עדיין יש לך מה לומר לחבריך? התקשר אליהם שוב. בתצוגת היסטוריית השיחות, באפשרותך לראות מידע אודות השיחות שביצעת וקיבלת.

1. במסך ההתחלה, הקש על .
2. הקש על  לצד השם או מספר הטלפון.

ביצוע שיחת ועידה

הטלפון שלך תומך בשיחות ועידה בין שני אנשים או יותר. המספר המרבי של משתתפים יכול להשתנות בהתאם לספק שירותי הרשת שלך.

1. בצע שיחה אל האדם הראשון.
2. לביצוע שיחה לאדם אחר, לחץ על  ובצע את השיחה בדרך הרגילה.
3. כאשר השיחה החדשה נענית, הקש על .


הוספת אדם נוסף לשיחה

הקש על . התקשר לאדם נוסף והקש על .

ניהול שיחה פרטית עם מישהו

הקש על  ועל שם האדם או מספר הטלפון שלו. שיחת הוועידה מועברת להמתנה בטלפון. האנשים האחרים ממשיכים בשיחת הוועידה.

כדי לחזור לשיחת הוועידה, הקש על .

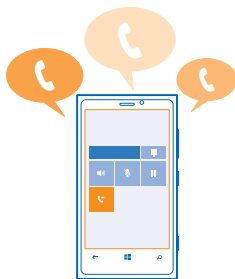

העברת שיחות אל טלפון אחר

אינך יכול לענות תמיד לטלפון, אבל אינך רוצה לפספס שיחות נכנסות? באפשרותך להעביר אותן למספר טלפון אחר.

1. הקש על  <  < הגדרות.
2. העבר את הפניית שיחות למצב פועל .
3. הקלד את מספר הטלפון בתיבה הפנה שיחות אל והקש על שמור.

★ **עצה:** כדי לבדוק אם העברת שיחה נמצאת בשימוש, דבר שמצוין באמצעות הסמל , הקש על ראש המסך.

העברת שיחות אל תיבת הדואר הקולית

חוץ מהעברת שיחות אל מספר טלפון אחר, באפשרותך גם להעביר שיחות אלה אל תיבת הדואר הקולית שלך ולהקשיב להן מאוחר יותר.

1. הקש על  <  < הגדרות.

2. בפעם הראשונה, הקלד את מספר תיבת הדואר הקולית המהווה ברירת מחדל בתיבה **מספר תא קולי**.

צור קשר עם ספק השירות כדי לקבל את מספר תיבת הדואר הקולית המוגדר כברירת מחדל.

3. במידת הצורך, העבר את **השתמש במספר ברירת המחדל של התא הקולי** למצב **פועל**.

4. העבר את **הפניית שיחות** למצב **פועל**, והקלד את מספר תיבת הדואר הקולית בתיבה **הפנה שיחות אל**.

עריכת המספר של תיבת הדואר הקולית

הקש על < ••• > **הגדרות**, העבר את **השתמש במספר ברירת המחדל של התא הקולי** למצב **כבוי** וערוך את מספר תיבת דואר הקולית.

השתמש באותו מספר של תיבת הדואר הקולית בתיבה **הפנה שיחות אל**.

התקשרות אל תא הדואר הקולי

אם העברת שיחות נכנסות אל תא הדואר הקולי שלך, באפשרותך להתקשר אליו ולהאזין להודעות שחברייך השאירו.

1. במסך ההתחלה, הקש על < ☎ >.


2. אם אתה מתבקש, הקלד את סיסמת תיבת הדואר הקולית.

3. באפשרותך להאזין להודעות קוליות או להשיב להן, למחוק אותן או להקליט הודעת ברכה.

לקבלת הזמינות של שירות תא הדואר הקולי ולקבלת מידע אודות הגדרת משך הזמן עבור העברת שיחות, פנה לספק שירות הרשת שלך.

אנשי קשר


באפשרותך לשמור ולארגן את מספרי הטלפון, הכתובות ופרטי קשר אחרים של חברייך ברכות אנשים. באפשרותך גם ליצור קשר עם חברייך דרך שירותי רשתות חברתיות.

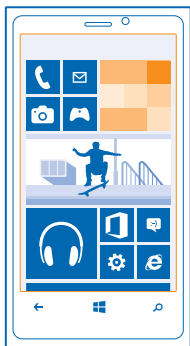

הוספת איש קשר חדש

שמור על חברייך איתך. שמור את מספרי הטלפון, הכתובות ופרטים נוספים שלהם ברכות אנשים.

הקש על **אנשים** והחלק את האצבע אל **הכל**.

1. הקש על .
2. אם נכנסת למספר חשבונות, הקש על החשבון שאליו מקושר איש הקשר.
3. הקש על פרט איש קשר, מלא את השדות והקש על .
4. לאחר שתוסיף את הפרטים, הקש על .

עריכת איש קשר

הקש על איש הקשר ועל , וערוך או הוסף פרטים, כגון רינגטון, או כתובת אינטרנט.

מחיקת איש קשר

הקש על איש הקשר ועל  > **מחק**.

איש הקשר נמחק מהטלפון ולמעט חריגות מסוימות, כגון Facebook, Twitter ו-LinkedIn, מהשירות המקוון שבו הוא מאוחסן.

שמירת מספר משיחה שהתקבלה


האם קיבלת שיחה מאדם שמספר הטלפון שלו עדיין לא שמור ברכזת אנשים? באפשרותך לשמור בקלות את המספר בערך חדש או קיים של רשימת אנשי הקשר.

1. הקש על .
2. ברשימת היסטוריית השיחות, הקש על מספר טלפון ועל .
3. הקש על , ערוך את מספר הטלפון ואת סוג מספר הטלפון והקש על .
4. ערוך פרטי איש קשר אחרים, לרבות את השם, והקש על .



שמירת מספר מהודעה שהתקבלה

האם קיבלת הודעה מאדם שמספר הטלפון שלו עדיין לא שמור ברכזת אנשים? באפשרותך לשמור בקלות את המספר בערך חדש או קיים של רשימת אנשי הקשר.

1. הקש על  **הודעות**.
2. ברשימת השיחות, הקש על שיחה.
3. בראש מסך השיחות, הקש על מספר הטלפון ועל .
4. הקש על , ערוך את מספר הטלפון ואת סוג מספר הטלפון והקש על .
5. ערוך פרטי איש קשר אחרים, לרבות את השם, והקש על .

חיפוש איש קשר

עליך ליצור קשר עם חבריך במהירות? במקום לגלול ברשימת אנשי הקשר השלמה, באפשרותך לחפש אותם מהאלפבית או לעבור אליה. באפשרותך גם להשתמש בפקודה קולית כדי להתקשר לאיש קשר או לשלוח אליו הודעה.

1. הקש על והחלק את האצבע אל הכל.
 2. הקש על והתחל בכתיבת שם. מתבצע סינון ברשימה במהלך הכתיבה.
- ★ **עצה:** הצמד את אנשי הקשר החשובים ביותר שלך או את קבוצות אנשי הקשר למסך ההתחלה. הקש הקשה ממושכת על איש קשר והקש על **הצמד להתחל**.

מעבר אל אות ברשימת אנשי הקשר

הקש על אות כלשהי ברשימת אנשי הקשר משמאל, ובתפריט האלפבית, הקש על האות הראשונה עבור השם הרצוי. אתה עובר ישירות אל נקודה זו ברשימת אנשי הקשר שלך.

סינון רשימת אנשי הקשר

הקש על **•••** < הגדרות > **סנן את רשימת אנשי הקשר שלי**, והקש על תיבות הסימון של החשבונות שמהם ברצונך להציג אנשי קשר.

שימוש בפקודה קולית

בתצוגה כלשהי, לחץ לחיצה ממושכת על ותגיד **Call** או **Text** ואת שם איש הקשר. אין תמיכה בכל השפות.

קישור אנשי קשר

האם יש לך ערכים נפרדים עבור אותו איש קשר משירותי רשתות חברתיות או מחשבונות דואר שונים? באפשרותך לקשר אנשי קשר מרובים כדי שהמידע שלהם יופיע בכרטיס יחיד של איש קשר.

הקש על והחלק את האצבע אל הכל.

1. הקש על איש הקשר הראשי שברצונך לקשר אליו ועל
2. הקש על **בחר איש קשר** ועל איש הקשר שברצונך לקשר.

ביטול קישור של איש קשר

הקש על איש הקשר הראשי ועל והקש על איש הקשר שברצונך לבטל את הקישור אליו ועל **נתק קישור**.

הענקת אנשי קשר מכרטיס SIM

אם אחסנת אנשי קשר בכרטיס ה-SIM שלך, באפשרותך להעתיק אותם אל הטלפון.

1. הקש על .
2. הקש על **•••** < הגדרות > **ייבא אנשי קשר מכרטיס SIM**.

שיתוף תוכניותיך עם המשפחה וחברים

ברצונך ליחום פגישה עם אנשים, אבל מתקשה לקבוע תאריך ושעה שיהיו נוחים עבור כולם? באפשרותך להזמין אחרים לנהל שיחות צ'אט, ולשתף בפרטיות לוח שנה, תמונות או הערות.

כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להיכנס לחשבון Microsoft שלך.

1. כדי ליצור חדר לשיתוף, הקש על **אנשים**, והחלק את האצבע אל **יחד**.
2. הקש על < **חדר**.
3. כתוב שם עבור החדר והקש על .
4. כדי להחליף בין צ'אט קבוצתי, לוח שנה, הערה או אלבום תמונות, גלול ימינה או שמאלה.
5. כדי להזמין מישהו להצטרף לחדר, הקש על < ועל איש קשר.

★ **עצה:** אם לא השתמשת עדיין בחדר, הטלפון כולל חדר משפחה מוכן עבורך. ברכות אנשים, החלק את האצבע אל **יחד** והקש על **חדר משפחה**. כדי להזמין מישהו לחדר בפעם הראשונה, הקש על **הזמן מישהו**.



יצירה, עריכה או מחיקה של קבוצת אנשי קשר

באפשרותך ליצור קבוצות אנשי קשר ולשלוח הודעה אל כמה אנשים בו-זמנית. לדוגמה, באפשרותך להוסיף בני משפחה לאותה קבוצה ולפנות אליהם במהירות עם אותה הודעה.

הקש על  **אנשים** והחלק את האצבע אל **יחד**.

1. הקש על  < **קבוצה**.
2. כתוב שם עבור הקבוצה והקש על .
3. הקש על  ועל איש קשר. להוספת איש קשר נוסף, הקש שוב על .
4. הקש על .

הוספת קבוצת אנשי קשר חדשה

הקש על הקבוצה והקש על  <  ועל איש קשר.


הסרת איש קשר מקבוצה

הקש על הקבוצה ועל . הקש על איש הקשר שברצונך להסיר ועל **הסר מהקבוצה**.

שינוי שם קבוצה






הקש על הקבוצה ועל  < **שנה שם** וכתוב את השם החדש.

מחיקת קבוצת אנשי קשר

הקש על הקבוצה ועל  < **מחק**.


שיתוף איש קשר

קל לשתף איש קשר עם חבריך באמצעות הקש+שלח. פשוט הקש על הטלפונים שלהם וסיימת.

1. כדי לוודא שהאפשרות הקש+שלח מופעלת, במסך ההתחלה, גלול שמאלה, הקש על  **הגדרות** < **הקש+שלח**, והעבר את שיתוף NFC למצב **פועל** .
2. במסך ההתחלה, הקש על  **אנשים**, וגלול אל הכל.
3. הקש על איש קשר ועל  < **שתף איש קשר** <  < **הקש+שלח**.
4. גע בטלפון של חברך עם הטלפון שלך. הטלפון השני מוכרח לתמוך באפשרות הקש+שלח. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של הטלפון השני.

רשתות חברתיות

ברצונך לשמור על קשר עם חבריך? באפשרותך להגדיר שירותי רשתות חברתיות בטלפון שלך.

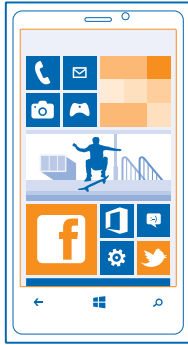

שירותי רשתות חברתיות בטלפון שלך שומרים עליך מחובר.

שירותי הרשת החברתית הם שירותי צד-שלישי ואינם מסופקים על-די Nokia. בדוק את הגדרות הפרטיות של שירות הרשת החברתית שבו אתה משתמש, משום שאתה עשוי לשתף מידע עם קבוצת אנשים גדולה. תנאי השימוש בשירות הרשת החברתית חלים על שיתוף מידע בשירות זה. התוודע לתנאי השימוש ולנהלי הפרטיות של שירות זה.

הגדרת חשבון

הגדר את החשבונות של שירותי הרשתות החברתיות שלך.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **הגדרות** > **דואר+חשבונות**.
 2. הקש על **הוסף חשבון** ועל שם השירות ובצע את ההוראות המוצגות.
- ★ **עצה:** כשאתה נכנס לחשבון, אנשי קשר בחשבון מיובאים באופן אוטומטי.

הצגת עדכוני המצב של חבריך

לאחר שתגדיר את שירותי הרשתות החברתיות שלך בטלפון, תוכל לעקוב אחר עדכוני המצב של חבריך ברכות אנשים.

הקש על **אנשים** וגלול אל **מה חדש**.

פרסום המצב שלך

אם אתה מרגיש צורך לפנות לחבריך, ידע אותך במה שאתה חושב. פרסם עדכון מצב בשירותי הרשתות החברתיות שבהם אתה משתמש.

1. הקש על **אנשים** והחלק את האצבע אל **הכל**.
2. הקש על הכרטיס של איש הקשר שלך ועל **פרסם עדכון**.
3. כתוב את ההודעה שלך.
4. בתיבה פרסם ב, הקש על תיבת הסימון לצד כל חשבון כדי לפרסם בו והקש על **כן**.
5. הקש על **כן**.

כתיבה על הקיר של חבר

באפשרותך ליצור קשר עם חבריך על-ידי כתיבה על הקיר שלהם ב-Facebook.

1. הקש על  **אנשים** והחלק את האצבע אל **הכל**.
2. הקש על פרופיל חבר ב-Facebook ועל **כתוב על הקיר**.
3. כתוב את ההודעה שלך והקש על .





הוספת הערה על עדכון מצב של חבר

ב-Facebook, באפשרותך ליצור קשר עם חבריך על-ידי הוספת הערה על עדכוני המצב שלהם.

1. הקש על  **אנשים** וגלול אל **מה חדש**.
2. בהצבה, הקש על .
3. כתוב את ההערה שלך והקש על .


שינוי תמונת הפרופיל

כשאתה מגדיר את חשבון Facebook או Microsoft שלך בטלפון, תמונת הפרופיל מאחד משירותי הרשתות החברתיות הללו הופכת לתמונת הכרטיס של איש הקשר שלך בטלפון. אם תשנה את התמונה בטלפון, תוכל לעדכן את פרופילי חשבונות Facebook ו-Microsoft שלך בו-זמנית.

1. הקש על  **אנשים** והחלק את האצבע אל **הכל**.
2. בראש רשימת אנשי הקשר, הקש על הכרטיס של איש הקשר שלך ועל התמונה.
3. הקש שוב על התמונה שלך וברכזת תמונות, הקש על תמונה חדשה.
4. גרור את התמונה מסביב כדי להתאים את החיתוך והקש על .
5. כדי להגדיר היכן לעדכן את התמונה, הקש על **פרסם ב**, הקש או נקה את תיבות הסימון והקש על .
6. הקש על .


שיתוף תמונות בשירותי רשתות חברתיות

לאחר צילום תמונה, העלה אותה לאינטרנט כדי שכל חבריך יוכלו לראות מה אתה עושה. באפשרותך גם להגדיר את הטלפון להעלאת תמונות באופן אוטומטי אל שירותי רשתות חברתיות.

1. הקש על **תמונות**.
2. עיין באלבומי התמונות שלך כדי לחפש את התמונה שברצונך לשתף.
3. הקש הקשה ממושכת על התמונה והקש על **שתף**....
4. הקש על שירות הרשת החברתית שאליו ברצונך להעלות את התמונה.
5. הוסף כיתוב אם ברצונך לעשות זאת והקש על .

הודעות

שמור על קשר עם חבריך, ושלח אליהם הודעות טקסט או מולטימדיה, או התחל צ'אט.

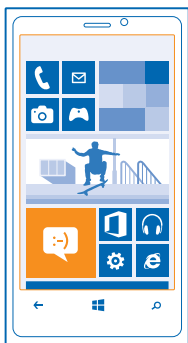

באפשרותך לשלוח הודעות ישירות ממסך ההתחלה. הקש על **הודעות**.

באפשרותך לשלוח ולקבל סוגי הודעות שונים:

- הודעות טקסט
- הודעות מולטימדיה שמכילות קבצים מצורפים, כגון תמונות
- הודעות צ'אט

הודעות ושיחות צ'אט בינך לבין איש קשר מסוים מאורגנות בשיחות.

כאשר ברצונך ליצור קשר עם איש קשר, הטלפון שלך יכול לסייע לך לבחור את השיטה הטובה ביותר. אם איש הקשר שלך נכנס לשיחות צ'אט, באפשרותך להתחיל שיחת צ'אט. אחרת, באפשרותך לשלוח הודעת טקסט במקום זאת. אם אתה יוצר קבוצות אנשי קשר שמכילות, לדוגמה, בני משפחה או עמיתים לעבודה, באפשרותך לשלוח הודעה אל קבוצה.

בהגדרות ההודעות, באפשרותך להגדיר את הטלפון לגבות את ההודעות שלך ב-SkyDrive. אם תחליף להתקן חדש של Windows Phone, תוכל לקבל את ההודעות שלך אל הטלפון החדש במהלך ההתקנה.

באפשרותך לשלוח הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת. השימוש בשיירות או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

שליחת הודעה

בעזרת הודעות טקסט והודעות מולטימדיה, באפשרותך ליצור קשר במהירות עם חבריך ובני משפחתך.

1. במסך ההתחלה, הקש על **הודעות**.

2. הקש על **+**.

3. כדי להוסיף נמען מרשימת אנשי הקשר, הקש על **+**, או התחל בכתיבת שם. באפשרותך גם להקליד מספר טלפון. באפשרותך להוסיף יותר מנמען אחד.

4. הקש על תיבת ההודעה וכתוב את ההודעה שלך.

★ **עצה:** להוספת סמיילי, הקש על 😊.

5. להוספת קובץ מצורף, הקש על 📎 ועל הקובץ.

★ **עצה:** באפשרותך גם לצלם תמונה חדשה בעת כתיבת ההודעה. הקש על **תמונה** או **וידאו** ועל 📷, צלם תמונה והקש על **אשר**.

אם הפריט שאתה מוסיף להודעת מולטימדיה גדול מדי עבור הרשת, ההתקן עשוי להקטין אותו באופן אוטומטי.

6. כדי לשלוח את ההודעה, הקש על 📤.

רק התקנים תואמים מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. מראה ההודעות עשוי להשתנות מהתקן להתקן.

קריאת הודעה

באפשרותך לראות במסך ההתחלה מתי קיבלת הודעה.

באפשרותך להציג את ההודעות בינך לבין איש קשר ברצף שיחה אחד. רצף השיחה יכול להכיל הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה והודעות צ'אט.



1. הקש על 📧 **הודעות**.

2. כדי לקרוא הודעה, הקש על שיחה.

שמירת קובץ מצורף

הקש על הקובץ המצורף, כגון תמונה, והקש על ••• < **שמור בטלפון**.

מחיקת שיחה

ב **תכתובות**, הקש על 🗑️, הקש על השיחה שברצונך למחוק ועל 📧.

מענה להודעה

אל תגרום לחברך לחכות - השב להודעה מיד.

1. הקש על 📧 **הודעות**.

2. ב **תכתובות**, הקש על השיחה המכילה את ההודעה.

3. הקש על תיבת ההודעה וכתוב את ההודעה שלך.

★ **עצה:** אם בטלפון שלך מאוחסן יותר ממספר טלפון אחד עבור איש הקשר, באפשרותך גם לשלוח את התשובה שלך למספר אחר. הקש על ⑤ כדי לבחור מספר טלפון אחר.

4. הקש על ⑤.

העברת הודעה

הקש הקשה ממושכת על ההודעה והקש על **העבר**.

לפני העברת ההודעה, באפשרותך לערוך את מה שנכתב או להוסיף ולהסיר קבצים מצורפים.

שליחת הודעה אל קבוצה

עליך לשלוח הודעה אל קבוצת אנשים? צור קבוצה ברכות אנשים ותוכל לפנות אל כולה בעזרת הודעה או דואר יחידים.

1. במסך ההתחלה, הקש על **אנשים**.

2. הקש על הקבוצה ו- **שלח טקסט** או **שלח הודעת דואר**, וכתוב ושלח את ההודעה שלך.

שמירת תשובות ברצף שיחה אחד


בעת שליחת הודעות לקבוצת אנשים, התשובות אליך מוצגות כרצפי שיחות נפרדים, אלא אם כן אתה משתמש ב- טקסט לקבוצה.

ב- הודעות, הקש על **•••** < **הגדרות** והפעל את **טקסט לקבוצה**. השירותים הזמינים עשויים להשתנות.

כאשר האפשרות טקסט לקבוצה מופעלת, התשובות שלך נשלחות כהודעות מולטימדיה. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בהתאם.

שליחת מיקום בהודעה

ייתכן מחברייך לפגוש אותך, אבל הם אינם מכירים את המקום? שלח אליהם את המיקום שלך על-גבי מפה. ייתכן שתכונה זו אינה זמינה עבור כל האזורים.

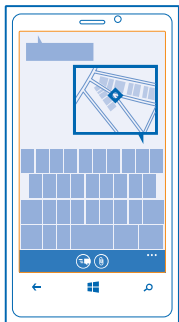

ייתכן שהטלפון שלך ישאל אותך אודות שימוש במיקום שלך. עליך לאפשר לו להשתמש בתכונה זו.

1. בעת כתיבת הודעת טקסט, הקש על ⑤ < **המיקום שלי**.

שליחת הודעה עם קובץ מצורף עשויה להיות יקרה יותר משליחת הודעת טקסט רגילה. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

2. הקש על .

חבריי מקבלים הודעה עם תמונה של מיקומן על-גבי המפה.

שליחת הודעת שמע

ברצונך לזכור את חברך עם שיר יום הולדת? שלח את השיר שלך כהודעת שמע.

1. בעת כתיבת הודעה, הקש על  < **הערה קולית**.

2. הקלט את ההודעה שלך והקש על **סיום**.

3. הקש על .

שימוש בקולך לכתיבת הודעה

עסוק מדי עבור כתיבת הודעה? כתוב ושלח הודעת טקסט בעזרת קולך.

תכונה זו אינה זמינה בכל השפות. לקבלת מידע אודות השפות הנתמכות, עבור אל support.microsoft.com.

כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להיות מחובר לאינטרנט.

1. לחץ והחזק את .

2. אמור **Text** ואת שם איש הקשר.

3. אמור את ההודעה שלך ופעל בהתאם להוראות שאתה שומע.

ניהול צ'אט עם חברים

האם אתה אוהב לנהל שיחות צ'אט מקוונות עם חבריך? אם אתה מסתובב, באפשרותך לשלוח הודעות צ'אט מהטלפון שלך, לא משנה היכן אתה נמצא.

אתה זקוק לחשבון Microsoft כדי לנהל צ'אט. כשאתה מחבר את חשבון Facebook לחשבון Microsoft, באפשרותך להשתמש בצ'אט של Facebook ב- הודעות. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף 'כיצד לבצע' בכתובת www.windowsphone.com.

לפני שאתה מתחיל את הצ'אט, הגדר שירות צ'אט. הקש על  **הודעות**, גלול אל **מקוונים**, ובצע את ההוראות המוצגות בטלפון.

היכנס לשירות צ'אט, אם עדיין לא נכנסת.

1. הקש על  **הודעות**.


2. הקש על .

3. כדי להוסיף נמען מרשימת אנשי הקשר, הקש על .

4. הקש על תיבת ההודעה, כתוב את ההודעה שלך והקש על .

דואר

באפשרותך להשתמש בטלפון כדי לקרוא דואר ולהשיב לו כאשר אתה בדרכים.

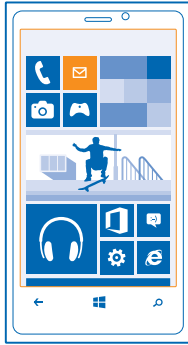

במסך ההתחלה, הקש על . כדי לשלוח ולקבל דואר, עליך להיות מחובר לאינטרנט.

הוספת תיבת דואר

האם אתה משתמש בכתובות דואר שונות עבור עבודה ושעות פנאי? באפשרותך להוסיף מספר תיבות דואר לטלפון שלך.

כדי להגדיר דואר בטלפון שלך, עליך להיות מחובר לאינטרנט.

אם לא נכנסת לחשבון Microsoft שלך במהלך ההפעלה הראשונה, באפשרותך לעשות זאת כעת. בעת הוספת חשבון Microsoft לטלפון שלך, חשבון דואר מתווסף באופן אוטומטי.

1. במסך ההתחלה, הקש על .
2. הקש על חשבון וכתוב את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך.
3. הקש על **היכנס**.

★ **עצה:** בהתאם לחשבון הדואר שלך, באפשרותך גם לסנכרן פריטים נוספים מלבד הודעות דואר עם הטלפון, כגון אנשי קשר ולוח השנה שלך.


אם הטלפון שלך אינו מוצא את הגדרות הדואר שלך, באפשרותך להשתמש בהגדרה מתקדמת. לשם כך, עליך לדעת את סוג חשבון הדואר שלך ואת הכתובות של שרתי הדואר הנכנס והיוצא. באפשרותך לקבל מידע זה מספק שירותי הדואר שלך.

כדי לקבל מידע נוסף אודות הגדרה של חשבונות דואר שונים, עיין בסעיף 'כיצד לבצע' בכתובת www.windowsphone.com.

הוספת תיבת דואר במועד מאוחר יותר
בתיבת הדואר, הקש על **•••** < **הוסף חשבון דואר** ועל חשבון והיכנס.

פתיחת דואר מתוך מסך ההתחלה

עם משבצות דואר חיות, באפשרותך לפתוח את הדואר ישירות ממסך ההתחלה.

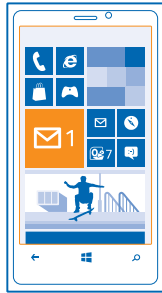

מתוך המשבצות, באפשרותך לראות את מספר ההודעות שלא נקראו ואם קיבלת דואר חדש. באפשרותך להצמיד מספר תיבות דואר למסך ההתחלה. לדוגמה, הקצה משבצת עבור דואר עסקי ומשבצת אחרת עבור הדואר האישי. אם אתה מקשר מספר תיבות דואר לתיבת דואר נכנס מאוחדת, באפשרותך לפתוח הודעות דואר מכל תיבות הדואר הנכנס שלך במשבצת אחת. כדי לקרוא את הדואר, הקש על המשבצת.

שליחת דואר

אם תיתן להודעות הדואר שלך להצטבר. השתמש בטלפון כדי לקרוא ולכתוב הודעות דואר בדרכים.

1. במסך ההתחלה, הקש על .
2. הקש על  ועל חשבון, אם יש לך תיבות דואר מקושרות.
3. כדי להוסיף נמען מרשימת אנשי הקשר, הקש על , או התחל בכתיבת שם. באפשרותך גם לכתוב את הכתובת.

★ **עצה:** כדי להסיר נמען, הקש על השם ועל **הסר**.

4. כתוב את הנושא ואת הדואר.

★ **עצה:** הטלפון שלך יכול לעזור לך בכתיבת הדואר שלך מהר יותר. במהלך הכתיבה, הטלפון מציע את המילים הבאות האפשריות להשלמת המשפט. להוספת מילה, הקש על הצעה. כדי לעיין ברשימה, גלול בהצעות. תכונה זו אינה זמינה בכל השפות.

5. לצירוף קובץ, הקש על .

★ **עצה:** באפשרותך גם לצלם תמונה חדשה בעת כתיבת הדואר. הקש על , צלם תמונה והקש על **אשר**.


6. הקש על  כדי לשלוח את הדואר.

קריאת דואר

ממתין לחדשות חשובות? השתמש בטלפון לקריאת הודעות הדואר במקום לבדוק אותן רק כאשר אתה נמצא ליד שולחן העבודה.

באפשרותך לראות מתי יש לך דואר חדש במסך ההתחלה.

1. במסך ההתחלה, הקש על .
 2. בתיבת הדואר שלך, הקש על הדואר. דואר שלא נקרא מסומן בצבע אחר.
- ★ **עצה:** כדי לבצע הגדלה או הקטנה, הנח שתי אצבעות על המסך והחלק אותן אחת לעבר השניה או בכיוון הנגדי.

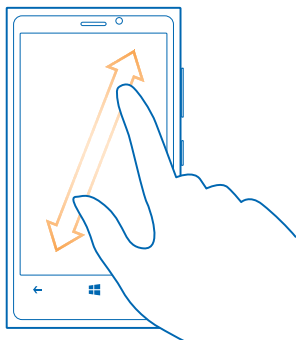

★ **עצה:** אם הודעת דואר מכילה כתובת אינטרנט, הקש עליה כדי לעבור אל אתר האינטרנט.

קריאת דואר בשיחה

בתיבת הדואר שלך, הקש על השיחה שכוללת את הדואר והקש על הדואר. שיחה עם דואר שלא נקרא מסומנת בצבע אחר.

שמירת קובץ מצורף

כשהדואר פתוח, הקש על הקובץ המצורף, כגון תמונה, ותבצע הורדה שלו אל הטלפון שלך. הקש שוב על הקובץ המצורף והקש על **שמור בטלפון**. לא ניתן לשמור את כל תבניות הקבצים.

מענה לדואר

האם אתה מקבל דואר שזקוק לתשובה מהירה? ענה מיד באמצעות הטלפון.

1. במסך ההתחלה, הקש על .
2. פתח את הדואר והקש על .

★ **עצה:** כדי לענות רק לשולח, הקש על **השב**. כדי לענות לשולח ולכל הנמענים האחרים, הקש על **השב לכולם**.


העברת דואר

פתח את הדואר והקש על  < **העבר**.

מחיקת דואר

האם תיבת הדואר שלך עמוסה? מחק חלק מהודעות הדואר כדי לפנות מקום בטלפון.

1. בתיבת הדואר שלך, הקש בצדן השמאלי של הודעות הדואר שברצונך למחוק.
2. הקש על תיבות הסימון שמופיעות לצד הודעות הדואר והקש על .

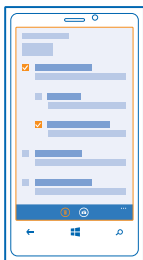

כל הודעות הדואר שבחרת נמחקות. בהתאם לחשבון הדואר שלך, ייתכן שהודעות הדואר יימחקו גם משרת הדואר שלך.

מחיקת הודעת דואר אחת
פתח את הדואר והקש על .

הצגת הודעות דואר בנפרד

הודעות דואר מקובצות לפי כותרת בשיחות. שיחה כוללת גם את התשובות שלך. אם ברצונך להציג את כל הודעות הדואר שלך בנפרד, באפשרותך לבטל את תכונת השיחות.

1. במסך ההתחלה, הקש על .
2. הקש על  > הגדרות.
3. כבה את שיחות.

שימוש בקולך לכתובת דואר

במקום להשתמש במקלדת, באפשרותך להכתיב את הדואר שלך.

תכונה זו אינה זמינה בכל השפות. לקבלת מידע אודות השפות הנתמכות, עבור אל support.microsoft.com.

1. במסך ההתחלה, הקש על .
 2. הקש על  ועל חשבון, אם יש לך תיבות דואר נכנס מקושרות.
 3. כדי להוסיף נמען מרשימת אנשי הקשר, הקש על . באפשרותך גם לכתוב את הכתובת.
- ★ **עצה:** כדי להסיר נמען, הקש על השם ועל הסר.

4. הקש על נושא:  < ואמור את הנושא שלך.
5. הקש על תיבת ההודעה ועל  ואמור את ההודעה שלך.
6. הקש על  כדי לשלוח את הדואר.

קישור מספר תיבות דואר כתיבת דואר נכנס מאוחדת

אם יש לך יותר מחשבון דואר אחד, באפשרותך לבחור את תיבות הדואר הנכנס שברצונך לקשר זו אל זו ליצירת תיבת דואר נכנס אחת. תיבת הדואר המאוחדת מאפשרת לך לראות את כל הדואר מיד.

1. במסך ההתחלה, הקש על תיבת דואר.
2. הקש על  > קשר תיבות דואר נכנס.
3. ברשימה תיבות דואר נוספות, הקש על תיבות הדואר הנכנס שברצונך לקשר אליהן בפעם הראשונה.

4. הקש על שנה שם תיבת דואר מקושרת, כתוב שם חדש עבור תיבת הדואר והקש על . תיבת הדואר הנכנס המאוחדת החדשה מוצמדת למסך ההתחלה.

ביטול קישור של תיבות דואר נכנס מאוחדות

אם ברצונך להציג את תיבות הדואר שלך בנפרד, או להתחיל להשתמש בחשבון דואר אחד בלבד, באפשרותך לבטל את הקישור של תיבות הדואר המאוחדות.

1. במסך ההתחלה, הקש על תיבת הדואר הנכנס המאוחדת.

2. הקש על **•••** < **תיבות דואר מקושרות**.

3. ברשימה **תיבת דואר זו**, הקש על תיבות הדואר הנכנס שברצונך לבטל את הקישור שלהן ועל **נתק קישור**.


מחיקת תיבת דואר

אם אין ברצונך להשתמש עוד בתיבת דואר, באפשרותך למחוק אותה מהטלפון שלך.

1. גלול שמאלה והקש על  **הגדרות** < **דואר+חשבונות**.


2. הקש הקשה ממושכת על תיבת הדואר והקש על **מחק**.

מדוע לשאת מצלמה נפרדת אם הטלפון שלך כולל את כל מה שאתה זקוק לו כדי ללכוד זכרונות? בעזרת מצלמת הטלפון, באפשרותך לצלם תמונות או להקליט וידאו בקלות.

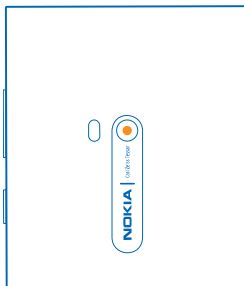


צילום תמונה

צלם תמונות חדות ומלאות חיים - לכוד את הרגעים הטובים ביותר באלבום התמונות שלך.
1. לפתיחת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.

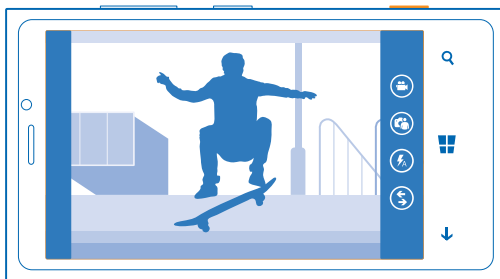

2. כדי לבצע הגדלה או הקטנה, מקם שתי אצבעות על המסך והחלק אותן אחת לעבר השנייה או בכיוון הנגדי.
 3. כדי להתמקד, לחץ לחיצה ממושכת חלקית על מקש המצלמה. המיקוד ננעל כאשר המלבן הלבן מפסיק להבהב.
 4. לצילום התמונה, לחץ על מקש המצלמה לחיצה מלאה.
- להצגת התמונה שצילמת, גלול ימינה. תמונות נשמרות בתיקייה סרט צילום ברכות תמונות.


צילום תמונה מבלי להשתמש במקש המצלמה
במידת הצורך, הפעל את צילום המגע בהגדרות המצלמה. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **הגדרות**.
גלול אל **אפליקציות והקש על תמונות+מצלמה** < **הקש על המסך כדי לצלם תמונות וסרטוני וידאו**.

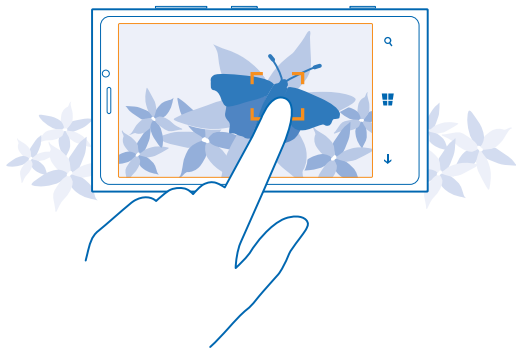

כדי להתמקד באובייקט או באזור ספציפי, הקש על האובייקט או האזור במסך. החזק את הטלפון יציב עד אשר הריבוע הלבן יפסיק להבהב.

שימוש במצבני סצנה שונים

למד כיצד לצלם תמונות במצבים שונים באמצעות מצבני הסצנה השונים במצלמת הטלפון שלך.

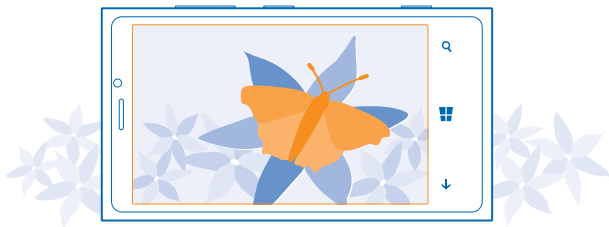

צילום תמונת תקריב

ההתמקדות בעצמים קטנים, כגון פרחים, עשויה להיות בעייתית. עליך לקרב את המצלמה לעצם. כדי לצלם תמונות חדות ומדויקות של הפרטים הקטנים ביותר, השתמש במצב תקריב.

1. לפתיחת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.
2. להפעלת מצב תקריב, הקש על **•••** < הגדרות תמונה... וב סצנות, הקש על **תקריב**.

צילום תמונה של אובייקט נע

האם אתה נמצא באירוע ספורט וברצונך לצלם את הפעולה בעזרת הטלפון? השתמש במצב ספורט כדי לצלם את התמונות מהר יותר.

1. לפתיחת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.
2. הקש על **•••** < הגדרות תמונה... וב- סצנות, הקש על **ספורט**.


צילום תמונה בחושך

ברצונך לצלם תמונות טובות יותר אפילו בתאורה מעומעמת? השתמש במצב לילה.

1. לפתיחת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.
2. כדי להפעיל מצב לילה, הקש על **•••** < הגדרות תמונה... וב- סצנות, הקש על **לילה**.

צילום דיוקן עצמי

כדי לצלם דיוקן עצמי בקלות, השתמש במצלמה הקדמית של הטלפון שברשותך.

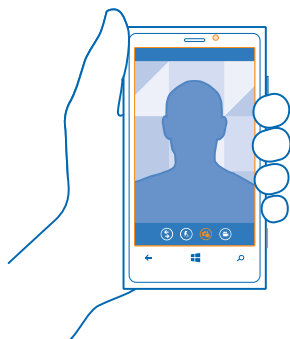

1. לפתיחת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.
 2. הקש על **📷**.
 3. לצילום התמונה, לחץ על מקש המצלמה.
- ★ **עצה:** באפשרותך גם להקליט קטעי וידאו בעזרת המצלמה הקדמית. למעבר להקלטת וידאו, הקש על **📹**. כדי להתחיל להקליט, לחץ על מקש המצלמה.

הורדת עדשות Nokia מהחנות

האם ברצונך להפוך את המצלמה שלך לטובה עוד יותר ולמצוא דרכים חדשות ומהנות לצלם תמונות נפלאות? הורד יישומי עדשות Nokia מ- חנות.

1. לפתיחת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.

2. הקש על Ⓢ < **חפש אפליקציות צילום נוספות**, ופעל בהתאם להוראות.
השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין העברת נתונים.

הקלטת וידאו

מלבד צילום תמונות בעזרת הטלפון, באפשרותך גם לצלם את הרגעים המיוחדים שלך כווידאו.

1. לפתיחת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.
 2. למעבר ממצב תמונה למצב וידאו, הקש על Ⓢ.
 3. כדי לבצע הגדלה או הקטנה, הנח שתי אצבעות על המסך והחלק אותן אחת לעבר השניה או בכיוון הנגדי.
 4. כדי להתחיל להקליט, לחץ על מקש המצלמה. הטיימר מתחיל לפעול.
 5. לעצירת ההקלטה, לחץ על מקש המצלמה. הטיימר עוצר.
- כדי להציג את הווידאו, החלק את האצבע ימינה והקש על Ⓢ. הווידאו נשמר תחת סרט צילום ברכזת תמונות.

עצות בנוגע למצלמה

להלן מספר עצות שיסייעו לך להפיק את המרב ממצלמת הטלפון שלך.

- כדי להחליף בין צילום תמונות להקלטת וידאו, הקש על Ⓢ או Ⓢ.
 - כדי לבצע הגדלה או הקטנה, מקם שתי אצבעות על המסך והחלק אותן אחת לעבר השניה או בכיוון הנגדי.
 - לשינוי הגדרות המצלמה, כגון יחס גובה-רוחב, מצב סצנה ואיזון לבן, הקש על ••• ועל **הגדרות תמונה...** או **הגדרות וידאו...** והקש על ההגדרה הרצויה.
 - אם אינך משתמש במצלמה למשך כדקה, היא נכנסת למצב שינה. כדי להעיר את המצלמה, לחץ על מקש ההפעלה/כביבו וגרור את מסך הנעילה למעלה.
- שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש בהבזק. אל תפעיל את ההבזק על אנשים, או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את ההבזק בזמן צילום תמונה.

שמירת פרטי מיקום בתמונות ובקטעי הווידאו שלך

אם ברצונך לזכור בדיוק היכן היית כשצילמת תמונה או וידאו מסוימים, באפשרותך להגדיר את הטלפון שלך לתעד באופן אוטומטי את המיקום.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על Ⓢ **הגדרות**.
 2. גלול אל **אפליקציות והקש על תמונות+מצלמה** < **כלול פרטי מיקום בתמונות שאני מצלם**.
- ניתן לצרף פרטי מיקום לתמונה או לווידאו, אם ניתן לקבוע את מיקומך באמצעות לוויין או שיטות רשת. אם אתה משתף תמונה או וידאו המכילים פרטי מיקום, מידע המיקום עשוי להיות גלוי בפני אלה שיציגו את התמונה או הווידאו. ניתן לבטל תיוג גיאוגרפי בהגדרות הטלפון.

שיתוף התמונות וקטעי הווידאו

שתף את התמונות הטובות ביותר שלך ישירות מהמצלמה.

1. לפתיחת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.
2. צלם תמונה או הקלט וידאו.
3. גלול ימינה והקש על ••• < **שתף...**
4. בחר את אופן השיתוף הרצוי ובצע את ההוראות.

★ **עצה:** כדי לשתף במהירות תמונה או וידאו עם מישהו שנמצא בקרבת מקום, הקש על **הקש+שלח** וגע בטלפון השני עם הטלפון שלך. הטלפון השני צריך לתמוך ב-NFC.

★ **עצה:** באפשרותך גם לשתף דרך הרכזת תמונות. פשוט בחר את התמונה או הווידאו והקש על **••• <** **שתף....**

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

לא כל שירותי השיתוף תומכים בכל תבניות הקבצים או קטעי הווידאו המוקלטים באיכות גבוהה.


ניהול ועריכה של הצילומים שלך

מצלם תמונות וקטעי וידאו נפלאים ורבים? כך תוכל להציג, לארגן, לשתף ולערוך אותם.



'תמונות' הרכזת

התמונות שצילמת או קטעי הווידאו שהקלטת בעזרת הטלפון נשמרים ברכזת תמונות, שם באפשרותך לעיין בהם ולהציג אותם.

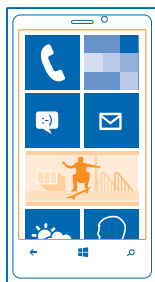

כדי למצוא את התמונות וקטעי הווידאו שלך בקלות, סמן את המועדפים שלך או ארגן אותם באלבומים.

הצגת תמונות

חיה מחדש את הרגעים החשובים - הצג את התמונות בטלפון שלך.

הקש על **תמונות**.

1. כדי להציג תמונה שצילמת, הקש על **סרט צילום** והקש על התמונה.

2. כדי להציג את התמונה הבאה, החלק את האצבע שמאלה. כדי להציג את התמונה הקודמת, החלק את האצבע ימינה.

הגדלה או הקטנה

הנח שתי אצבעות על המסך והחלק אותן זו אל זו או בכיוון הנגדי.

★ **עצה:** כדי להגדיל או להקטין בחזרה את התצוגה במהירות, הקש פעמיים על התמונה.

סימון תמונה כמועדף

האם ברצונך למצוא את התמונות הטובות ביותר שלך במהירות ובקלות? סמן אותן כמועדפים והצג אותן בתצוגה מועדפים ברכות תמונות.

1. הקש על **תמונות** < **אלבומים** ועבור אל התמונה.

אם התמונה נמצאת באלבום מקוון, שמור אותה תחילה בטלפון שלך. הקש על **...** < **שמור בטלפון**.

2. הקש על **...** < **הוסף למועדפים**.

★ **עצה:** כדי לסמן במהירות מספר תמונות כמועדפים, בחר את האלבום שבו נמצאות התמונות, הקש על **⊕**, בחר את התמונות והקש על **⊕**.

★ **עצה:** באפשרותך גם לסמן תמונה כמועדפת מיד לאחר צילומה. גלול ימינה והקש על **...** < **הוסף למועדפים**.

הצגת המועדפים שלך

ברכות תמונות, גלול אל **מועדפים**.

העלאת תמונות ווידאו לאינטרנט

ברצונך להעלות את התמונות וקטעי הווידאו שלך אל שירות רשת חברתית כדי שחבריי ובני משפחתי יוכלו לראות אותם? באפשרותך לעשות זאת ישירות מהרכות תמונות.

1. הקש על **תמונות** ועבור אל תמונה או וידאו.

2. הקש על **...** < **שתף...** ועל השירות.

3. הקש על **⊕** או **⊕**.

★ **עצה:** כדי לבחור כמה תמונות בו-זמנית, ברכות תמונות, הקש על האלבום ועל **⊕**, בחר את התמונות והקש על **⊕**.

★ **עצה:** כדי לגשת לתמונות שלך מכל ההתקנים, באפשרותך להגדיר העלאה ל-SkyDrive. SkyDrive זמין בתפריט בעת הצגת התמונות שלך.

כדי להגדיר את התמונה, במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **⊕ הגדרות**. גלול אל **אפליקציות**, הקש על **תמונות+מצלמה** < SkyDrive ובחר אפשרות.

שינוי הרקע ברכזת 'תמונות'

יש לך צילום נפלא שגורם לך להרגשה טובה בכל פעם שאתה מסתכל עליו? הגדר אותו כרקע של הרכזת תמונות.

1. הקש על **תמונות**.
2. הקש על **•••** < **בחר רקע**.
3. בחר את התמונה והקש על **✓**.

★ **עצה:** באפשרותך גם להגדיר את הטלפון לשינוי התמונה באופן אוטומטי מעת לעת. הקש על **•••** < **בחר רקע אקראי**.



יצירת אלבום

כדי למצוא בקלות תמונות של מאורע, אדם, או טיול, ארגן את התמונות שלך באלבומים בהתאם לנושא, לדוגמה.

אם המחשב שלך הוא Mac, התקן את היישום Windows Phone מ-Mac App Store.

1. חבר את הטלפון למחשב תואם בעזרת כבל USB תואם.
2. במחשב שלך, פתח מנהל קבצים, כגון 'סייר Windows' או 'כלי חיפוש' ועבור אל התיקייה המיועדת לתמונות.
3. הוסף תיקייה חדשה, תן לה שם והוסף תמונות לתיקייה.

התיקייה מופיעה כאלבום בתצוגה אלבומים בטלפון שלך.

★ **עצה:** אם מערכת ההפעלה של המחשב שלך היא Windows 7 או Windows 8, באפשרותך גם להשתמש ביישום Windows Phone. עם Windows 7, באפשרותך להוריד אותו מהכתובת www.windowsphone.com.

מחיקת אלבום

כשאתה מוחק אלבום מהטלפון, גם התמונות באלבום זה נמחקות. אם העתקת את האלבום למחשב, האלבום והתמונות בו נשארים במחשב שלך.

הקש על **תמונות** < **אלבומים**. הקש הקשה ממושכת על אלבום והקש על **מחק**. אין באפשרותך למחוק אלבומים מקוונים מהטלפון שלך.

העתקת התמונות למחשב

האם צילמת עם הטלפון תמונות שברצונך להעתיק למחשב? השתמש במנהל הקבצים של המחשב כדי להעתיק או להעביר את התמונות שלך.

אם המחשב שלך הוא Mac, התקן את היישום Windows Phone מ-Mac App Store.

1. חבר את הטלפון למחשב תואם בעזרת כבל USB תואם.

2. במחשב שלך, פתח מנהל קבצים, כגון 'סייר Windows' או 'כלי חיפוש' ועבור אל הטלפון שלך.

3. פתח את התיקיה שבה נמצאות התמונות, ובחר והעתק את התמונות למחשב.

★ **עצה:** אם מערכת ההפעלה של המחשב שלך היא Windows 7 או Windows 8, באפשרותך גם להשתמש

ביישום Windows Phone. עם Windows 7, באפשרותך להוריד אותו מהכתובת

www.windowsphone.com

עריכת תמונה

באפשרותך לבצע עריכות מהירות, כגון סיבוב וחיתוך, בתמונות שצילמת. לחלופין, השתמש בתיקון אוטומטי כדי לאפשר לטלפון לתקן את התמונה שלך בעזרת הקשה פשוטה אחת.

1. הקש על **תמונות** < **אלבומים**.

2. הקש על תמונה והקש על **•••** < **ערוך** ואפשרות.

3. כדי לשמור את התמונה שנערכה, הקש על **Ⓜ**.

מפות וניווט

סייר במקומות ובדרכי ההגעה אליהם.

הפעלת שירותי מיקום

גלה היכן אתה באמצעות היישום 'מפות' ושמור את המיקום שלך בתמונות שאתה מצלם - אפשר ליישומים להשתמש במידע המיקום שלך כדי להציע לך מגוון רחב יותר של שירותים.

1. גלול שמאלה והקש על **הגדרות**.
2. הקש על **מיקום** והעבר את **שירותי מיקום** למצב **פועל**.


הורדת 'ניווט Nokia+' מהחנות

ברצונך לשפר את חוויית הנהיגה שלך בעזרת הנחיות פנייה-אחר-פנייה עם הדרכה קולית? הורד את ניווט Nokia + מכתובת חנות.

הקש על **Nokia Drive** ופעל בהתאם להוראות.

מפות Nokia

מפות Nokia מציג לך מה נמצא בקרבת מקום ומנחה אותך אל יעדך.

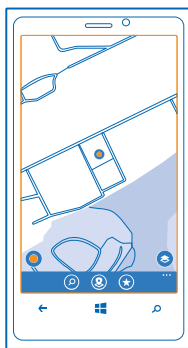

באפשרותך:

- לחפש ערים, רחובות ושירותים
- למצוא את דרכך בעזרת הנחיות פנייה-אחר-פנייה
- לשתף את מיקומך
- לשמור את המקומות המועדפים שלך בטלפון כמועדפים, ולהצמיד מקומות למסך ההתחלה עבור גישה מהירה
- לסנכרן את המועדפים שלך עם maps.nokia.com
- לכתוב ביקורת על מקום, או לצלם תמונה ולהעלות אותה כדי שכולם יוכלו לראות, בטלפון שלהם או באתר האינטרנט של 'Nokia Maps'

התוכן של מפות דיגיטליות עשוי להיות לעתים בלתי מדויק ובלתי שלם. לעולם אל תסמך על התוכן או על השירות בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

תוכן מסוים מיוצר על-ידי גורמי צד שלישי ולא על-ידי Nokia. התוכן עלול להיות לא מדויק וכפוף לזמינות.

הצגת מיקומך על-גבי מפה

אם עליך להבין את מיקומך, בדוק אותו על-גבי מפה. באפשרותך גם לסייר בערים ובמדינות שונות.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על  **מפות Nokia**.

 מציג את מיקומך. אם היישום מפות Nokia אינו יכול למצוא את מיקומך,  מציג את המיקום הידוע האחרון שלך.

אם מיקום מדויק אינו אפשרי, הילה ירוקה מסביב לסמל המיקום מציגה את האזור הכללי שאתה עשוי להיות בו. באזורים מאוכלסים בצפיפות, דיוק ההערכה טוב יותר, וההילה הירוקה אינה רחבה באותה מידה.

2. כדי לראות את המיקום הנוכחי או את המיקום הידוע האחרון שלך, הקש על . כיסוי המפה משתנה בהתאם למדינה ולאזור.

עיון במפה

גרור את המפה בעזרת האצבע. כברירת מחדל, המפה מכוונת לעבר הצפון.

המצפן הוא בעל דיוק מוגבל. שדות אלקטרוסטטיים, עצמים מתכתיים, או נסיבות אחרות עשויים להשפיע על הדיוק של המצפן. המצפן צריך להיות מכויל כראוי.

הגדלה או הקטנה

מקם שתי אצבעות על-גבי המפה והרחק אותן זו מזו כדי להגדיל את התצוגה או זו אל זו כדי להקטין את התצוגה.

★ **עצה:** כדי להוסיף פקדי זום לתצוגת המפה, הקש על **••• < הגדרות**, והעבר את **פקדי זום** למצב **פועל**. 

מציאת מיקום


מפות Nokia מסייע לך למצוא מיקומים ועסקים ספציפיים.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על  **מפות Nokia** < .

2. כתוב מילות חיפוש, כגון כתובת רחוב או שם מקום, בתיבת החיפוש.

3. בחר פריט מרשימת ההתאמות המוצעות במהלך הכתיבה, או הקש על מקש Enter כדי לחפש.

המיקום מוצג על-גבי המפה.

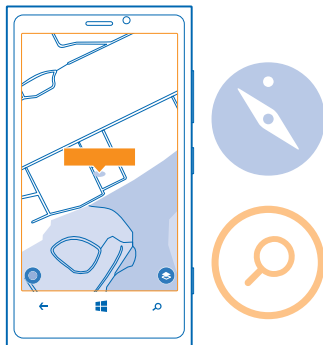

★ **עצה:** ברצונך לראות מידע נוסף אודות מקום? תצוגת פרטי המקום יכולה להכיל מידע כללי, תמונות, סקירות, קישורים למדריכים והצעות נוספות על מקומות קרובים. כשהמיקום מוצג על-גבי המפה, כדי לראות את תצוגת פרטי המקום, הקש על בועת המידע.


אם לא נמצאות תוצאות חיפוש, ודא שאיות מילות החיפוש נכון.

גילוי מקומות קרובים

מחפש מסעדה, מלון או חנות חדשים? מפות Nokia מציע לך מקומות קרובים.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **מפות Nokia**.
2. הקש על **●** כדי למצוא מקומות מוצעים הקרובים ביותר אליך, או עבור אל נקודה על-גבי המפה.
3. הקש על **⊗**.


באפשרותך לראות את כל סוגי המקומות המוצעים על-גבי המפה.

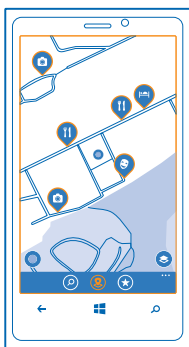

חיפוש סוגים מסוימים של מקומות קרובים

כאשר המקומות הקרובים מוצגים על-גבי המפה, גלול מלמעלה למטה במסך והקש על **הצג קטגוריות** ועל קטגוריה.

המקומות הקרובים בקטגוריה מוצגים ברשימה. כדי לראות אותם על-גבי המפה, הקש על המפה.

★ **עצה:** כדי להצמיד קטגוריה למסך ההתחלה, לאחר בחירת קטגוריה, הקש על . כך תוכל לגלות במהירות מקומות חדשים בכל מקום שבו אתה נמצא.

קבלת הנחיות למקום

ברצונך למצוא את דרכך בקלות? קבל הנחיות הליכה, נהיגה או שימוש בתחבורה ציבורית - השתמש במיקומך הנוכחי או בכל מקום אחר כנקודת ההתחלה.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על  **מפות Nokia**.

2. הקש על  > **הנחיות**.

3. אם אינך רוצה שנקודת ההתחלה תהיה מיקומך הנוכחי, הקש על **מ-** וחפש נקודת התחלה.

4. הקש על **אל** וחפש יעד.

הנתיב מוצג על-גבי המפה, ביחד עם זמן הגעה משוער. כדי להציג הנחיות מפורטות, גלול למעלה מתחתית המסך.

★ **עצה:** לקבלת הנחיות למקום, באפשרותך גם להקיש על המקום על-גבי המפה, או להקיש הקשה ממושכת על נקודה על-גבי המפה ולהקיש על בועת המידע. הקש על **הנחיות הגעה לכאן** או **הנחיות הגעה מכאן**.

החלפה בין הליכה, נהיגה ותחבורה ציבורית

בתצוגת ההנחיות המפורטות, הקש על , , או .

★ **עצה:** השתמש בניווט הליכה פניה-אחר-פניה כדי לסייע לך בניווט אל יעדך ברגל. הקש על , ובראש התצוגה, הקש על **התחל ניווט**. כדי להחליף בין מיקומך, הפניה הבאה וסקירת נתיב, גלול ימינה או שמאלה.

הוספת תמונה למקום

אתה רואה משהו שאתה אוהב? אפשר לאחרים להשתתף בחוויה שלך. צלם תמונה והעלה אותה כדי שכולם יוכלו לראות, בטלפון שלהם או באתר האינטרנט של 'Nokia Maps'.

1. במסך התחל, גלול שמאלה והקש על  **מפות Nokia**.

2. הקש על  כדי לראות את המקומות שנמצאים בקרבת מקום.

3. הקש על סמל המקום על-גבי המפה והקש על בועת המידע.

4. בתצוגת פרטי המקום, גלול אל **תמונות** והקש על  **הוספת תמונה**.

5. הקש על תמונה ועל .

דירוג וסקירה של מקום

בתצוגת פרטי המקום, גלול אל **סקירות** והקש על  **הוספת סקירה**. הקש על הכוכבים כדי לדרג את המקום וכתוב את הסקירה שלך.

שמירת מקום

כדי לסייע לך בתכנון הטיול, באפשרותך לחפש מקומות, כגון בתי מלון, אטרקציות או תחנות דלק, ולשמור אותם בטלפון שלך.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על  **מפות Nokia**.

2. כדי לחפש כתובת או מקום, הקש על .

3. כשהמקום מוצג על-גבי המפה, כדי לפתוח את תצוגת פרטי המקום, הקש על בועת המידע.

4. בתצוגת פרטי המקום, הקש על .

★ **עצה:** באפשרותך גם להצמיד מקום למסך ההתחלה לצורך גישה פשוטה. כשהמקום מוצג על-גבי המפה, הקש על בועת המידע ועל .

הצגת מקום שמור

בתצוגה הראשית, הקש על .

סינכרון המקומות השמורים שלך

שמור על המקומות המועדפים שלך מגובים ובהישג יד - היכנס לחשבון Nokia שלך כדי לסנכרן את המועדפים עם אתר האינטרנט של 'Nokia Maps'.

במסך התחל, גלול שמאלה והקש על  **מפות Nokia**.

באפשרותך לתכנן נסיעה במחשב באתר האינטרנט של 'Nokia Maps', לסנכרן את המקומות השמורים עם הטלפון ולגשת לתוכנית בדרכים. סינכרון הוא גם דרך שימושית להעברת המקומות השמורים שלך מטלפון Nokia הקודם אל הטלפון החדש. סנכרן את הטלפון הישן שלך עם שירות האינטרנט 'Nokia Maps' ולאחר מכם עם הטלפון החדש.

אם נכנסת לחשבון Nokia שלך, המועדפים מסתנכרים באופן אוטומטי בין הטלפון לשירות האינטרנט 'Nokia Maps' בכל פעם שאתה פותח את מפות Nokia. כדי לסנכרן את המקומות השמורים שלך באופן ידני, הקש על  < .

★ **עצה:** תכנן נסיעה במחשב באתר האינטרנט של 'Nokia Maps', סנכרן את המקומות השמורים עם הטלפון וגש לתוכנית בדרכים.

כדי להשתמש בשירות האינטרנט 'Nokia Maps' במחשב, עבור אל הכתובת maps.nokia.com.

כיבוי סינכרון אוטומטי

הקש על  <  **הגדרות** והעבר את **סנכרון מועדפים** למצב .

הורדת מפות אל הטלפון

שמור מפות חדשות בטלפון לפני נסיעה כדי שתוכל לעיין במפות ללא חיבור אינטרנט בעת הנסיעה.

במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על  **מפות Nokia** <  < **הורד מפות**.

כדי להוריד ולעדכן מפות, הפעל עבודה ברשת Wi-Fi.

1. הקש על **הורד מפות חדשות**.

2. הקש על  ובחר את המדינה או האזור.

עדכון מפה קיימת

הקש על **עדכן מפות נוכחיות**.


מחיקת מפה

הקש על **הורד מפות חדשות**. הקש הקשה ממושכת על המפה והקש על **delete**.

החלפת המראה של המפה

הצג את המפה במצבים שונים, כדי להדגיש פרטים מסוימים וכדי לסייע לך במציאת דרכך בקלות רבה יותר.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על  **מפות Nokia**.

2. הקש על , ובחר תצוגת מפה, לדוגמה, **ליווין** או **תנועה**.

האפשרויות והתכונות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור. האפשרויות שאינן זמינות מעומעמות.

האם אתה מחפש דברים מעניינים לעשות בקרבת מקום? גלה מקומות מסביבך עם Nokia בעיר.



באפשרותך:

- לחפש מקומות מעניינים
- לחפש מקומות ספציפיים כגון מסעדות או חנויות
- לקבל פרטי קשר והנחיות הליכה או נהיגה אל המקומות שמעניינים אותך
- לשתף מקומות עם חבריך

השירות Nokia בעיר מסופק ללא תשלום.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמיות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

ייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המדינות ויסופקו רק בשפות נבחרות.

מציאת מקומות

לעולם לא תפספס שוב מקום מעניין. באפשרותך לראות מה נמצא מסביבך דרך עינית המצלמה.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **Nokia בעיר**.
2. הקש על קטגוריה כגון **בתי מלון** או **קניות**.

הצגת מקומות בסביבה שלך

החזק את הטלפון במצב לרוחב וסובב אותו מסביב כפי שאתה עושה בעת צילום תמונה.



הרדאר בפינה הימנית העליונה מסייע לך לראות במהירות היכן נמצאים מקומות בקרבת מקום.

★ **עצה:** אם קיימים מקומות רבים באותו מיקום, כדי להציג אותם, הקש על ⊕.

הצגת מקומות ברשימה
החזק את הטלפון במצב לאורך.



חיפוש מקום

בתצוגה הראשית, הקש על וכתוב את מילת החיפוש שלך. החיפושים שלך נשמרים לשימוש עתידי.

קבלת פרטי קשר והנחיות למקום

מצאת מסעדה נחמדה? קבל הנחיות למקום והתקשר מיד כדי לבצע הזמנה. אם אתה נפגש עם חברים, קל לשלוח אליהם את המידע.

גלול שמאלה והקש על בעיר ומקום.

התקשרות למקום

הקש על **טלפון**.

קבלת הנחיות הליכה או נהיגה

הקש על **קבל הנחיות**.

שליחת פרטי הקשר אל חבר

הקש על ועל אופן שליחת המידע הרצוי.

עיון באירועים ומקומות בקרבת מקום עם Local Scout

ברצונך לראות מה קורה בשכונה נתונה ולסייר בעולם מסביבך? עם Local Scout, באפשרותך לעיין במסעדות וברים, אירועים, אטרקציות וחנויות בקרבת מקום.

שירות זה אינו זמין בכל המדינות או האזורים.

1. הקש על **מדריך מקומי**.

2. גלול אל קטגוריה. לדוגמה, כדי לראות מסעדות וברים, גלול אל **אוכל+שתיה**.

כדי למיין או לסנן את התוצאות, בחר את הקישור מתחת לכותרת הקטגוריה.

שיתוף הכתובת של מקום או אירוע

הקש על הפריט ברשימה והקש על .

שמירת אירוע או פריט במועדפים

הקש על הפריט או האירוע והקש על .

שיטות מיקום

הטלפון שלך מציג את מיקומך על-גבי המפה באמצעות GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi, או מיקום מבוסס רשת (מזהה מניו).

הזמינות, הדיוק והשלמות של מידע המיקום תלויים, למשל, במיקומך, בסביבה ובמקורות צד שלישי, וייתכן שיהיו מוגבלים. ייתכן שמידע מיקום לא יהיה זמין, למשל, בתוך מבנים או מתחת לאדמה. למידע פרטיות הקשור לשיטות המיקום, עיין במדיניות הפרטיות של Nokia.

שירות הרשת Assisted GPS (A-GPS) אביזרי העשרה דומים אחרים ל-GPS ו-Glonass מאחזרים מידע מיקום באמצעות הרשת הסלולרית ומסייעים בחישוב המיקום הנוכחי שלך.

A-GPS ושיפורים נוספים ב-GPS ו-GLONASS עשויים לדרוש העברת כמויות קטנות של נתונים דרך הרשת הסלולרית. אם ברצונך להימנע מעלויות נתונים, לדוגמה בעת נסיעה, באפשרותך לכבות את חיבור הנתונים לנייד דרך הגדרות הטלפון.

מיקום Wi-Fi משפר את דיוק המיקום כאשר אותות לוויין אינם זמינים, בפרט כאשר אתה נמצא בתוך מבנה או בין בניינים גבוהים. אם אתה נמצא במקום שבו השימוש ב-Wi-Fi מוגבל, באפשרותך לכבות Wi-Fi דרך הגדרות הטלפון.

! **הערה:** השימוש ב-Wi-Fi עשוי להיות מוגבל במדינות מסוימות. לדוגמה, באיחוד האירופי, אתה רשאי להשתמש ב-Wi-Fi של 5150–5350 MHz בתוך מבנים בלבד. לקבלת מידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

ייתכן שמד המסע לא יהיה מדויק, בהתאם לזמינות ולאיכות של חיבור הלוויין.

למד כיצד ליצור חיבורים אלחוטיים וכיצד לגלוש באינטרנט תוך שמירה על עלויות הנתונים נמוכות.



הגדרת חיבורי אינטרנט

האם ספק שירות הרשת שלך מחייב אותך בסכום קבוע עבור העברת נתונים, או על בסיס תשלום לפי שימוש? שנה את הגדרות ה-Wi-Fi והנתונים לנייד כדי להפחית את עלויות הנתונים בעת נדידה ובבית.

שימוש בחיבור Wi-Fi הוא בדרך כלל מהיר יותר וזול יותר משימוש בחיבור נתונים לנייד. אם גם חיבור ה-Wi-Fi וגם חיבור הנתונים לנייד זמינים, הטלפון שלך משתמש בחיבור ה-Wi-Fi.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **הגדרות > Wi-Fi**.
2. ודא שהאפשרות **רשתות Wi-Fi** נמצאת במצב **פעילה**.
3. בחר את החיבור שבו ברצונך להשתמש.

שימוש בחיבור נתונים לנייד

במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **הגדרות > רשת סולארית**, והעבר את **חיבור נתונים למצב פועל**.

שימוש בחיבור נתונים לנייד בעת נדידה

התחברות לאינטרנט בעת הנדידה, בפרט בחו"ל, יכולה להגדיל את עלויות הנתונים בצורה ניכרת.

נדידת נתונים היא שימוש בטלפון לקבלת נתונים דרך רשתות שאינן בבעלות ספק שירות הרשת שלך, או שהוא אינו מפעיל אותן.

במסך ההתחלה, גלול שמאלה, הקש על **הגדרות > רשת סולארית** והעבר את **אפשרויות נדידת נתונים למצב נדח**.

חיבור המחשב לאינטרנט

ברצונך להשתמש באינטרנט במחשב הנישא, אבל אין לך גישה? באפשרותך להשתמש בחיבור הנתונים לנייד של הטלפון עם המחשב הנישא או התקנים אחרים. חיבור Wi-Fi נוצר.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **הגדרות > שיתוף אינטרנט**.
2. העבר את **שיתוף למצב פועל**.
3. כדי לשנות את שם החיבור, הקש על **הגדרה > שם שידור** וכתוב שם.


★ **עצה:** באפשרותך גם להקליד סיסמה עבור החיבור.

4. בחר את החיבור בהתקן השני.

ההתקן השני משתמש בנתונים מתוכנית החיוב שלך ועשוי לגרום לחיובים בגין העברת נתונים. לקבלת מידע אחדות זמינות ועלויות, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

דפדפן אינטרנט

התעדכן בחדשות ובקר באתרי האינטרנט המועדפים עליך. באפשרותך להשתמש ב-Internet Explorer בטלפון כדי להציג דפי אינטרנט באינטרנט. הדפדפן שלך יכול גם לסייע להזהיר אותך מפני איומי אבטחה.

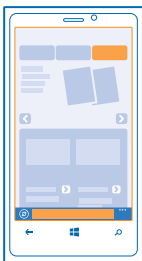

הקש על **Internet Explorer**.

כדי לגלוש באינטרנט, עליך להיות מחובר לאינטרנט.

גלישה באינטרנט

מי צריך מחשב כשניתן לגלוש באינטרנט בטלפון?

★ **עצה:** אם ספק שירות הרשת שלך אינו מחייב אותך בתשלום קבוע עבור העברת נתונים, כדי לחסוך בעלויות נתונים, באפשרותך להשתמש ברשת Wi-Fi כדי להתחבר לאינטרנט.

1. הקש על **Internet Explorer**.

2. הקש על שורת הכתובת.


3. כתוב כתובת אינטרנט.

4. הקש על →.

★ **עצה:** כדי לחפש באינטרנט, כתוב מילת חיפוש בשורת הכתובת והקש על →.

הגדלה או הקטנה

הנח שתי אצבעות על המסך והחלק אותן זו אל זו או בכיוון הנגדי.

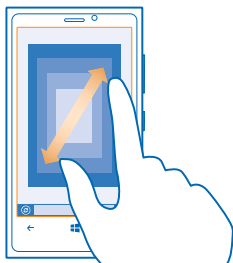

★ **עצה:** באפשרותך גם להקיש הקשה כפולה על המסך.

פתיחת כרטיסייה חדשה

כאשר ברצונך לבקר במספר אתרי אינטרנט בו-זמנית, באפשרותך לפתוח עד 6 כרטיסיות דפדפן בו-זמנית ולהחליף ביניהן.

הקש על **Internet Explorer**

הקש על **••• < כרטיסיות > (+)**

מעבר בין כרטיסיות

הקש על **••• < כרטיסיות ועל כרטיסייה.**

סגירת כרטיסייה

הקש על **••• < כרטיסיות > (x)**

הוספת אתר אינטרנט למועדפים שלך

אם אתה מבקר באותם אתרי אינטרנט כל הזמן, הוסף אותם למועדפים שלך כדי שתוכל לגשת אליהם במהירות.

הקש על **Internet Explorer**

1. עבור אל אתר אינטרנט.

2. הקש על **••• < הוסף למועדפים.**

★ **עצה:** באפשרותך גם להצמיד את אתרי האינטרנט המועדפים עליך למסך ההתחלה. בעת גלישה באתר אינטרנט, הקש על **••• < הצמד להתחל.**




מעבר אל אתר אינטרנט מועדף

הקש על **••• < מועדפים ועל אתר אינטרנט.**

★ **עצה:** כדי לגשת במהירות למועדפים שלך, הוסף את סמל המועדפים לשורת הכתובת. הקש על **••• < הגדרות < השתמש בלחצן שורת הכתובת עבור < מועדפים.**

שיתוף דף אינטרנט


לאחר שמצאת דף אינטרנט מעניין, באפשרותך לשלוח אותו אל חבריך. אם חבריך נמצאים לידך, פשוט הקש על הטלפונים שלהם. אחרת, באפשרותך לשלוח את הדף בהודעת טקסט או לפרסם אותו ברשתות החברתיות שלך.

1. כדי לוודא שהאפשרות **הקש+שלח** מופעלת, הקש על  **הגדרות** < **הקש+שלח**, והעבר את **שיתוף NFC** למצב **פועל** .
2. הקש על  **Internet Explorer** ועבור אל אתר אינטרנט.
3. הקש על **...** < **שתף דף** < **הקש+שלח**.
4. גע בטלפון של חברך עם הטלפון שלך. הטלפון השני מוכרח לתמוך באפשרות הקש+שלח. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של הטלפון השני.

שליחת דף אינטרנט בהודעת טקסט או פרסום ברשתות החברתיות שלך
בעת הגלישה, הקש על **...** < **שתף דף** ועל אופן השיתוף הרצוי.


ניקוי היסטוריית הדפדפן

לאחר שסיימת לעיין, באפשרותך למחוק את הנתונים האישיים שלך, כגון היסטוריית הגלישה וקובצי אינטרנט זמניים.

1. הקש על  **Internet Explorer**.
 2. הקש על **...** < **הגדרות** < **מחק היסטוריה**.
- מטמון הוא חלק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניגשת, או ניסית לגשת, למידע סודי או לשירות מאובטח הדורש סיסמאות, נקה את המטמון לאחר כל שימוש.

חיפוש באינטרנט

סייר באינטרנט ובעולם החיצוני עם חיפוש Bing. באפשרותך להשתמש במקלדת על המסך או בקולך כדי לכתוב את מילות החיפוש.

1. לחץ על .
2. כתוב את מילת החיפוש בתיבת החיפוש והקש על **→**. באפשרותך גם לחפש מילת חיפוש מבין ההתאמות המוצעות.

★ **עצה:** באפשרותך גם לחפש טקסט כלשהו בכל יישום כמו מילת חיפוש, וללחוץ על .

3. כדי לראות תוצאות חיפוש קשורות, גלול שמאלה כדי לראות את קטגוריות תוצאות החיפוש השונות.

שימוש בחיפוש קולי

לחץ על , הקש על  בתיבת החיפוש ואמור את מילת החיפוש.

תכונה זו אינה זמינה בכל השפות. לקבלת מידע אודות השפות הנתמכות, עבור אל support.microsoft.com.

סגירת כל חיבורי האינטרנט


חסוך בשימוש בסוללה על-ידי סגירת חיבורי אינטרנט פתוחים ברקע. באפשרותך לעשות זאת מבלי לסגור יישומים.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על  **הגדרות** < **Wi-Fi**.
2. העבר את **רשתות Wi-Fi** למצב **כבוי** .

סגירת חיבור הנתונים לנייד

במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על  **הגדרות** < **רשת סלולארית** והעבר את **חיבור נתונים** למצב **כבוי**.

יש לך רגע פנוי ואתה זקוק לבידור? למד כיצד לצפות בווידאו, להאזין למוסיקה האהובה עליך ולהפעיל משחקים.

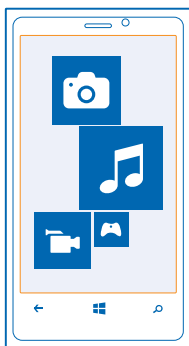

צפייה והאזנה

באפשרותך להשתמש בטלפון שלך כדי לצפות בווידאו ולהאזין למוסיקה ופודקאסטים כאשר אתה בדרכים. הקש על **מוסיקה+וידאו**.

הפעלת מוסיקה, פודקאסטים ווידאו

קח את המדיה המועדפת עליך איתך לדרכים - צפה בווידאו והאזן למוסיקה ולפודקאסטים כאשר אתה בדרכים.

1. הקש על **מוסיקה+וידאו**.
2. הקש על **מוסיקה, וידאו, או פודקאסטים**.
3. כדי לעיין לפי קטגוריה, גלול ימינה או שמאלה.
4. הקש על השיר, הפודקאסט או הווידאו שברצונך להפעיל.

★ **עצה:** באפשרותך לשפר את איכות הצליל על-ידי שינוי הגדרות האקולייזר. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **הגדרות > שמע**.

השהייה או חידוש של ההפעלה

הקש על **II** או **III**.


כדי להפעיל שירים בסדר אקראי, הקש על **U**.

העברה קדימה או אחורה במהירות

הקש הקשה ממושכת על **III** או **III**.

מוסיקה של Nokia

בעזרת היישום 'מוסיקה של Nokia' ב-Windows Phone, באפשרותך להוריד שירים בטלפון ובמחשב תואם.

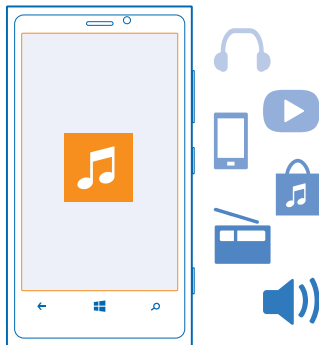

במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **Nokia Music**.

לקבלת מידע נוסף, עבור אל music.nokia.com.

שירות זה אינו זמין בכל המדינות או האזורים.

Nokia רשאית להשתמש בנתונים אישיים לצרכים שונים הקשורים לשירות זה, כפי שמפורט במדיניות הפרטיות של Nokia או בתנאים אחרים שחלים.

אם יש לך אשראי או מנוי בלתי מוגבל ל-Nokia Music Unlimited המשויך לחשבון Nokia שלך, אל תסגור אותו. אם תעשה זאת, כל אלה יאבדו.

רדיו משולב

הדרך הקלה ביותר לבדוק אמנים ושירים חדשים בסגנונות שונים היא הזרמת מוסיקה מתוך 'רדיו משולב'. באפשרותך להזרים שילובים שנבחרו באופן אישי של אמנים וסגנונות שונים ולשמור אותם בטלפון כדי להאזין להם באופן מקוון.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **Nokia Music** < **רדיו מיקסים**.
2. בחר את סוג המוסיקה שברצונך להאזין לו.

★ **עצה:** הקש הקשה ממושכת על השילוב כדי להפוך אותו לזמין באופן לא מקוון. באפשרותך לשמור על מספר מוגבל של שילובים לא מקוונים בו-זמנית.

השהייה או חידוש של מוסיקה

הקש על ① או ②.

★ **עצה:** כדי לרכוש את השיר הנוכחי, הקש על ③.

דילוג אל השיר הבא

הקש על ④.

ייתכן שיש מגבלה מסוימת למספר השירים שבאפשרותך לדלג עליהם.

התאמה אישית של הרדיו המשולב

באפשרותך ליצור פרופיל מוסיקה כדי להאזין לערבוב של סגנונות שהותאם לטעמך. הפרופיל שלך מורכב באופן אוטומטי לפי המוסיקה במחשב שלך.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **Nokia Music** < **רדיו מיקסים**.
 2. גלול אל **התאם אישית** והקש על **איך זה עובד?**.
 3. במחשב, עבור אל כתובת האינטרנט המוצגת בטלפון וכדי ליצור את הפרופיל שלך, בצע את ההוראות המוצגות באתר האינטרנט.
 4. בטלפון, גלול אל **התאם אישית** והקש על **קבלת הפרופיל המוסיקלי שלי** ועל הסגנון שברצונך להאזין לו.
- ★ **עצה:** גלול למטה דרך התמונות כדי לראות את כל הסגנונות שלך.
- ייתכן ששירות זה לא יהיה זמין בכל המדינות או האזורים.

קבלת המלצות עם רדיו משולב

עם **Nokia Mix Radio**, באפשרותך ליצור שילובים מותאמים אישית כדי לקבל המלצות עבור מוסיקה הדומה לאמנים המועדפים עליך.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **Nokia Music** < **רדיו מיקסים**.
2. החלק את האצבע אל **צור**.
3. הקש על **+**.
4. כתוב שם אמן - באפשרותך להוסיף עד שלושה שמות.
5. הקש על **⊖** כדי ליצור שילוב המבוסס על האמנים הנבחרים.

הורדת מוסיקה מ'מוסיקה של Nokia'

אל תיתן לקצב להשאיר אותך מאחור והורד את המוסיקה האהובה עליך מ'מוסיקה של Nokia'.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **Nokia Music**.
2. עבור אל השיר או האלבום שברצונך להוריד.
3. הקש על מחיר השיר או האלבום. שירים מסוימים ניתנים להורדה רק כחלק מאלבום.
4. אם אתה מתבקש, היכנס לחשבון Nokia שלך.
5. בחר שיטת תשלום.

השירים נשמרים בטלפון שלך ומתווספים באופן אוטומטי לאוסף המוסיקה.

★ **עצה:** כאשר הוא זמין, השתמש בחיבור Wi-Fi כדי להוריד ולהוריד מוסיקה מ'מוסיקה של Nokia'. לקבלת הנחיות נוספות אודות אופן ההתחברות לאינטרנט, עיין במדריך למשתמש של הטלפון.

הורדת והזרמה של מוסיקה ותוכן אחר עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. לקבלת מידע אודות עלויות בגין שידור נתונים, פנה אל פנה לספק שירותי הרשת שלך.

זכויות קניין רוחני וזכויות אחרות של השירים שייכות ושמורות במפורש עבור בעלי רישיון של צד שלישי, כגון חברת התקליטים או האמן, המחבר, המלחין או המוציא לאור המתאימים. תהיה רשאי להשתמש רק במוסיקה שהורדה או הוזרמה מ'מוסיקה של Nokia', בהתאם למגבלות השימוש שחלות על יצירה מוסיקלית מסוימת זו, כפי שהוגדרו בסעיף "זכויות" בדפי המוצר של 'מוסיקה של Nokia'. עליך להשתמש במוסיקה שרכשת ממקורות אחרים בהתאם לתנאי רכישה זו. אתה אחראי לציות לזכויות הקניין הרוחני ולזכויות האחרות החלות על המוסיקה שבה אתה משתמש.

חיפוש הופעות חיות

אל תפספס הופעות חיות של הלהקות האהובות עליך. עם 'מוסיקה של Nokia', באפשרותך לראות אילו הופעות חיות עתידיות יש באזור שלך.

במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **Nokia Music** < הופעות.

★ **עצה:** באפשרותך גם לחפש הופעות חיות בהתבסס על האמן, מקום ההופעה או המיקום. הקש על  וכתוב את מילת החיפוש.

כשאתה משתמש בשירות בפעם הראשונה, עליך לאפשר לו להשתמש בפרטי המיקום שלך. ייתכן ששירות זה לא יהיה זמין בכל המדינות או האזורים.

סינכרון מוסיקה וקטעי וידאו בין הטלפון למחשב


האם יש לך מדיה במחשב שברצונך להאזין לה או לצפות בה בטלפון? השתמש בכבל USB כדי לסנכרן מוסיקה וקטעי וידאו בין הטלפון למחשב.

1. חבר את הטלפון למחשב תואם בעזרת כבל USB.
2. במנהל הקבצים של המחשב, כגון 'סייר Windows' או 'כלי חיפוש', גרוור ושחרר את השירים ואת קטעי הווידאו שלך בטלפון.

★ **עצה:** באפשרותך גם להשתמש ביישום Windows Phone כדי לסנכרן את אוסף המוסיקה שלך בין הטלפון למחשב. לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.windowsphone.com.

חנות

האם ברצונך להתאים אישית את הטלפון עם יישומים נוספים? או להוריד משחקים, גם הם ללא תשלום? עיין ב חנות כדי למצוא את התוכן החדש ביותר עבור הטלפון שלך.

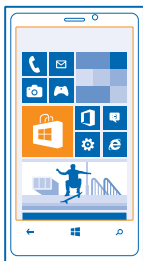

באפשרותך להוריד:

- יישומים
- משחקים
- מוסיקה
- וידאו
- פודקאסטים

באפשרותך גם:

- לקבלת תוכן שמתאים לטעמן ולמיקומן
- לשתף המלצות עם חבריך

הזמינות של החנות ומבחר הפריטים הזמינים להורדה משתנים בהתאם לאזור.

כדי להוריד מהחנות, עליך להיכנס לחשבון Microsoft שלך בטלפון. לאחר שתיכנס, יוצע לך תוכן המתאים לטלפון שברשותך.

באפשרותך לחפש תוכן ולהוריד אותו ישירות אל הטלפון, או לעיין בתוכן החנות במחשב ולשלוח קישורים משם אל הטלפון בהודעת טקסט.

פריטים מסוימים מוצעים ללא תשלום; עבור אחרים עליך לשלם בכרטיס אשראי או על-ידי חיוב חשבון הטלפון שלך. הזמינות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה שלך ולספק שירות הרשת.

עיון או חיפוש בחנות

בדוק את היישומים והמשחקים החדשים והפופולריים ביותר ופריטים נוספים שהומלצו עבורך ועבור הטלפון שלך. עיין בקטגוריות שונות, או חפש פריטים ספציפיים.

הקש על  חנות.

הצגת קטגוריות או עיון בהן

הקש על קטגוריה בדף הראשי, או גלול ימינה או שמאלה כדי להציג קטגוריות ופריטים נוספים.

הקש על פריט כדי להציג את פרטיו. כשאתה מציג פריט, גם פריטים קשורים מוצגים.

חיפוש בחנות

הקש על , כתוב את מילות החיפוש שלך והקש על .

★ **עצה:** האם מצאת משהו בחנות שאתה יודע שחברך יתעניין בו? באפשרותך לשלוח אליהם קישור. אם הפריט הוא ללא תשלום, הקש על **שתף**. אם הפריט כולל מחיר, הקש על **••• < שתף**.

הורדת יישום, משחק או פריט אחר

הורד יישומים, משחקים או פריטים אחרים ללא תשלום, או רכוש תוכן נוסף עבור הטלפון.

1. הקש על  חנות.

2. הקש על פריט כדי להציג את פרטיו.

3. אם הפריט כולל מחיר, הקש על **קנה**, או כדי לנסות את הפריט ללא תשלום למשך זמן מוגבל, הקש על **נסה**. אם הפריט הוא ללא תשלום, הקש על **התקן**.

הזמינות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה שלך ולספק שירות הרשת.

4. אם לא נכנסת לחשבון Microsoft שלך, היכנס כעת.

5. בצע את ההוראות המוצגות בטלפון.

לאחר שההורדה מסתיימת, באפשרותך לפתוח או להציג את הפריט, או להמשיך לחפש תוכן נוסף. סוג התוכן קובע את מיקום האחסון של הפריט בטלפון: ניתן למצוא מוסיקה, וידאו ופודקאסטים ברכות מוסיקה+וידאו, ניתן למצוא משחקים ברכות משחקים וניתן למצוא את היישומים בתפריט היישומים.

לקבלת מידע נוסף אודות פריט, פנה למפרסם הפריט.

★ **עצה:** השתמש בחיבור Wi-Fi כדי להוריד קבצים גדולים.

הצגת תור ההורדות

בעת הורדת פריט, באפשרותך להמשיך ולעיין בחנות לקבלת תוכן נוסף ולהוספת פריטים לתור ההורדות.

1. הקש על  חנות.

2. כדי להציג את תור ההורדות שלך, הקש על התראת ההורדה בתחתית התצוגה הראשית.

ההתראה מציגה את מספר הפריטים שמתבצעת הורדה שלהם.
בכל פעם מורד פריט אחד, ופריטים בהמתנה ממתינים בתור ההורדות.

★ **עצה:** אם, לדוגמה, עליך לסגור באופן זמני את חיבור האינטרנט שלך, הקש הקשה ממושכת על הפריט שמתבצעת הורדה שלו והקש על **השהה**. כדי לחדש את ההורדה, הקש על **חדש הפעלה**. השהה פריטים בהמתנה בנפרד. אם הורדה נכשלת, באפשרותך להוריד מחדש את הפריט.

כתיבת סקירה עבור יישום


האם ברצונך לשתף את דעתך על יישום עם משתמשי חנות אחרים? דרג וסקור את היישום. באפשרותך לפרסם סקירה אחת לכל יישום שאתה מוריד.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה, הקש הקשה ממושכת על היישום והקש על **דרג וכתוב ביקורת**.
2. דרג את היישום וכתוב את הסקירה שלך.

★ **עצה:** באפשרותך לדרג ולסקור פריטים אחרים באותו אופן.

משחקים

ברצונך ליהנות? הורד משחקים אל הטלפון ושחק בהם כדי לבדר את עצמך.

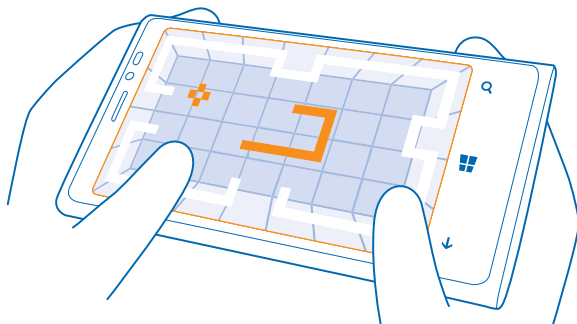

הורדת משחקים

קבל משחקים חדשים לטלפון בדרכים מ חנות.

1. הקש על **משחקים**.
2. עיין במבחר ב חנות והקש על המשחק הרצוי.
3. כדי להוריד משחק בחינם, הקש על **התקן**.
4. כדי לנסות משחק בחינם, הקש על **נסה**.
5. כדי לרכוש משחק, הקש על **קנה**.

הזמינות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה שלך ולספק שירות הרשת.

משחק

המשחק בטלפון שלך הוא חוויה חברתית אמיתית. Xbox, שירות המשחקים של Microsoft, מאפשר לך לשחק משחקים עם חבריך ולהשתמש בפרופיל השחק שלך כדי לעקוב אחר תוצאות משחק והישגים. באפשרותך לעשות זאת באופן מקוון, במסוף Xbox ובטלפון ברכזת משחקים.

הקש על  **משחקים**.

גלול אל **אוסף** ובחר משחק. אם זהו משחק של Xbox, היכנס לחשבון Xbox שלך. אם עדיין אין לך חשבון, באפשרותך ליצור. Xbox אינו זמין בכל האזורים.

★ **עצה:** באפשרותך להצמיד את המשחקים המועדפים עליך למסך ההתחלה. בתצוגה **אוסף**, הקש הקשה ממושכת על המשחק והקש על **הצמד להתחל**.

קבלת משחקים נוספים
באפשרותך לקבל משחקים חדשים מ- **חנות**. גלול אל **אוסף** והקש על **הורד משחקים נוספים**.

קבלת הזמנה לשחק משחק
היכנס ל-Xbox, גלול אל **הדעות** והקש על ההזמנה. אם אין ברשותך את המשחק, אבל הוא זמין באזורך ב'חנות', באפשרותך להוריד גרסת ניסיון או לרכוש אותו מיד.

חידוש משחק
כשאתה חוזר למשחק, עשוי להיות סמל חידוש במשחק עצמו. אם לא, הקש על המסך.

שמור על ארגון. למד כיצד להשתמש בלוח השנה וביישומי Microsoft Office.



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile הוא המשרד שלך הרחק מהמשרד.

עבור אל הרכות Office כדי ליצור ולערוך מסמכי Word וחוברות עבודה של Excel, לפתוח ולהציג מצגות תמונות של PowerPoint ולשתף מסמכים בעזרת SharePoint.

באפשרותך גם לשמור את המסמכים שלך ב-SkyDrive. Windows SkyDrive הוא אחסון בענן שבאפשרותך להשתמש בו כדי לגשת למסמכים שלך מהטלפון, מחשב הלוח, המחשב או Xbox. כשאתה מפסיק לעבוד על מסמך וחוזר אליו במועד מאוחר יותר, אתה באותו מקום שבו עזבת אותו - ללא קשר להתקן שבו אתה משתמש.

Microsoft Office Mobile מורכב מהפריטים הבאים:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

קריאת מסמכי Microsoft Office

ברכות Office, באפשרותך להציג את מסמכי Microsoft Office, כגון מסמכי Word, חוברות עבודה של Excel או מצגות של PowerPoint.

1. הקש על **Office**.
2. גלול אל **מקומות** והקש על מיקום הקובץ שברצונך להציג.
3. הקש על קובץ Word, Excel או PowerPoint.

יצירת מסמך Word

באפשרותך ליצור מסמכים חדשים עם Microsoft Word Mobile.

1. הקש על **Office**.
2. גלול אל **אחרונים**.
3. הקש על **+**.
4. הקש על קובץ Word או על תבנית ריקים.
5. כתוב את הטקסט שלך.
6. כדי לשמור את המסמך שלך, הקש על **••• < שמור**.

עריכת מסמך Word

לטש את המסמכים שלך בדרכים עם Microsoft Word Mobile. באפשרותך לערוך את המסמכים שלך ולשתף את עבודתך באתר SharePoint.

1. הקש על **Office** והחלק את האצבע אל **מקומות**.
2. הקש על מיקום הקובץ.
3. הקש על קובץ Word שברצונך לערוך.
4. כדי לערוך את הטקסט, הקש על **Ⓞ**.
5. כדי לשמור את המסמך שלך, הקש על **••• < שמור**.

★ **עצה:** כדי לגשת למסמך חשוב במהירות, באפשרותך להצמיד אותו למסך ההתחלה. הקש הקשה ממושכת על המסמך והקש על **הצמד להתחל**.

הוספת הערה

הקש על **Ⓞ < Ⓜ**.

חיפוש טקסט במסמך

הקש על קובץ Word ועל **Ⓞ**.

שליחת מסמך בדואר

הקש על קובץ Word ועל **••• < שתף...**

יצירת חוברת עבודה של Excel

עם Microsoft Excel Mobile, באפשרותך ליצור חוברות עבודה חדשות של Excel.

הקש על **Office** והחלק את האצבע אל **אחרונים**.

1. הקש על **+**.
2. הקש על קובץ Excel או על תבנית ריקים.
3. הקש על **T** ועל תיבת הטקסט בראש העמוד.
4. הזן ערכים או טקסט.
5. כדי לשמור את חוברת העבודה, הקש על **⬅ < ••• < שמור**.

עריכת חוברת עבודה של Excel

אין צורך לנסות אל המשרד כדי לעיין במספרים המעודכנים. עם Microsoft Excel Mobile, באפשרותך לערוך את חוברת העבודה שלך ולשתף את התוצאות שלך באתר SharePoint.

1. הקש על **Office** והחלק את האצבע אל **מקומות**.
2. הקש על מיקום הקובץ.
3. הקש על קובץ Excel שברצונך לערוך.
4. כדי לעבור לגיליון עבודה אחר, הקש על **Ⓜ** ועל גיליון עבודה.

© Nokia 2012. כל הזכויות שמורות.

5. כדי לשמור את חוברת העבודה שלך, הקש על **...** < **שמור**.

הוספת הערה לתא

הקש על **...** < **הערה**.

החלת מסנן על תאים

הקש על **...** < **החל מסנן**.

שינוי של התא ותבנית הטקסט

הקש על **...** < **עיצוב תא....**

חיפוש נתונים מחוברת עבודה

הקש על קובץ ה-Excel ועל **Ⓧ**.

שליחת חוברת עבודה בדואר

הקש על קובץ Excel ועל **...** < **שתף....**

מחיקת מסמך

זיכרון הטלפון מתמלא? באפשרותך למחוק את כל מסמכי Office שאינך צריך עוד.

1. הקש על **Ⓧ** Office והחלק את האצבע אל **מקומות**.
2. הקש על **טלפון** או על כל מיקום אחר במסמך שברצונך למחוק.
3. הקש הקשה ממושכת על המסמך והקש על **מחק**.

הצגה ועריכה של מצגת PowerPoint

הוסף את הליטושים האחרונים למצגת שלך בזמן הנסיעה לפגישה בעזרת Microsoft PowerPoint Mobile.

1. הקש על **Ⓧ** Office, גלול אל **מקומות** והקש על המיקום של קובץ PowerPoint שברצונך להציג.
2. הקש על קובץ PowerPoint וסובב את הטלפון שלך למצב לרוחב.
3. כדי לעבור בין שקופיות, החלק את האצבע שמאלה או ימינה.
4. כדי לעבור אל שקופית ספציפית, הקש על **Ⓧ** ועל השקופית שברצונך לראות.
5. כדי להוסיף הערה לשקופית, סובב את הטלפון למצב לאורך והקש על האזור הריק מתחת לשקופית.
6. לעריכת שקופית, הקש על **Ⓧ**.
7. לשמירת המצגת שלך, הקש על **...** < **שמור**.

שליחת מצגת בדואר

הקש על קובץ PowerPoint ועל **...** < **שתף....**

מחיקת מצגת

הקש הקשה ממושכת על קובץ PowerPoint והקש על **מחק**.

צפייה בשידור PowerPoint



באפשרותך להשתתף בפגישה בעודך בדרכים ולצפות בשידור מצגת PowerPoint דרך האינטרנט בטלפון.

פתח את הדואר המכיל את הקישור אל מצגת השידור והקש על הקישור.

שיתוף מסמכים עם SharePoint Workspace Mobile

עבוד על מסמכים משותפים של Microsoft Office ושתף פעולה בפרוייקטים, לוחות זמנים ורעיונות. בעזרת Microsoft SharePoint Workspace Mobile, באפשרותך לעיין במסמכים המקוונים שלך, לשלוח, לערוך ולסנכרן אותם.

1. הקש על **Ⓧ** Office והחלק את האצבע אל **מקומות**.





2. הקש על , כתוב את כתובת האינטרנט עבור אתר SharePoint והקש על .
3. בחר מסמך.
- עוֹתָק מוֹרֵד אֶל הַטֵּלְפוֹן שֶׁלְךָ.
4. הצג או ערוך את המסמך ושמו את השינויים שביצעת.

★ **עצה:** כדי לשמור עותק לא מקוון של מסמך בטלפון, הקש הקשה ממושכת על המסמך והקש על **השאר תמיד במצב לא מקוון**.

חזרה אל SharePoint Workspace Mobile
 לחץ על .

כתיבת הערה

קל לאבד הערות שכתובות על נייר. במקום לשרבט אותן על נייר, באפשרותך לכתוב את ההערות שלך בעזרת Microsoft OneNote Mobile. כך ההערות שלך יהיו איתך תמיד. באפשרותך גם לסנכרן את ההערות שלך עם SkyDrive ולהציג ולערוך אותן עם OneNote בטלפון, במחשב או באופן מקוון בדפדפן אינטרנט.

1. הקש על  **OneNote**.
 2. הקש על .
 3. כתוב את ההערה שלך.
 4. כדי לעצב את הטקסט, הקש על  < **עיצוב**.
 5. להוספת תמונה, הקש על .
 6. להקלטת קליפ קולי, הקש על .
 7. לשמירת השינויים, לחץ על .
- אם הגדרת חשבון Microsoft בטלפון שלך, השינויים שתבצע יישמרו ויסונכרו עם מחברת אישי (אינטרנט) ב-SkyDrive. אחרת, השינויים שלך יישמרו בטלפון שלך.


שליחת הערה בדואר

הקש על הערה ועל  < **שתף**....

★ **עצה:** כדי לגשת להערה חשובה במהירות, באפשרותך להצמיד אותה למסך ההתחלה. הקש הקשה ממושכת על ההערה והקש על **הצמד להתחל**.

המשך המסמך בהתקן אחר

באפשרותך לשמור את מסמך Office שלך ב-SkyDrive ולהמשיך את עבודתך בהתקן אחר.

1. בעת העבודה על מסמך Office, הקש על  < **שמור בשם**....
 2. הקש על **שמור ב:** < **SkyDrive**.
 3. הקש על **שמור**.
- כעת באפשרותך לפתוח את המסמך מ-SkyDrive בהתקן אחר ולהמשיך מהמקום שבו הפסקת.

לוח שנה

למד כיצד לשמור על הפעילויות, המטלות ולוחות הזמנים שלך עדכניים.

הוספת משימה לרשימת המטלות

האם יש לך משימות חשובות שעליך לטפל בהן בעבודה, ספרי ספרייה שעליך להחזיר, או אולי אירוע שעליך להשתתף בו? באפשרותך להוסיף משימות (מטלות) ללוח השנה. אם יש לך מועד אחרון מסוים לביצוען, הגדר תזכורת.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **לוח שנה**.
2. גלול אל **משימות לביצוע**.
3. הקש על **+** ומלא את השדות.
4. כדי להוסיף תזכורת, העבר את **תזכורת** למצב **פועל** והגדר את התאריך והשעה של התזכורת.
5. הקש על **⊕**.

סימון מטלה כמטלה שהושלמה

הקש הקשה ממושכת על המטלה והקש על **השלם**.

עריכה או מחיקה של מטלה

הקש הקשה ממושכת על המטלה והקש על **ערוך** או **מחק**.

הוספת פגישה

עליך לזכור פגישה? הוסף אותה ללוח השנה שלך.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **לוח שנה**.
2. גלול אל **יום** או **סדר-יום** והקש על **+**.
3. מלא את השדות.
4. כדי להוסיף תזכורת, הקש על **פרטים נוספים** < **תזכורת** והגדר את שעת התזכורת.
5. הקש על **⊕**.

עריכה או מחיקה של פגישה

הקש הקשה ממושכת על הפגישה והקש על **ערוך** או **מחק**.

הצגת לוח הזמנים שלך

באפשרותך לעיין באירועי לוח השנה שלך בתצוגות שונות.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **לוח שנה**.
2. למעבר בין תצוגות לוח השנה, גלול ימינה או שמאלה.

הצגת חודש שלם

בתצוגה יום או סדר-יום, הקש על **⊕**.

★ **עצה:** גלול למעלה או למטה כדי לעבור אל החודש הקודם או החודש הבא. כדי לעבור לחודש ספציפי, בחר את החודש בראש המסך.

הצגת יום ספציפי

בתצוגה יום או סדר-יום, הקש על **⊕** ועל היום.

שימוש בלוחות שנה מרובים

בעת הגדרת חשבונות דואר בטלפון, באפשרותך לראות את לוחות השנה של כל החשבונות שלך במקום אחד.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **לוח שנה**.
 2. כדי להציג או להסתיר לוח שנה, הקש על **•••** < **הגדרות** והפעל או כבה את לוח השנה.
- ★ **עצה:** כאשר לוח שנה מוסתר, אירועי לוח השנה והתזכורות אינם מוצגים בתצוגות שונות של לוח שנה.

שינוי הצבע עבור כל לוח שנה

הקש על **•••** < **הגדרות** והקש על הצבע הנוכחי ועל הצבע החדש.

ביצוע חישוב

עליך לבצע חישוב בדרכים? באפשרותך להשתמש בטלפון שלך כמחשבון.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **מחשבון**.

★ **עצה:** כדי להשתמש במחשבון הבסיסי, החזק את הטלפון בצורה אנכית. כדי להשתמש במחשבון המדעי, הפוך את הטלפון על צדו.

2. הזן את המספר הראשון של החישוב.

3. הקש על פונקציה, כגון חיבור או חיסור.

4. הזן את המספר השני של החישוב.

5. הקש על =.

תכונה זו מיועדת לשימוש אישי. הדיוק עשוי להיות מוגבל.

שימוש בטלפון העבודה

חשבון חברה בטלפון שלך מסייע לך לבצע את העבודה.

אם יש לך טלפון עבודה, החברה שלך יכולה ליצור חשבון חברה ששומר על המידע בטלפון מאובטח יותר, מעניק לך גישה למסמכים או מידע מתוך רשת החברה ואפילו מספק יישומים או רכזות שמסייעים לך לבצע את עבודתך.

אם לחברה שלך יש יישומים זמינים, אתה מקבל אפשרות להוריד אותם, לאחר שאתה מסיים להוסיף את חשבון החברה לטלפון שלך. אם יישום אינו זמין עד לאחר הגדרת החשבון, החברה שלך יכולה לאפשר לך לדעת כיצד להשיג אותו.


רכזת חברה מאפשרת לך להגיע לכל סוגי מידע החברה ממקום אחד - כגון חדשות, הוצאות, יישומים או לגשת למאגר חברה. התקנת רכזת פועלת כמו התקנת יישום חברה - אם רכזת אחת זמינה, באפשרותך להוסיף אותה לאחר שהוספת את חשבון החברה. אם החברה שלך מפתחת רכזת במועד מאוחר יותר, מוצעת לך דרך אחרת להגדיר אותה כשהיא מוכנה.

רוב חשבונות החברה כוללים מדיניות. מדיניות חברה מאפשרת לחברה שלך להוסיף הגנות לטלפון שלך, לעתים קרובות כדי להגן על מידע חסוי או רגיש.

כדי להגדיר את חשבון החברה שלך, הקש על **הגדרות** > **אפליקציות חברה**.

ניהול טלפון וקישוריות

שמור על הטלפון ועל התוכן שלו. למד כיצד להתחבר לאביזרים ולרשתות, להעביר קבצים, ליצור גיבויים, לנעול את הטלפון ולשמור על התוכנה מעודכנת.

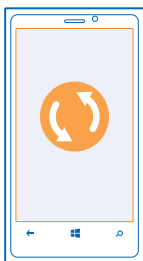


שמירה על הטלפון מעודכן

למד כיצד לעדכן את תוכנת הטלפון ואת היישומים שלך.

עדכוני תוכנה

אל תיתן לקצב להשאיר אותך מאחור - עדכן את תוכנת הטלפון ואת היישומים כדי לקבל תכונות חדשות ומשופרות עבור הטלפון. עדכון התוכנה עשוי גם לשפר את ביצועי הטלפון.

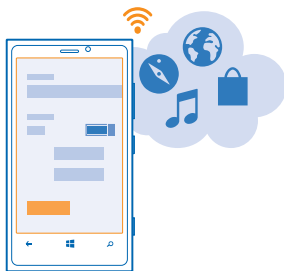

⚠ אזהרה: בעת התקנת עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן, אפילו לא לביצוע שיחות חירום, עד לסיום ההתקנה ולאתחול ההתקן.

לפני תחילת העדכון, חבר מטען או דא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

לאחר העדכון, עבור אל הכתובת www.nokia.com/support כדי לקבל את המדריך למשתמש החדש שלך.

עדכון תוכנת הטלפון

אין צורך במחשב - עדכן את תוכנת הטלפון באופן אלחוטי לקבלת תכונות חדשות וביצועים משופרים. לפני התחלת העדכון, דא ששלטפון שלך יש מספיק מתח סוללה.

כברירת מחדל, הטלפון שלך מוריד באופן אוטומטי עדכונים זמינים כאשר הגדרות חיבור הנתונים, לדוגמה, נדידה, מאפשרות זאת. כשהטלפון שלך מודיע לך שעדכון זמין, בצע את ההוראות המוצגות בטלפון.

★ **עצה:** בדוק את חנות לקבלת עדכוני יישום.

ביטול הורדה אוטומטית של עדכונים

אם ברצונך למתן את עלויות הנתונים בעת נדידה, באפשרותך לבטל הורדה אוטומטית של עדכונים.

במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **הגדרות** > **עדכון הטלפון** > **הורד עדכונים אוטומטית אם הגדרות ניהול הנתונים שלי מתירות זאת**.

שימוש בחיבור במהירות גבוהה

למה שלא תפיק את המרב מחיבורי הרשת שלך ותשתמש בחיבור 4G כשהוא זמין, ואם הוא נתמך על-ידי הטלפון שלך.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **הגדרות** > **רשת סלולארית**.

2. העבר את **מהירות החיבור הגבוהה ביותר** למצב 4G.

★ **עצה:** בעת נדידה באזור שבו ייתכן ש-4G אינו זמין, חזור למצב 3G. דבר זה גם מסייע להאריך את חיי הסוללה, משום שהטלפון לא ינסה להתחבר לרשת 4G שלא לצורך.

★ **עצה:** באפשרותך גם לבחור את הרשת באופן ידני. הקש על **בחירת רשת**.

Wi-Fi

קבל מידע נוסף אודות שימוש בחיבור Wi-Fi.



Wi-Fi חיבורי

הטלפון שלך בודק מעת לעת אם קיימים חיבורים זמינים ומודיע לך עליהם. ההודעה מופיעה במהירות בראש המסך. לניהול חיבורי Wi-Fi, בחר את ההודעה.

במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על  **הגדרות < Wi-Fi**.

! **חשוב:** השתמש בהצפנה כדי לשפר את האבטחה של חיבור ה-Wi-Fi. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון שאנשים אחרים ייגשו לנתונים שלך.

מיקום Wi-Fi משפר את דיוק המיקום כאשר אותות לוויין אינם זמינים, בפרט כאשר אתה נמצא בתוך מבנה או בין בניינים גבוהים. באפשרותך גם לכבות Wi-Fi בהגדרות הטלפון.

! **הערה:** השימוש ב-Wi-Fi עשוי להיות מוגבל במדינות מסוימות. לדוגמה, באיחוד האירופי, אתה רשאי להשתמש ב-Wi-Fi של 5150–5350 MHz בתוך מבנים בלבד. לקבלת מידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

התחברות ל-Wi-Fi

התחברות לרשת Wi-Fi היא דרך שימושית לקבלת גישה לאינטרנט. כשאתה מסתובב בחוץ, באפשרותך להתחבר לרשתות Wi-Fi במקומות ציבוריים, כגון ספרייה או בית קפה עם אינטרנט.

במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על  **הגדרות**.

1. הקש על **Wi-Fi**.
2. ודא שהאפשרות **רשתות Wi-Fi** מוגדרת לערך **פעילה** .
3. בחר את החיבור שבו ברצונך להשתמש.

סגירת החיבור

הקש על **Wi-Fi** והעבר את **רשתות Wi-Fi** למצב **כבוי** .


NFC

סייר בעולם מסביבך. הקש על אביזרים כדי להתחבר אליהם, והקש על תגים כדי להתקשר למישהו או לפתוח אתר אינטרנט. תקשורת לטווח קצר (NFC) הופכת את ההתחברות לקלה ומהנה.

עם NFC, באפשרותך:

- להתחבר לאביזרי Bluetooth תואמים שתומכים ב-NFC, כגון דיבורית אישית או רמקול אלחוטי.
- לשלוח פריטים, כגון אנשי קשר או תמונות שלך, אל הטלפון של חברך עם **הקש+שלה**.
- להקיש על תגים כדי לקבל תוכן נוסף עבור הטלפון שלך או לגשת לשירותים מקוונים.
- לאסוף את הכרטיסים שלך באופן דיגיטלי ב **ארנק**.
- לשלם עם הטלפון שלך, אם ספק שירות הרשת שלך תומך באפשרות זו.

אזור NFC נמצא בחלקו האחורי של הטלפון, ליד המצלמה. הקש על טלפונים, אביזרים, תגים או קוראים אחרים עם אזור ה-NFC.

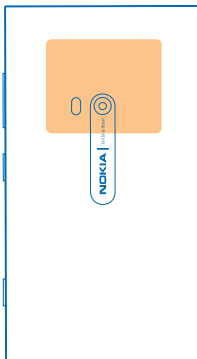


לפני השימוש ב-NFC, ודא שהמסך והמקשים אינם נעולים. ייתכן שתוכל לשלם או להשתמש בטלפון שלך ככרטיס אפילו כאשר הטלפון שלך נעול, בהתאם לספק השירות שלך.

התחברות לאיזור העשרה של Bluetooth עם NFC

דיך עסוקות? השתמש בדיבורית אישית. לחלופין, למה שלא תאזין למוסיקה באמצעות רמקולים אלחוטיים? עליך פשוט להקיש על איזור ההעשרה התואם עם הטלפון שלך.

הקש על אזור ה-NFC של איזור ההעשרה עם אזור ה-NFC של הטלפון שלך, ופעל בהתאם להוראות על-גבי המסך.

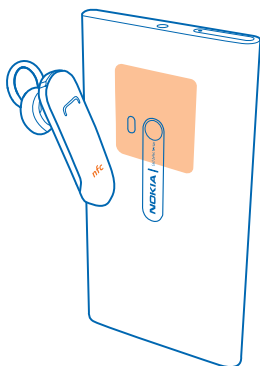

ניתוק איזור ההעשרה

הקש שוב על אזור ה-NFC של איזור ההעשרה.

לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של איזור ההעשרה.

קריאת תגיות NFC

תגיות NFC יכולות להכיל מידע, כגון כתובת אינטרנט, מספר טלפון או כרטיס ביקור. אם אתה רואה תגית, למה שלא תקיש עליה עם הטלפון ותראה מה קורה?
הקש על תגית עם אזור ה-NFC של הטלפון שלך.



תשלום בעזרת הטלפון

האם הארנק שלך מלא בכרטיסי אשראי ובכרטיסי חברות? אחסן את הכרטיסים שלך באופן דיגיטלי בטלפון כדי שתוכל לשלם בקלות רבה יותר.
כדי לגלות אילו שירותים זמינים באזורך, פנה לספק שירות הרשת שלך. השירותים קשורים לכרטיס ה-SIM שלך.

1. להפעלת השירות, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.
2. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **ארנק**.

הוספת כרטיס אשראי או כרטיס חיוב לטלפון

הקש על **+** < **אשראי או כרטיס חיוב** ופעל בהתאם להוראות על-גבי המסך.

הטלפון שלך מחפש יישום, הזמין מספק השירות שלך, שניתן לקשר לכרטיס שלך.

הוספת כרטיס חברות לטלפון

הקש על **+** < **אחר**.

הטלפון שלך מחפש יישום, הזמין מספק השירות שלך, שניתן לקשר לכרטיס שלך.

תשלום בעזרת הטלפון


הקש על הקורא עם אזור ה-NFC של הטלפון שלך. ספק השירות שלך עשוי לבקש ממך לאשר את התשלום.

השימוש בשירותים תואמים של כרטיסים או תשלום מסוג תקשורת לטווח קצר (NFC) של ספק השירות בטלפון זה, דורש מנוי לשירות אצל ספק השירותים והתקנה של היישום של ספק השירותים שלך. יישומים ושירותים של כרטיסים או תשלום מסופקים על-ידי צד-שלישי. Nokia אינה מספקת כל אחריות או נוטלת אחריות כלשהי ליישומים ושירותים מסוג זה, כולל תמיכה למשתמשי קצה, פונקציונליות או כל עסקה כספית או אובדן ערך כספי. גבה את הטלפון ופנה אל ספק השירותים לפני שליחת הטלפון לתיקון או תחזוקה כדי להבטיח את שירותי התשלום או הכרטיסים לאחר תיקון או תחזוקה. ייתכן שיהיה עליך להתקין מחדש את היישום של כרטיסים או

תשלום של צד-שלישי לאחר תיקון או תחזוקה. לכל שאלה בנוגע ליישומים ושירותים של תשלום או כרטיסים, פנה אל ספק השירותים שלך.

Bluetooth

באפשרותך להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים אחרים, כגון טלפונים, מחשבים, דיבוריות אישיות ודיבוריות לרכב. באפשרותך גם לשלוח את התמונות שלך אל טלפונים תואמים או אל המחשב שלך.

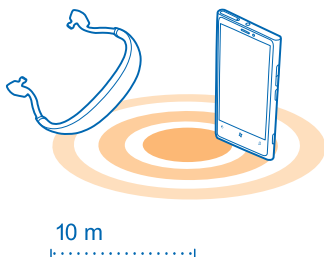

במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **הגדרות > Bluetooth**.

משום שהתקנים הכוללים טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית מקיימים תקשורת באמצעות גלי רדיו, הם אינם צריכים להיות בקו ראייה ישיר. עם זאת, עליהם להיות במרחק של 10 מטר זה מזה, למרות שייתכנו הפרעות לחיבור כתוצאה ממכשולים, כגון קירות, או התקנים אלקטרוניים אחרים.

התקנים מותאמים יכולים להתחבר לטלפון שלך כאשר Bluetooth מופעל. התקנים אחרים יכולים לזהות את הטלפון שלך רק אם תצוגת ההגדרות של Bluetooth פתוחה.

אל תבצע התאמה עם בקשות חיבור מהתקן לא ידוע או תקבל אותן. דבר זה מסייע בהגנה על הטלפון מפני תוכן מזיק.

התחברות לדיבורית אישית אלחוטית

בעזרת דיבורית אישית אלחוטית (הזמינה בנפרד), באפשרותך לדבר בטלפון ללא שימוש בידיים - באפשרותך להמשיך במעשיך, כגון עבודה במחשב, במהלך שיחה.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **הגדרות > Bluetooth**.

2. העבר את **מצב למצב פועל**.

3. ודא שהדיבורית האישית מופעלת.

ייתכן שיהיה עליך להפעיל את תהליך ההתאמה מהדיבורית האישית. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של הדיבורית האישית.

4. כדי להתאים את הטלפון ואת הדיבורית האישית, הקש על הדיבורית האישית ברשימה.

5. ייתכן שיהיה עליך להקליד קוד הפעלה. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של הדיבורית האישית.

שליחת התוכן שלך באמצעות Bluetooth

ברצונך לשלוח את התוכן שלך או לשלוח תמונות שצילמת לחבר? באפשרותך להשתמש ב-Bluetooth כדי לשלוח את התמונות או תוכן אחר באופן אלחוטי אל התקנים תואמים או אל המחשב שלך.

באפשרותך להשתמש ביותר מחיבור Bluetooth אחד בכל פעם. לדוגמה, בעת השימוש בדיבורית אישית של Bluetooth, באפשרותך עדיין לשלוח פריטים אל התקן אחר.

1. דא ש-Bluetooth מופעל.

2. הקש הקשה ממושכת על התוכן שברצונך לשלוח והקש על **שתף... Bluetooth**.

3. הקש על ההתקן שאליה ברצונך להתחבר. באפשרותך לראות את התקני Bluetooth שנמצאים בטווח.

4. אם ההתקן השני זקוק לקוד הפעלה, הקלד אותו. יש להקליד את קוד הפעלה, שבאפשרותך להמציא, בשני ההתקנים. קוד הפעלה בהתקנים מסוימים קבוע. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של ההתקן השני.

קוד הפעלה נמצא בשימוש רק כאשר אתה מתחבר למשהו בפעם הראשונה.

זיכרון ואחסון

למד כיצד לנהל את התמונות, היישומים ופריטים נוספים בטלפון שלך.

גיבוי ושחזור נתונים בטלפון

תאונות קורות - ולכן כדאי להגדיר את הטלפון לגיבוי ההגדרות והפריטים שלך בחשבון Microsoft.

אתה זקוק לחשבון Microsoft כדי לגבות את הטלפון שלך.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **הגדרות** > **גיבוי**.

2. אם אתה מתבקש, היכנס לחשבון Microsoft שלך.

3. בחר את הפריטים שיש לגבות ואת אופן הגיבוי.

ייתכן שהיישומים שהורדת לא ייכללו בגיבוי, אבל תוכל להוריד אותם מחדש מ- חנות, כל עוד היישום זמין. ייתכן שתחויב בגין העברת נתונים. למידע נוסף, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

אם עליך לשחזר את ההגדרות שלך בטלפון, הוסף את חשבון Microsoft לטלפון החדש שלך ובצע את ההוראות המוצגות בטלפון.

בדיקה והגדלה של הזיכרון הזמין בטלפון

ברצונך לבדוק כמה זיכרון זמין עבורך?

במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **הגדרות** > **אחסון**.

כדי לבדוק את הפרטים של זיכרון הטלפון, הקש על **טלפון**.

אם נגמר לך המקום, חפש תחילה פריטים שאינך צריך עוד והסר אותם:

- הדועות טקסט, מולטימדיה דואר
- ערכי אנשי קשר ופריטים
- יישומים
- מוסיקה, תמונות או קטעי וידאו

מחיקת יישום מהטלפון

באפשרותך להסיר יישומים מותקנים שאין ברצונך לשמור או להשתמש בהם עוד, כדי להגדיל את כמות הזיכרון הזמין.

1. בתפריט ההתחלה, גלול שמאלה אל תפריט היישומים.
 2. הקש הקשה ממושכת על היישום והקש על **הסר התקנה**. ייתכן שלא תוכל להסיר יישומים מסוימים.
- אם אתה מסיר יישום, ייתכן שתוכל להתקין אותו מחדש מבלי לרכוש אותו שוב, כל עוד היישום זמין ב חנות. אם יישום מותקן תלוי ביישום שהוסר, ייתכן שהיישום המותקן יפסיק לפעול. לקבלת פרטים, עיין בתיעוד למשתמש של היישום המותקן.

העתקת תוכן בין הטלפון והמחשב

- העתקת תמונות, וידאו, מוסיקה ותוכן אחר שנוצר על-ידך בין הטלפון והמחשב.
- אם המחשב שלך הוא Mac, התקן את היישום Windows Phone מ-Mac App Store.
1. חבר את הטלפון למחשב תואם בעזרת כבל USB תואם.

הטלפון שלך מוצג ככונן נפרד במחשב.

2. במחשב, בחר את הטלפון.
3. גרוו ושחרר פריטים מהטלפון למחשב או מהמחשב לטלפון.

★ **עצה:** אם מערכת ההפעלה של המחשב שלך היא Windows 7 או Windows 8, באפשרותך גם להשתמש ביישום Windows 8. Windows Phone מתקין את היישום באופן אוטומטי. עם Windows 7, באפשרותך להוריד אותו מהכתובת www.windowsphone.com.

אבטחה

למד כיצד להגן על הטלפון שלך וכיצד לשמור על הנתונים מאובטחים.



הגדר נעילה אוטומטית של הטלפון.

ברצונך להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה? הגדר קוד אבטחה והגדר נעילה אוטומטית של הטלפון כאשר אינך משתמש בו.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **הגדרות** > **מסך נעילה**.
2. העבר את **סיסמה** למצב **פועל** , והקלד קוד אבטחה (לפחות 4 ספרות).

3. הקש על **דרוש סיסמה לאחר** והגדר את משך הזמן שאחריו הטלפון יינעל באופן אוטומטי.

שמור את קוד האבטחה בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם שכחת את קוד האבטחה ואינך יכול לשחזר אותה, או אם הזנת קוד שגוי מספר רב מדי של פעמים, הטלפון שלך ידרוש שירות. חיובים נוספים עשויים לחול, וייתכן שכל הנתונים האישיים בטלפון שלך יימחקו. לקבלת מידע נוסף, פנה ל-Nokia Care או למשווק הטלפון.

ביטול נעילת הטלפון

לחץ על מקש ההפעלה/כביוי, גרוור את מסך הנעילה כלפי מעלה והקלד את קוד האבטחה.

שימוש בטלפון כשהוא נעול

באפשרותך להשתמש בתכונות מסוימות של הטלפון כשהוא נעול, מבלי להזין את קוד האבטחה.

כדי להעיר את הטלפון, לחץ על מקש ההפעלה/כביוי.

פתיחת המצלמה

לחץ לחיצה ממושכת על מקש המצלמה.

שינוי אופן ההודעה על שיחות נכנסות

לחץ על מקשי עוצמת הקול והקש על , , או על .

השהייה או חידוש של מוסיקה, או דילוג אל שיר אחר

השתמש בפקדי נגן המוסיקה המוצגים בראש המסך.

שינוי קוד ה-PIN

אם לכרטיס ה-SIM שלך צורף קוד PIN המוגדר כברירת מחדל, באפשרותך לשנות אותו לקוד מאובטח יותר.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על  **הגדרות**.

2. גלול אל אפליקציות.

3. הקש על **טלפון** < **שנה את ה-PIN של ה-SIM**.

קוד ה-PIN יכול להכיל 4-8 ספרות.

איתור הטלפון שלך שאבד

איבדת את הטלפון או שאתה חושש שהוא נגנב? השתמש באפשרות מצא את הטלפון שלי לאיתור הטלפון ולנעילה או מחיקה של כל הנתונים בו מרחוק.

אתה זקוק לחשבון Microsoft בטלפון.

1. במחשב, עבור אל הכתובת www.windowsphone.com.

2. היכנס עם אותו חשבון Microsoft כשל הטלפון שלך.

3. בחר **מצא את הטלפון שלי**.


באפשרותך:

- לאתר את הטלפון על-גבי מפה
 - להפעיל את צלצול הטלפון, גם אם מצב שקט מופעל
 - לנעול את הטלפון ולהגדיר אותו להצגת הודעה, כדי שניתן יהיה להחזיר אותו אליך
 - למחוק את כל הנתונים מהטלפון מרחוק
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

האם תהית אי פעם למה משמשים הקודים השונים בטלפון שברשותך?

<p>אפשרות זו מגנה על כרטיס ה-SIM שלך מפני שימוש בלתי מורשה או דרושה כדי לגשת לתכונות מסוימות. באפשרותך להגדיר את הטלפון לבקש את קוד ה-PIN בעת ההפעלה שלו.</p>	<p>קוד PIN (4-8 ספרות)</p>
<p>אם הוא לא צורף לכרטיס שלך או אם אתה שוכח את הקוד, פנה לספק שירות הרשת שלך. אם תקליד את הקוד באופן שגוי שלוש פעמים ברצף, יהיה עליך לבטל את חסימת הקוד בעזרת קוד PUK.</p>	<p>PUK</p>
<p>קוד זה דרוש כדי לבטל את החסימה של קוד PIN. אם הוא לא צורף לכרטיס ה-SIM, פנה לספק שירות הרשת.</p>	<p>PUK</p>
<p>קוד זה מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש לא מורשה. באפשרותך להגדיר את הטלפון לבקש את קוד הנעילה שאתה מגדיר. שמור את הקוד בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם שכחת את הקוד והטלפון נעול, יידרש שירות עבור הטלפון. חיובים נוספים עשויים לחול, וייתכן שכל הנתונים האישיים בטלפון שלך יימחקו. לקבלת מידע נוסף, פנה ל-Nokia Care או למשווק הטלפון.</p>	<p>קוד אבטחה (קוד נעילה, סיסמה) (לפחות 4 ספרות)</p>
<p>קוד זה משמש לזיהוי טלפונים חוקיים ברשת. המספר יכול לשמש גם כדי לחסום, לדוגמה, טלפונים גנובים. ייתכן שיהיה עליך לספק את המספר לשירותי Nokia Care.</p>	<p>IMEI</p>
<p>להצגת מספר IMEI שלך, חייג *06#.</p>	

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות אופן השימוש בטלפון, או אם אינך בטוח כיצד הוא אמור לפעול, קיימים מספר ערוצי תמיכה שבאפשרותך לבדוק.

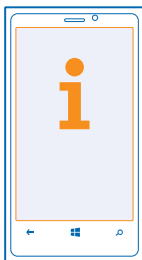

כדי לסייע לך להפיק את המרב מהטלפון שלך, קיים מדריך למשתמש בטלפון הכולל הנחיות נוספות. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **i Nokia Care**.

באפשרותך גם לעבור אל הכתובת www.nokia.com/support, שבה באפשרותך למצוא:

- מידע פתרון בעיות
 - דיונים
 - חדשות על יישומים והורדות
 - מידע על עדכון תוכנה
 - פרטים נוספים אודות תכונות וטכנולוגיות, ועל התאימות של התקנים ואביזרים
- לקבלת קטעי וידאו של תמיכה, עבור אל הכתובת www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

אם הטלפון שלך אינו מגיב

בצע את הפעולות הבאות:

- לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההנמכה של עוצמת הקול ועל מקש ההפעלה/כיבוי בו-זמנית למשך כעשר שניות. הטלפון יכבה. כדי להפעיל את הטלפון בחזרה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי.
 - עדכן את תוכנת הטלפון.
 - אפס את הטלפון. פעולה זו משחזרת את הגדרות היצרן ומוחקת את כל התוכן האישי שלך, לרבות יישומים שרכשת והורדת. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **הגדרות > אודות > אפס את הטלפון שלך**.
- אם הבעיה שלך אינה נפתרת, פנה לספק שירותי הרשת או ל-Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. לפני שליחת הטלפון לתיקון, תמיד גבה את הנתונים שלך, משום שכל הנתונים האישיים בטלפון עשויים להימחק.
- ★ **עצה:** אם עליך לזהות את הטלפון שלך, כדי להציג את מספר IMEI הייחודי של הטלפון, חייג *06#.


מציאת תווית הטלפון שלך

אם עליך להתקשר אל Nokia Care או אל ספק השירות שלך, אתה זקוק למידע ספציפי הרשום על-גבי תווית הטלפון.

תווית הטלפון נמצאת מתחת למחזיק ה-SIM.

כדי לפתוח את מחזיק ה-SIM, הכנס את מפתח דלת ה-SIM לחור עד לשחרור המחזיק והוצא את המחזיק.

כדי לראות את מגש תווית הטלפון, הכנס את מפתח הדלת לחור בצד המגש והוצא את המגש.

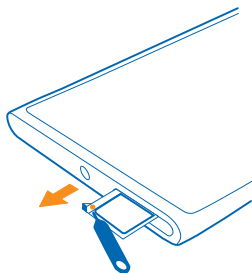

התווית מכילה את מספר הדגם והמספר הסידורי, וכן מידע חשוב נוסף אודות הטלפון שלך. כדי לסייע ל-Nokia Care לענות באופן מיידי על השאלות שלך, הכן את המידע הבא בהישג יד:

- הטלפון או אביזר ההעשרה הנדונים
- מספר דגם טלפון
- זהות של ציוד נייד בינלאומי (IMEI), מספר סידורי אלקטרוני (ESN) או מזהה ציוד נייד (MEID)
- המיקוד שלך

שירותי רשת ועלויות

באפשרותך להשתמש בהתקן רק ברשתות LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600; UMTS 850, 900, 1900, 2100; ו-GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. ייתכן שהתמיכה עבור רשתות LTE בוטלה בהתקן שברשותך, בהתאם למדינה או לספק השירות שלך. דרוש מנוי אצל ספק שירות.

השימוש בתכונות מסוימות והורדת תוכן דורשים חיבור לרשת ועשויים להוביל לחיוב בגין העברת נתונים. בנוסף, ייתכן שיהיה עליך להירשם לתכונות מסוימות.

שמירה על ההתקן שברשותך

פול בהתקן, בסוללה, במסמן ובאביזרים שברשותך בזהירות. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על פעולה תקינה של ההתקן.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים ששוקים מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, אפשר להתקן להתייבש.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים או מלוכלכים.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורות גבוהות. טמפרטורות גבוהות עשויות לגרום נזק להתקן או לסוללה.
- אל תאחסן את ההתקן בטמפרטורות קרות. כשההתקן מתחמם וחוזר לטמפרטורה הרגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות שתפגע בו.
- אל תפתח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה למשתמש.
- שניונים בלתי מאושרים עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי עלול לשבור אותו.
- לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול למנוע הפעלה נאותה.
- הרחיק את ההתקן ממגנטים או משדות מגנטיים.
- כדי לשמור על הבטיחות של נתונים חשובים, אחסן אותם בשני מקומות נפרדים לפחות, כגון בהתקן, בכרטיס זיכרון או במחשב, או רשום לעצמך מידע חשוב.

במהלך הפעלה ממושכת, ההתקן עשוי להתחמם. ברוב המקרים, זוהי תופעה רגילה. **כדי להימנע מהתחממות יתר, ייתכן שההתקן יאט את פעולתו באופן אוטומטי, יסגור יישומים ובמידת הצורך, יכבה את עצמו.** אם ההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב אליך.

מיחור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחור חומרים. בדוק כיצד למחור את מוצר Nokia שברשותך בכתובת www.nokia.com/recycling.

סמל סל המיחור המחוק בעל הגלגלים



סמל סל המיחור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, הסוללה, התיעד או האריזה, מזכיר לך שיש להעביר את כל הסוללות והמוצרים החשמליים והאלקטרוניים לאיסוף נפרד בתום חייו המוצרים. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי ובטורקיה. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. כדי לקבל מידע סביבתי נוסף, עיין בפרופיל ה-Eco של המוצר בכתובת www.nokia.com/ecodeclaration.

אודות ניהול הרשאות דיגיטליות

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הנותן על זכויות יוצרים עשויות למנוע ממך העתקה, דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי ובטורקיה. מוסיקה ותכנים אחרים.

לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בתוכן זה.

באמצעות התקן זה, באפשרותך לגשת לתוכן המוגן באמצעות WMDRM 10. אם תוכנת ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מסוימת אינה מצליחה להגן על התוכן, בעלי התוכן עשויים לבקש את ביטול הגישה של תוכנת DRM זו לתוכן חדש המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול גם למנוע חידוש של תוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. ביטול תוכנות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) שכאלה אינה משפיעה על השימוש בתוכן המוגן באמצעות סוגים אחרים של DRM, או על השימוש בתוכן שאינו מוגן באמצעות DRM.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן המוגן באמצעות WMDRM, הן הרישיונות והן התוכן יאבדו אם תפרט את זיכרון ההתקן. ייתכן גם שתאבד את הרישיונות ואת התוכן אם הקבצים בהתקן ייפגמו. איבוד הרישיונות או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

תנאי רישיון התוכנה של Windows Phone

התוכנה הכלולה בהתקן זה כוללת תוכנה ברישיון של Nokia מ-Microsoft Corporation או החברות המסונפות אליה. כדי לגשת לתנאי רישיון התוכנה של Windows Phone, בחר  > **אודות**. קרא את התנאים. שים לב שימוש בתוכנה משמעו שאתה מקבל את התנאים. אם אינך מקבל את התנאים, אל תשתמש בהתקן או בתוכנה. במקום זאת, פנה אל Nokia או לגורם שממנו רכשת את ההתקן כדי לקבוע את מדיניות ההחזרים.

מידע אודות הסוללה והמטען

ההתקן שברשותך כולל סוללה נטענת פנימית, שאינה ניתנת להסרה. אל תנסה להסיר את הסוללה מההתקן משום שאתה עלול לגרום נזק להתקן. כדי להחליף את הסוללה, קח את ההתקן אל מוקד השירות המורשה הקרוב אליך.

טען את ההתקן באמצעות מטען AC-16 או AC-50. סוג התקע שדרש למטען עשוי להשתנות.

מטעני צד שלישי שמציינים לתקן IEC/EN 62684 ושינתינים לחיבור למחבר ה-micro USB של ההתקן שלך, עשויים גם להיות תואמים.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כאשר זמני הדיבור וההמתנה קצרים באופן משמעותי מהרגיל, כדי להחליף את הסוללה, קח את ההתקן אל מוקד השירות המורשה הקרוב אליך.

בטיחות סוללה

ⓘ הערה: הסוללה בהתקן שברשותך אינה ניתנת להסרה ולכן עליך לפנות לסניפים הקשורים לסוללה המתאימים להתקן שברשותך.

כדי לנתק מטען או אבזר כלשהו, אחז בתקע ומשוך אותו ולא את הכבל.

כאשר המטען אינו נמצא בשימוש, נתק אותו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חיי הסוללה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

שמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטנות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. ציית לתקנות המקומיות. מחזר סוללות במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אין לפרק, לחתוך, למעוך, לכופף, לנקב או לגרום נזק לסוללה בכל דרך אחרת. במקרה של נזילת סוללה, הימנע ממגע של הנזל בעור או בעיניים. אם מתרחש מגע שכזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית. אל תשנה, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנזולים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.




השתמש בסוללה ובמטען אך ורק למטרות שלהן נועדו. שימוש לא נכון או שימוש בסוללות או במטענים לא תואמים שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, יציצו או מפגע אחר, ועלול לגרום לשלילת אישורים או כתבי אחריות. אם אתה חושש שהסוללה או המטען נפגעו, קח אותם אל מוקד השירות לפני שתמשך להשתמש בהם. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. השתמש במטען בתוך מבנה בלבד.

מידע בטיחות נוסף

ביצוע שיחת חירום

1. דא שהטלפון פועל.
2. דא שעוצמת האות מספקת.

ייתכן שתצטרך לבצע גם את הפעולות הבאות:

- הכנס כרטיס SIM להתקן, אם נתמך על-ידי ההתקן.
 - בטל הגבלות שיחות בטלפון, כגון חסימת שיחות, מספרי טלפון קבועים או קבוצת משתמשים סגורה.
 - דא ש-**מצב טיסה** פועל.
 - אם המסך והמקשים של הטלפון נעולים, בטל את הנעילה.
3. לחץ על .
 4. בחר .
 5. בחר .
 6. הקלד את מספר החירום הרשמי בהתאם למיקומך הנוכחי. מספרי שיחות חירום משתנים בהתאם למיקום.
 7. בחר **התקשר**.

8. ספק את המידע הדרוש בצורה המדויקת ביותר האפשרית. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת. בעת הפעלת הטלפון בפעם הראשונה, אתה מתבקש ליצור חשבון Microsoft משלך ולהגדיר את הטלפון. כדי לבצע שיחת חירום במהלך הגדרת החשבון והטלפון, הקש על **שיחת חירום**.

חשוב! הפעל את את שיחות הטלפון הסלולרי והן את שיחות האינטרנט, אם הטלפון שלך תומך בשיחות אינטרנט. הטלפון עשוי לנסות לבצע שיחות חירום הן ברשתות סלולריות והן דרך ספק השירות של שיחות האינטרנט. לא ניתן להבטיח חיבור בכל מצב. לעולם אל תסמוך על טלפון סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהיגיון יד של ילדים קטנים.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני משמדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה של התקנים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן ההתקן הרפואי כדי לקבוע אם הוא מסוכן כהלכה מפני אנרגיית רדיו חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

כדי להימנע מהפרעות פוטנציאליות, היצרנים של התקנים רפואיים מושתלים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן סלולרי להתקן הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן הסלולרי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את ההתקן האלחוטי בכיס החזה.
- להצמיד את ההתקן הסלולרי לאוזן שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
- לכבות את ההתקן הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- לציית להנחיות היצרן עבור המכשיר הרפואי המושתל.

לשאלות על השימוש בהתקן הסלולרי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

שמיעה

אזהרה! במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

התקנים אלחוטיים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עוזרי שמיעה מסוימים.

ניקל

הציפי של התקן זה אינו מכיל ניקל.

הגן על ההתקן שברשותך מתוכן מזיק

ההתקן שלך עלול להיות חשוף לוויורסים ולתוכן מזיק אחר. נקוט באמצעי הזהירות הבאים:

- נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הן עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.
- נהג במשנה זהירות בעת קבלת בקשות לקישוריות, גלישה באינטרנט או הורדת תוכן. אל תאשר חיבורי Bluetooth ממקורות שאינך בוטח בהם.
- התקן ותוכנות והשתמש בשיירות רק ממקורות שאתה בוטח בהם, המאפשרים אבטחה והגנה נאותות.
- התקן ותוכנת אנטי-וירוס ותוכנות אבטחה אחרות בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר. השתמש ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד בכל פעם. השימוש ביותר מיישום אחד עלול להשפיע על הביצועים והתפעול של ההתקן ו/או המחשב.
- אם אתה ניגש לסימניות וקישורים מותקנים מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, נקוט באמצעי הזהירות המתאימים. Nokia אינה תומכת או נושאת באחריות לאותם אתרים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל ליד האוזן או לפחות במרחק של 1.5 ס"מ מהגוף. כל נתיק נשיאה, תפס תגורה, או רצועת נשיאה על הגוף צריכים להיות ללא חלקי מתכת צריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שנאמר קודם.

השליחה של קובצי טונים או הודעות דורשת חיבור רשת איכותי ועלולה להשתנות עד להשגת חיבור כזה. עקוב אחר הוראות מרחק ההפרדה עד אשר השליחה תסתיים.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, מכיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.

כלי רכב

אותות רדיו עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של היצרן שברשותך.

התקנת ההתקן ברכב תבוצע אך ורק על-ידי טכנאי מוסמך. התקנה שגויה עלולה להיות מסוכנת ולבטל את תוקף האחריות שלך. ודא מעת לעת שלל הציד הסלולרי שמתקן ברכב מחוזה היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא חומרים דליקים או נפיצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן בסביבות בעלות סכנת פיצוץ פוטנציאלית, כגון בקרבת משאבות דלק. ניצוצות עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. שים לב להגבלות באזורים עם דלק; במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. ייתכן שאזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית לא יסומנו באופן ברור. אלה בדרך כלל אזורים שבהם אתה מתבקש לכבות את המנוע שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים. ברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמש בגז פחמימני מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משרד/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטחונות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמוצג בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשההתקן משרד בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנועד כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך להתחנת ממסר סלולרית.

ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.70 W/kg. שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות וכתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצג' באתר www.nokia.com.

הודעות תמיכה של Nokia

כדי לסייע לך לנצל בצורה המרבית את הטלפון שברשותך ואת השירותים, ייתכן שתקבל הודעות מ-Nokia. ההודעות עשויות להכיל עצות, טריקים ותמיכה. כדי לספק את השירות המתואר לעיל, מספר הטלפון הנייד שלך, ייתכן שהמספר הסידורי של הטלפון שברשותך ומוהים מסוימים של המניו שלך להתקן הנייד יישלחו אל Nokia כאשר אתה משתמש בטלפון בפעם הראשונה. מידע זה יכול לשמש כפי שצוין במדיניות הפרטיות, הזמינה בכתובת www.nokia.com.

זכויות יוצרים והודעות נוספות

הצהרת תאימות

© 01680

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-821 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה 1999/5/EC. ניתן למצוא נתונים של הצהרת התאימות בכתובת www.nokia.com/global/declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. כל הזכויות שמורות. Nokia, Nokia Connecting People, Lumia, Nokia, מפות של Nokia ו'מוסיקה של Nokia' הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים של חברות המוכרות הלהן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

הודעת פטנט, משחקים, מוסיקה ווידאו והעלאה של תמונות ווידאו עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בגין העברת הנתונים. הזמינות של מוצרים, שירותים ותכונות מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. בדוק עם משווק Nokia המקומי לקבלת פרטים נוספים ומידע לגבי זמינות של אפשרויות שפה.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שמרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Portfolio License עבור (1) לשימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 על-ידי לקוח לשימוש אישי ולא מסחרי, ו-(2) לשימוש בקבצי וידאו מסוג MPEG-4 מסופק על-ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG-4 I.A. LLC או www.mpeg4.com.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנוקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שמרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

הזמינות של מוצרים, תכונות, יישומים ושירותים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. למידע נוסף, פנה אל משווק Nokia או אל ספק השירותים שלך. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

זכויות קניין רוחני חכיות אחרות של השירים שייכות ושמורות במפורש עבור בעלי רישיון של צד שלישי, כגון חברת התקליטים או האמן, המחבר, המלחין או המוציא לאור המתיאמים. תהיה רשאי להשתמש רק במוסיקה שהורדה מ'מוסיקה של Nokia', בהתאם למגבלות השימוש שחלות על יצירה מוסיקלית מסוימת זו, כפי שהוגדרו בסעיף "זכויות" בדפי המוצר של 'מוסיקה של Nokia'. עליך להשתמש במוסיקה שרכשת ממקורות אחרים בהתאם לתנאי רכישה זו. אתה אחראי לציות לזכויות הקניין הרוחני ולזכויות האחרות החלות על המוסיקה שבה אתה משתמש.

Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי או נוטלת אחריות כלשהי לפונקציונליות. לתוכן או לתמיכה במשתמשי קצה של יישומי צד-שלישי המצורפים להתקן. השימוש שלך ביישום מהווה אישור מצדך שהיישום מסופק כפי שהוא. Nokia אינה מספקת כל מצג או אחריות או נוטלת אחריות כלשהי לפונקציונליות, לתוכן או לתמיכה במשתמשי קצה של יישומי צד-שלישי המצורפים להתקן.

הזמינות של שירותי Nokia עשויה להשתנות בהתאם לאזור.

FCC

התקן זה תואם את Part 15 של FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל הפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. כל שינוי או התאמה שלא אושרו במפורש על-ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

הערה: ציוד זה נבחן ונמצא מתאים להגבלות של התקן דיגיטלי Class B, בכפוף ל-Part 15 של FCC Rules. הגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה כנגד הפרעות מזיקות בהתקנה באזור מגורים. ציוד זה מחולל, משתמש ועלול להקרין אנרגיה בתדרי רדיו. אם ההתקנה והשימוש בו לא בוצעו על פי ההוראות התקן זה עלול לגרום הפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, לא ניתן לערוב לכך שלא יחולל הפרעות בהתקנה כלשהי.

© 2012 Nokia. כל הזכויות שמורות.

אם ציוד זה גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה (ניתן לבדוק זאת על-ידי כיבוי והפעלתו), מומלץ לנסות לטפל בהפרעה על-ידי ביצוע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- שינוי הקיטוב של האנטנה הקולטת או מיקומה.
- שיפור ההפרדה בין הציוד למקלט.
- חיבור הציוד לשקע במעגל, השונה מהמעגל שהמקלט מחובר אליו.
- פנייה למשווק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.